


SpeedBox 3.1 B.Tuning dla TQ

KROK 1: Przygotowanie do Instalacji





- A.** Przygotuj następujące narzędzia (narzędzia mogą się różnić w zależności od typu roweru elektrycznego):
1. Imbus H4
 2. Torx T10
 3. Torx T20
- B.** Wyłącz rower.



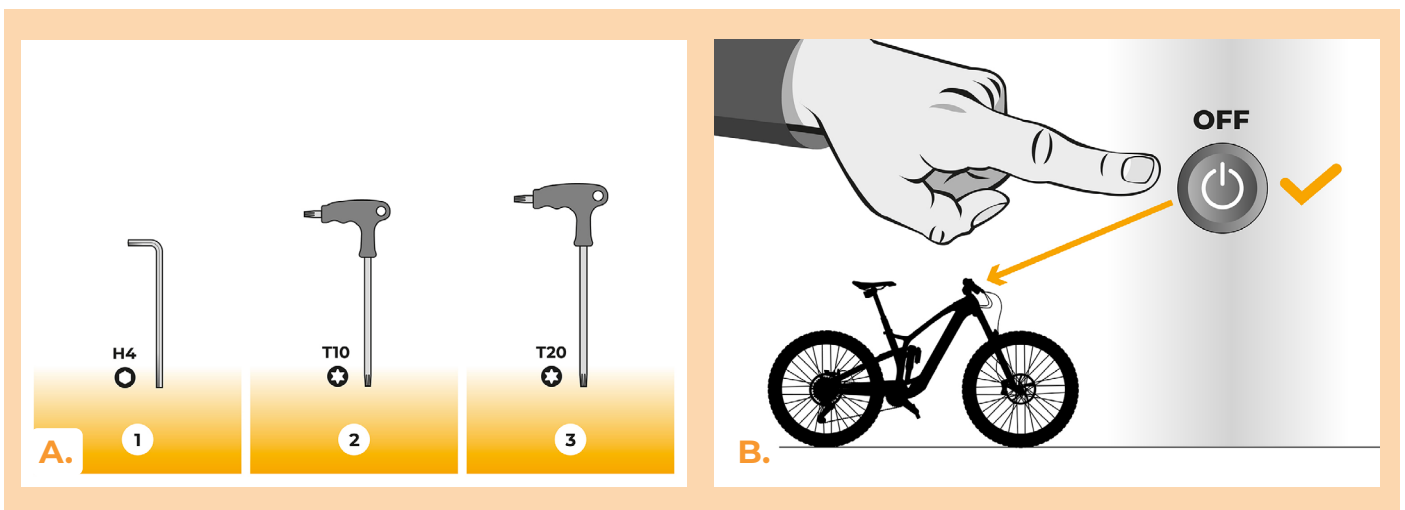


KROK 2: Demontaż ramy roweru elektrycznego

Demontaż osłony silnika może się różnić w zależności od konstrukcji roweru elektrycznego.


- A.** Odwróć rower elektryczny silnikiem do góry.
- B.** Odkręć śrubę zabezpieczającą baterię z ramy za pomocą klucza imbusowego H4.
- C.** Odkręć osłonę silnika z ramy za pomocą klucza H4 i zdejmij ją.
- D.** Odłącz baterię od zasilania, a następnie wyjmij ją z ramy roweru.
- E.** Odkręć wewnętrzną osłonę złącza silnika za pomocą śrubokręta Torx T20 i zdejmij ją.
- F.** Rozłącz złącze czujnika prędkości.
- G.** Obróć rower z powrotem na opony.

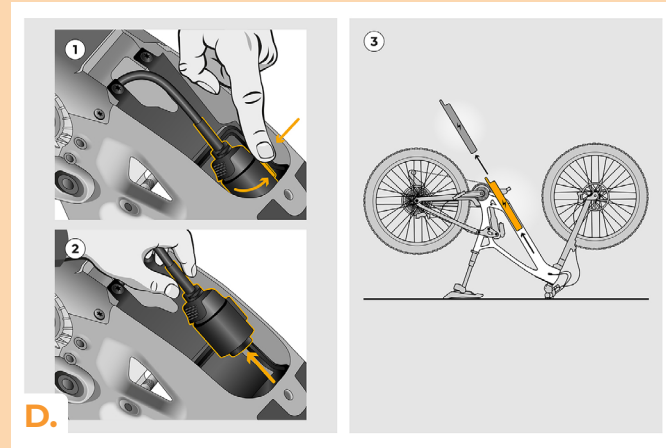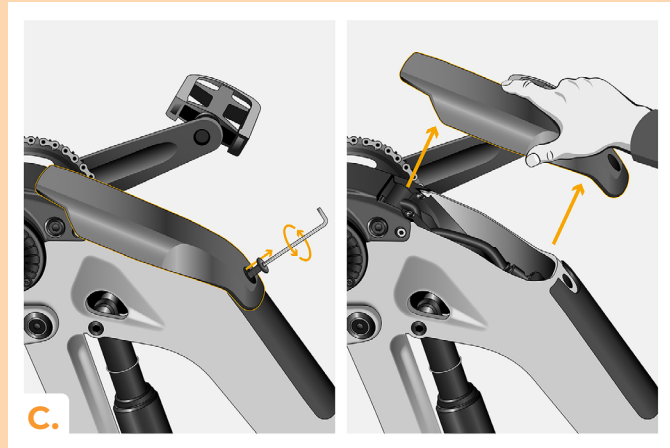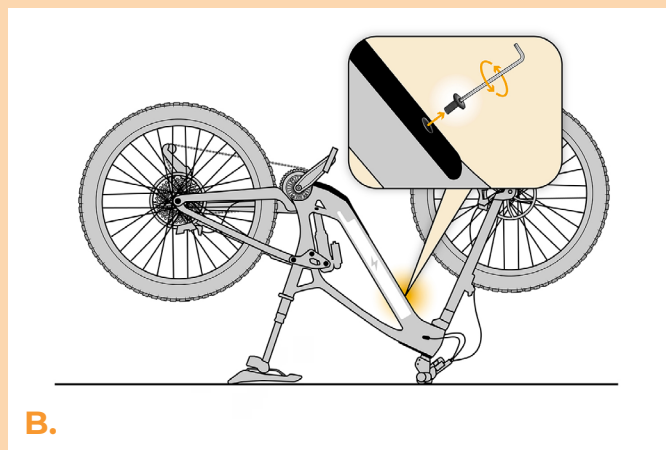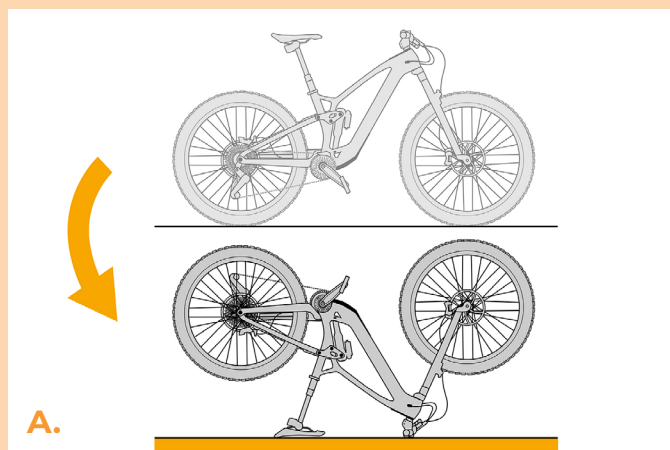

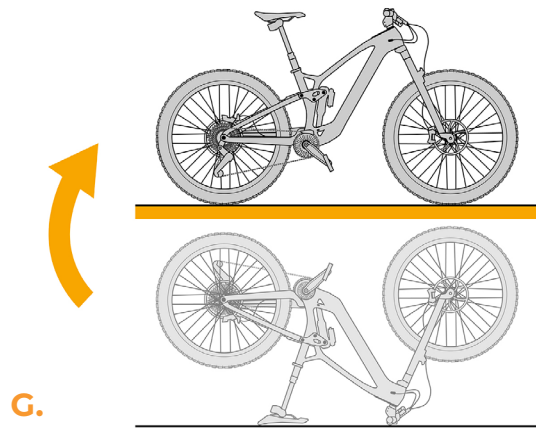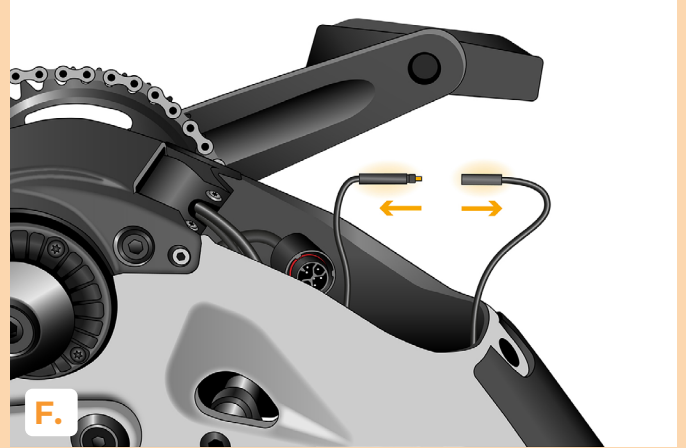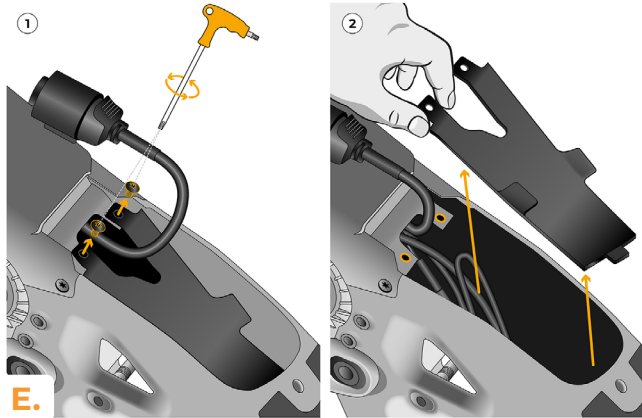




KROK 3: Demontaż wyświetlacza TQ

- A.** Odkręć wyświetlacz TQ z ramy roweru elektrycznego za pomocą śrubokręta Torx T10.
- B.** Wsuń wyświetlacz TQ z ramy roweru elektrycznego razem z złączami.
- C.** Odłącz złącze kabla prowadzącego do silnika.

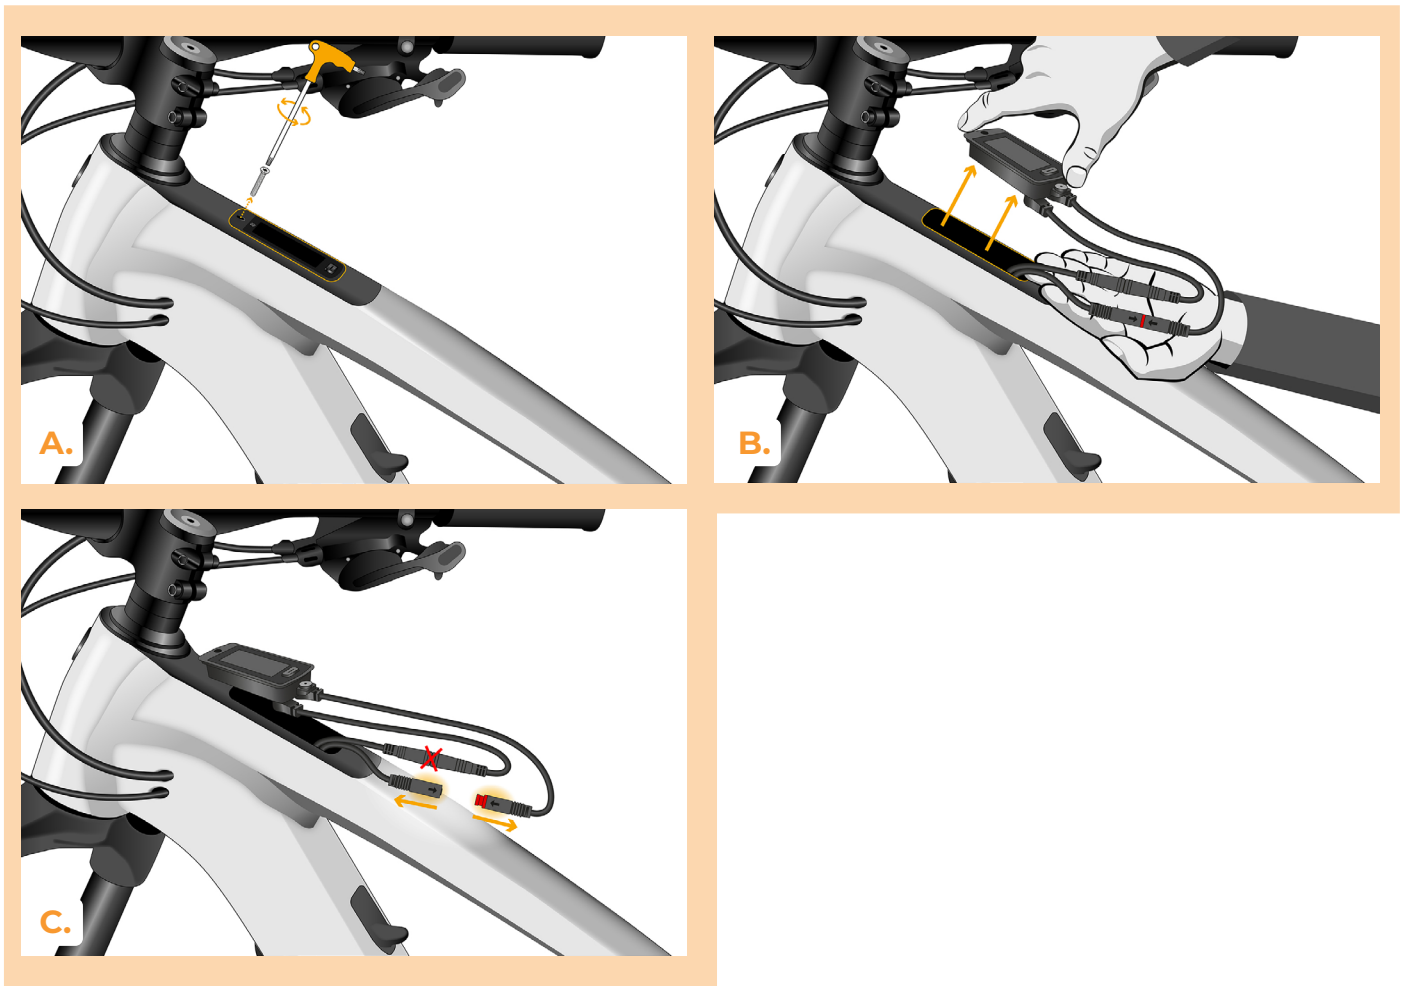


KROK 4: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Podłącz urządzenie SpeedBox Tuning do rozłączonych złączy pomiędzy wyświetlaczem TQ a kablem silnika (krok 3).
- B.** Upewnij się, że blokady złączy prawidłowo się ze sobą zazębiają.
- C.** Teraz przeciągnij dwa długie kable przez ramę roweru elektrycznego otworem po wyświetlaczu TQ w dół do silnika.
- D.** Połącz kable z rozłącznymi złączami czujnika prędkości.

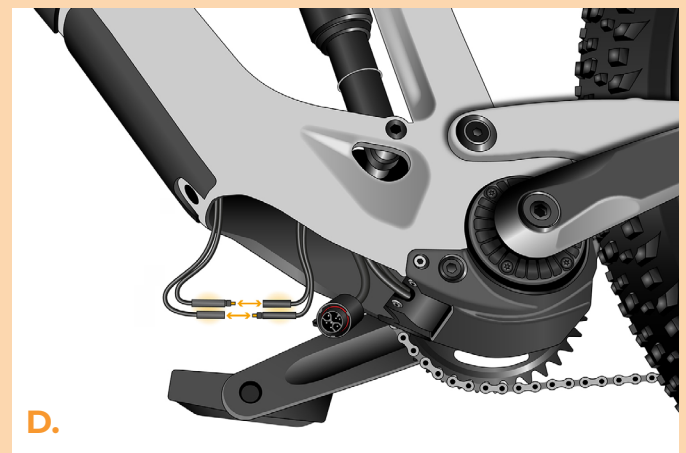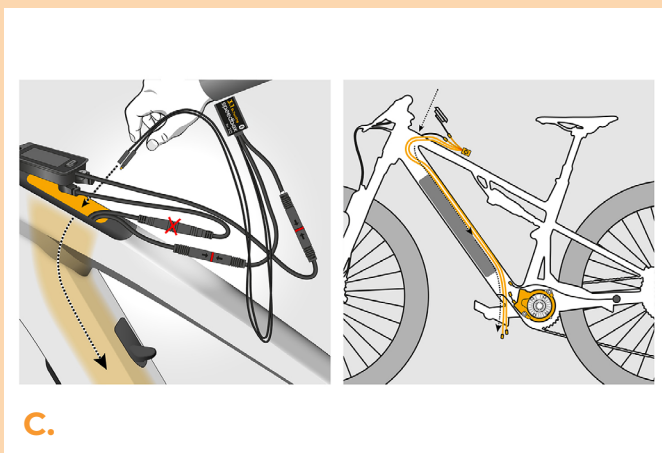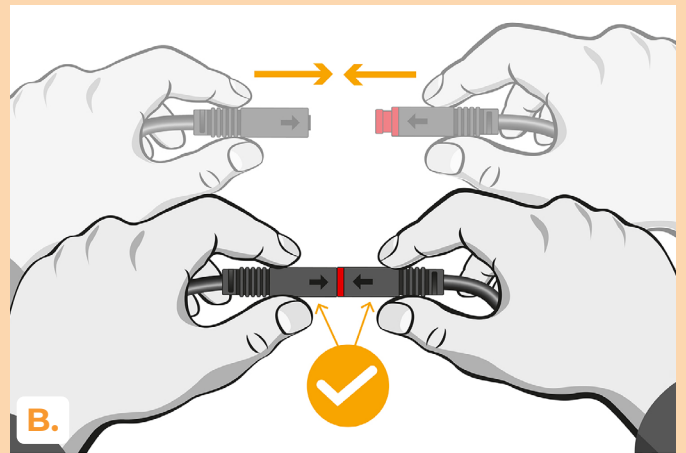


KROK 5: Montaż wyświetlacza TQ

- A.** Włóż ponownie wyświetlacz TQ do ramy roweru elektrycznego razem z urządzeniem SpeedBox.
- B.** Przykręć go ponownie do ramy roweru elektrycznego za pomocą śrubokręta Torx T10.






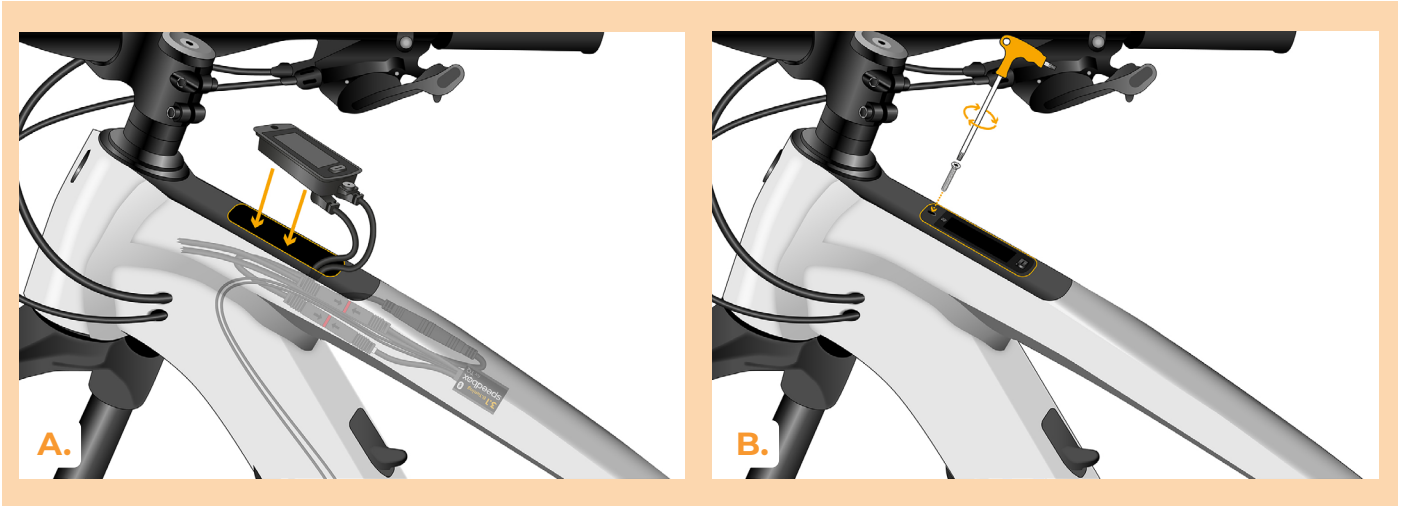


KROK 6: Ponowne zamontowanie osłony silnika i baterii w rowerze elektrycznym

- A.** Obróć rower.
- B.** Umieść przewody z powrotem w przestrzeni przy silniku. Upewnij się, że przewody czujnika prędkości nie utrudniają włożenia baterii.

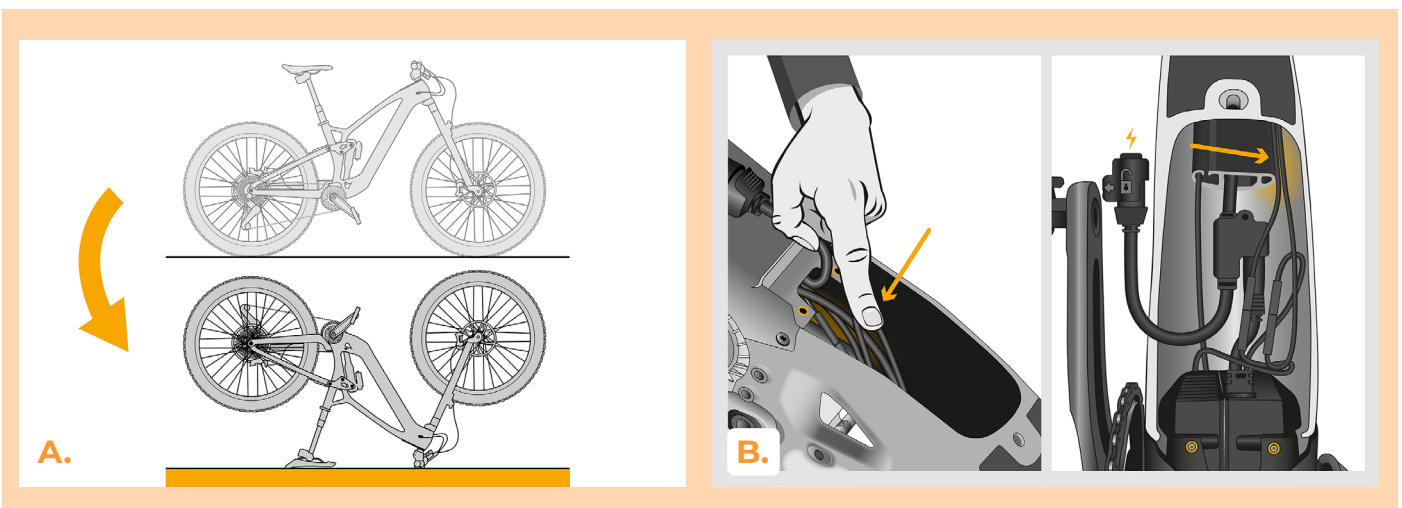


- C.** Załóż ponownie osłonę złączy silnika i przykręć ją kluczem Torx T20.
- D.** Włóż baterię do ramy roweru i podłącz do niej złącze zasilania.
- E.** Delikatnie wysuń baterię, aby otwory gwintowane się pokryły i można ją było zabezpieczyć śrubą.
- F.** Teraz zamontuj ponownie osłonę silnika na ramie roweru elektrycznego i przykręć ją kluczem imbusowym H4.
- G.** Obróć rower elektryczny z powrotem na opony.
- H.** Sprawdź działanie urządzenia SpeedBox Tuning.

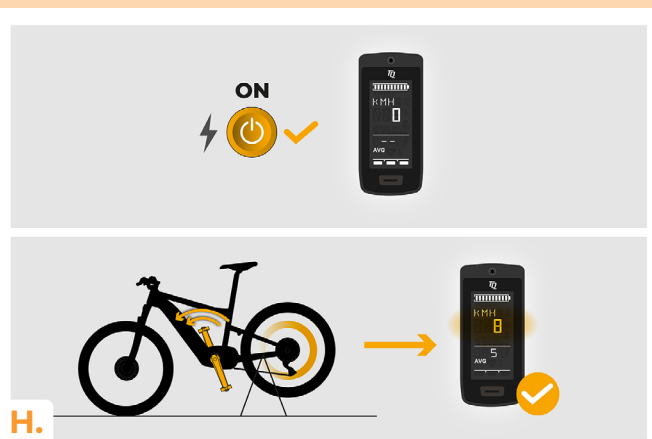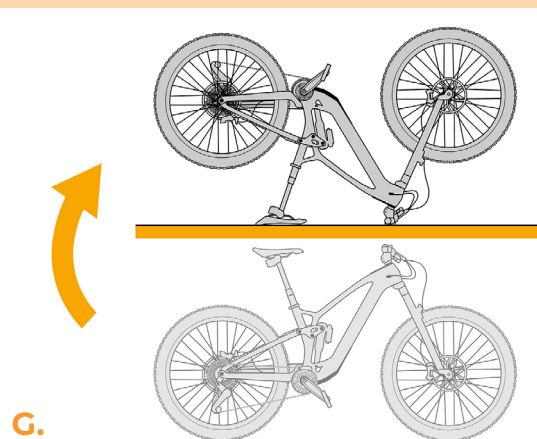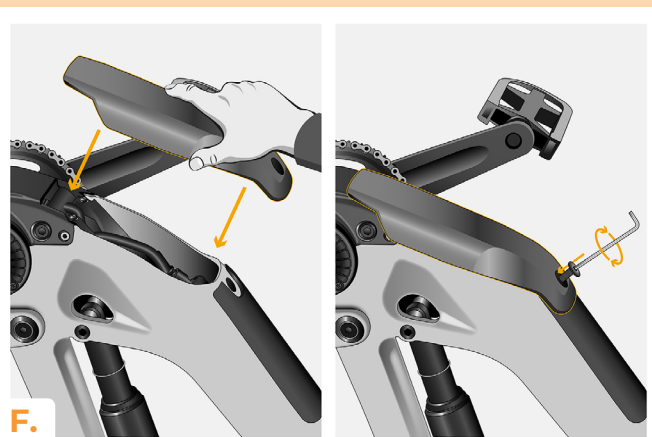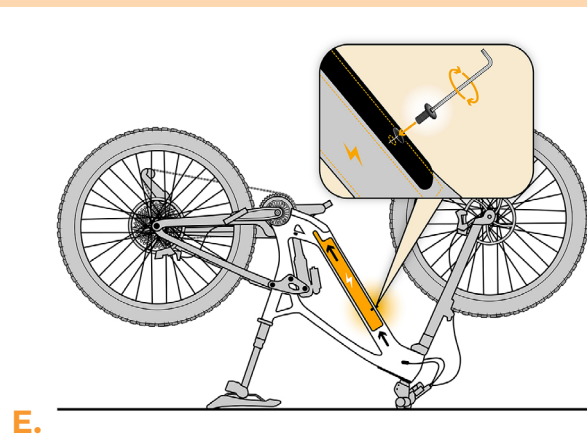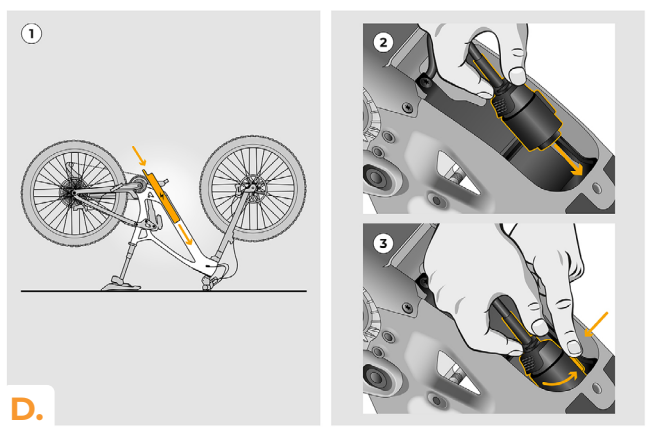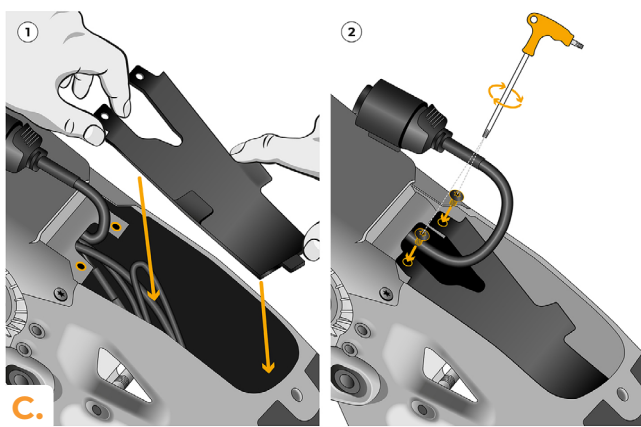


KROK 7: Kontrola funkcji tuningu

- A.** Aktywację i dezaktywację urządzenia SpeedBox przeprowadza się poprzez krótkie uruchomienie funkcji WALK i zmianę trybów: + - + - (↑↓↑↓). Uwaga: aktywację/dezaktywację tuningu należy wykonywać przed jazdą, nie w trakcie jazdy.

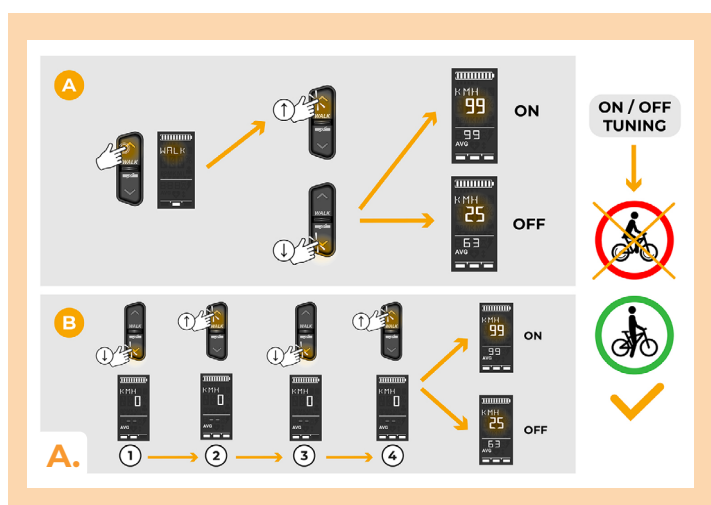


KROK 8: Ustawienie maksymalnej prędkości


- A.** Ustaw maksymalną prędkość wspomagania pedałowания, zmieniając tryby: High – Mid – Eco – Off – Eco – Mid – High (↓↓↑↑↑↑). Aktualny limit prędkości zostanie wyświetlony na ekranie.
- B.** Maksymalną prędkość wspomagania pedałowания ustawiono poprzez krótką aktywację funkcji WALK lub obrót tylnego koła o 360°. Ostatni wyświetlony limit zostanie zapisany po pięciu sekundach bezczynności.

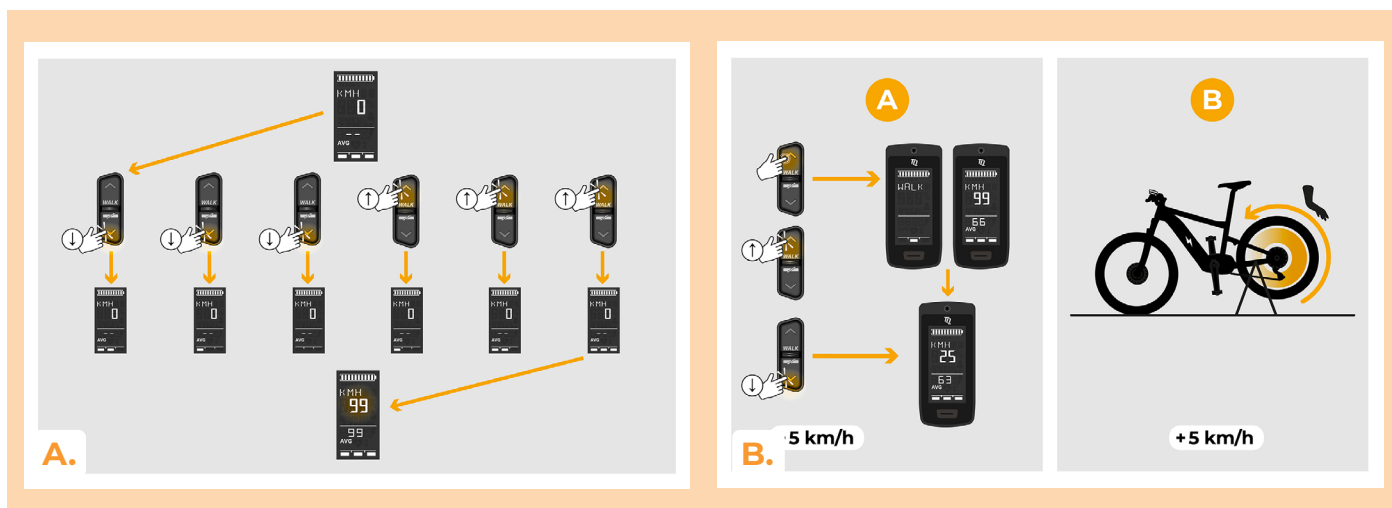

KROK 8: Parowanie (produktu SpeedBox) z mobilną aplikacją SpeedBox App

- A.** Zainstaluj aplikację SpeedBox App z Google Play lub App Store.
- B.** Włącz Bluetooth w telefonie.
- C.** Włącz aplikację SpeedBox App. Pozwól na lokalizację położenie, jeśli Cie o to zapyta.
- D.** Wybierz urządzenie MyEbike_xxxx. W przypadku że nie widzisz na liście SpeedBox, kliknij "Odśwież" lub upewnij się że:
 1. Masz włączony rower.
 2. Nie jesteś dalej niż 5 metrów od roweru.
 3. Masz włączony Bluetooth w swoim telefonie
 4. Masz w swoim telefonie włączoną lokalizację położenia dla aplikacji SpeedBox App.
- E.** Ustaw i potwierdź swój PIN oraz serwisowe hasło.
- F.** Teraz możesz cieszyć się w pełni aplikacją i SpeedBox App (ustawiać tuning, śledzić jazdy, obserwować dane jazdy oraz informacje o wydajności silnika, zużyciu energii, ustawieniu limitu prędkości itd.).

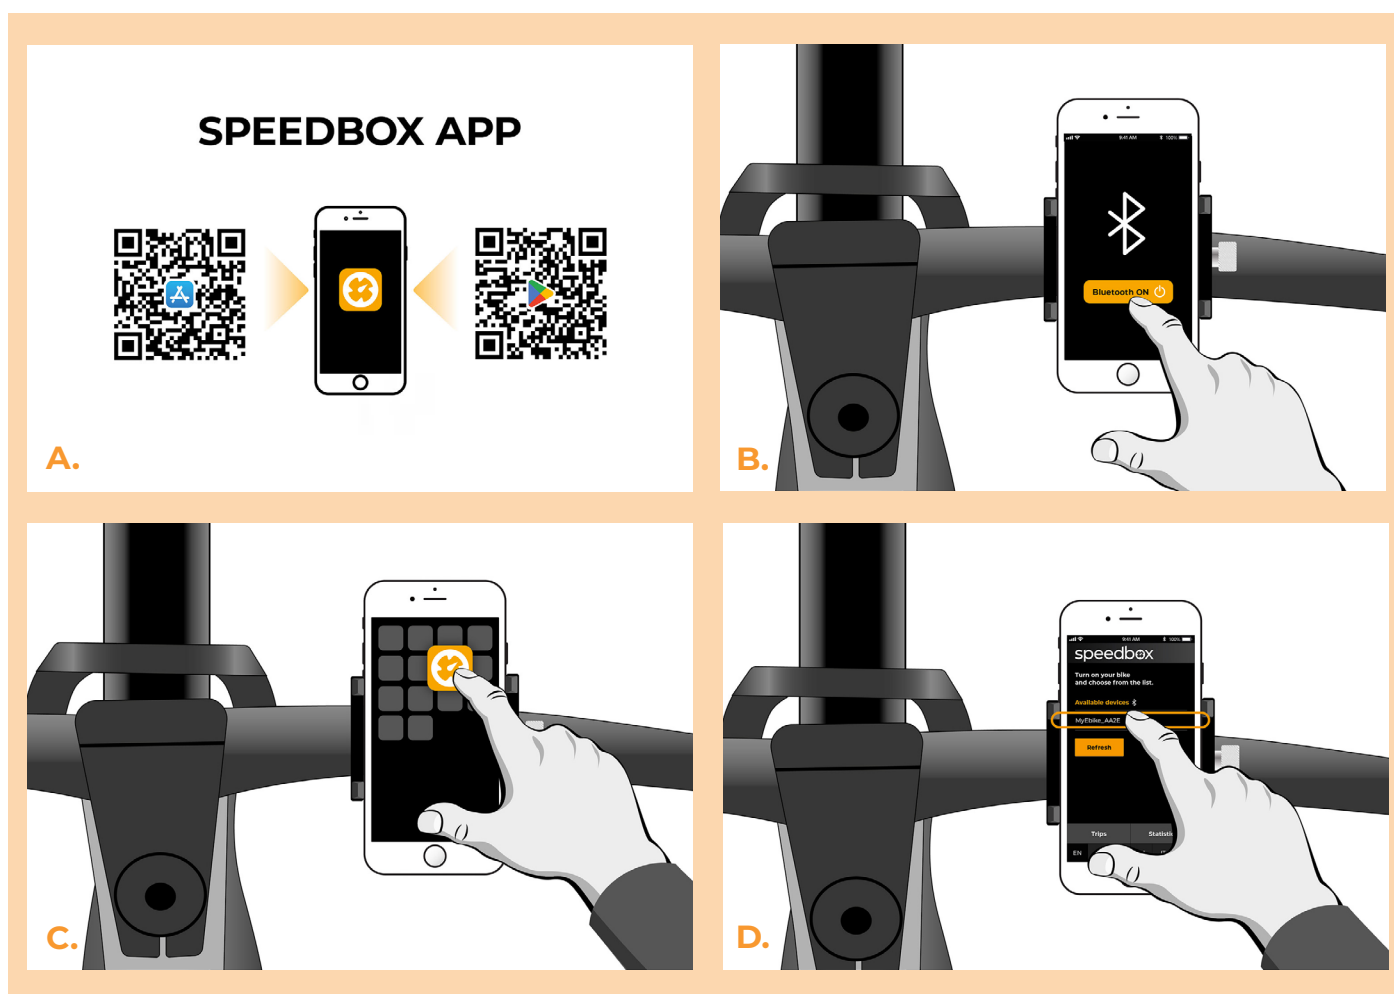

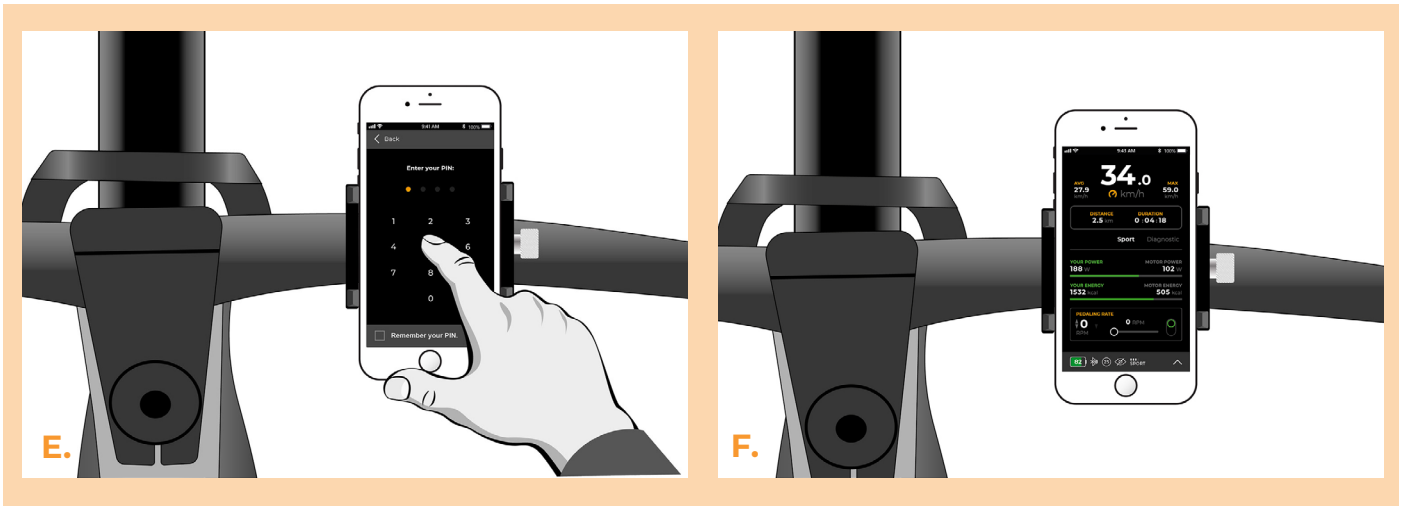

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

