
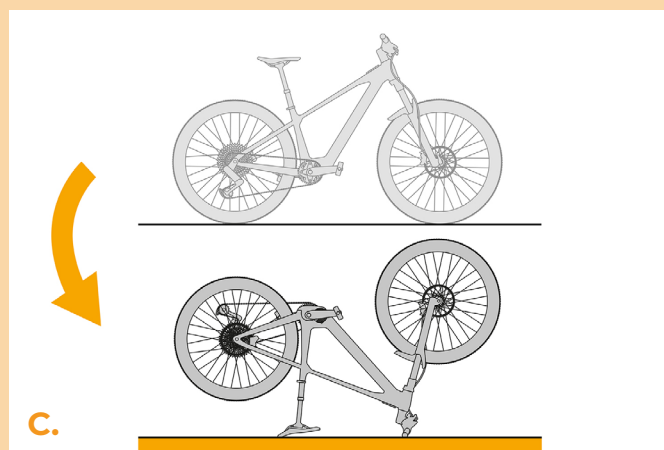
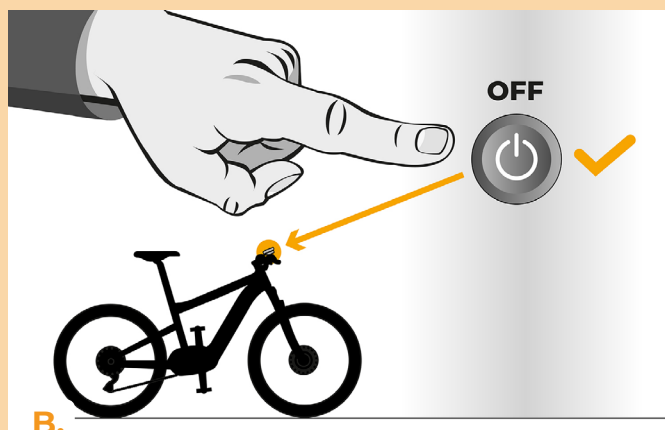


SpeedBox 1.1 B.Tuning dla Avinox

KROK 1: Przygotowanie do Instalacji

W przypadku zupełnie nowego roweru elektrycznego najpierw przejedź co najmniej 10 km, a dopiero potem wykonaj pierwszą instalację i aktywację tuningu.





- A.** Przygotuj następujące narzędzia:
(narzędzia mogą się różnić w zależności od typu roweru elektrycznego)
1. Imbus H2.5
 2. Imbus H5
 3. Imbus H6
 4. Imbus H8
 5. Klucz płaski 10 mm
 6. Guma mocująca z hakiem
- B.** Wyłącz rower.
- C.** Odwróć rower elektryczny silnikiem do góry.

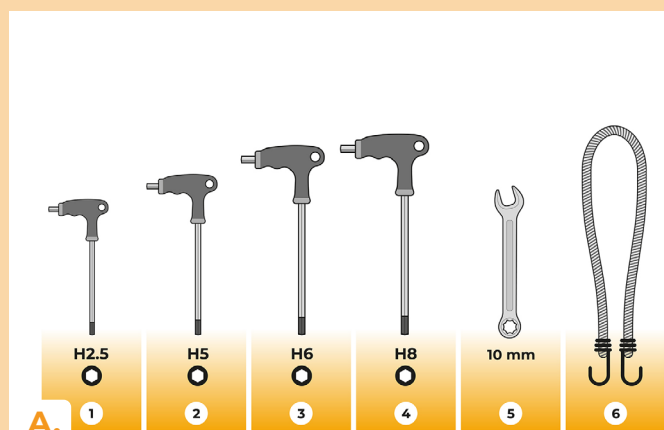

KROK 2: Demontaż osłony silnika e-bike'a




Demontaż osłony silnika może się różnić w zależności od konstrukcji roweru elektrycznego.

- A.** Zdejmij łańcuch.
- B.** Odkręć cztery śruby tarczy zębatej na pająku korby za pomocą klucza płaskiego 10 mm i klucza imbusowego H5. Pozostaw tarczę zębatą swobodnie zawieszoną na osi korby. W ten sposób utworzysz przestrzeń umożliwiającą poluzowanie śrub mocujących silnik.
- C.** Odkręć śruby mocujące dolną osłonę silnika za pomocą klucza imbusowego H2.5.
- D.** Zdejmij pokrywę silnika.

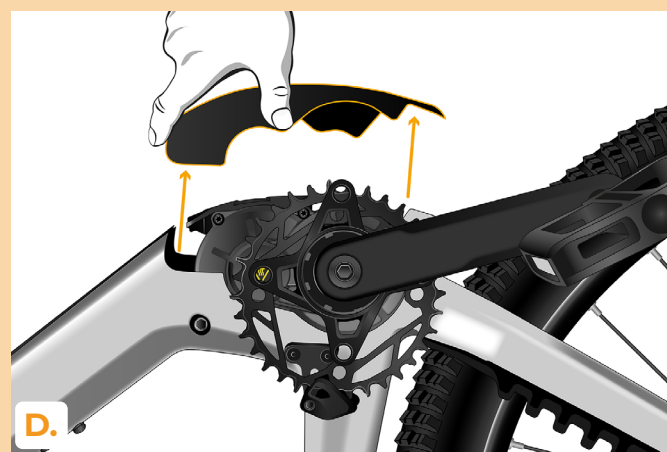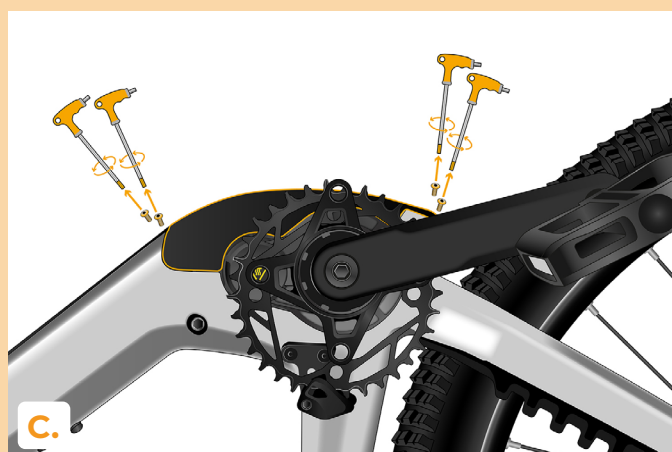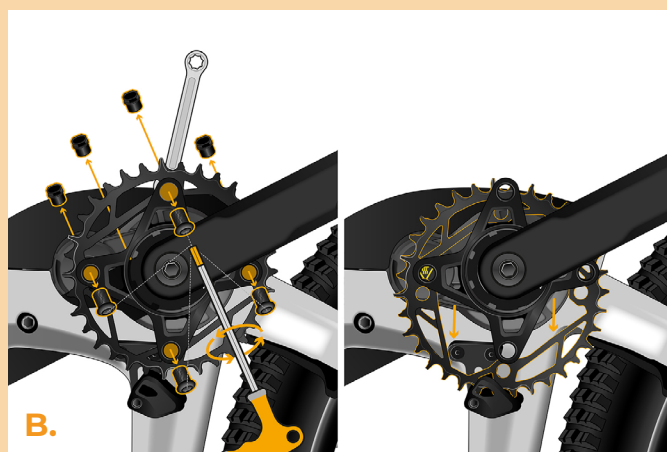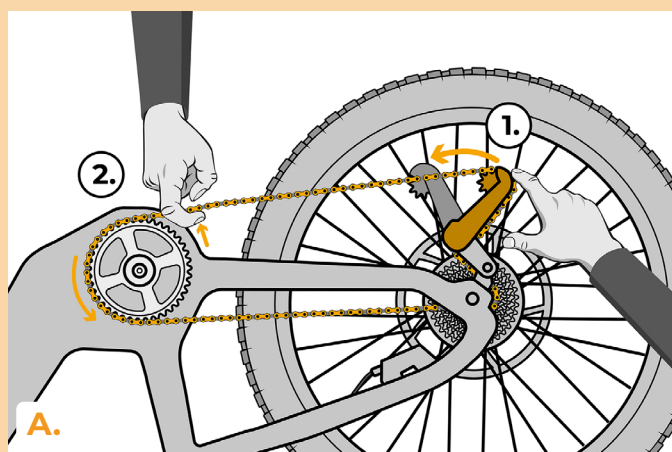


KROK 3: Demontaż silnika z ramy e-bike'a

- A.** Za pomocą kluczy imbusowych H6 i H8 poluzuj i wyjmij dwie długie śruby mocujące silnik wraz z nakrętkami. Śruby mają różne długości, dlatego oznacz ich położenie, aby zapewnić prawidłowy montaż (przód/tył).
- B.** Wsuń silnik z ramy i za pomocą gumy mocującej z hakami przymocuj go między ramą a tylnym kołem, aby uzyskać dostęp do złączy silnika. Wysuwaj silnik ostrożnie, aby nie rozłączyć ani nie uszkodzić przewodów.
- C.** Odłącz zasilanie akumulatora, obracając dźwignię, a następnie wyjmij złącze z gniazda.

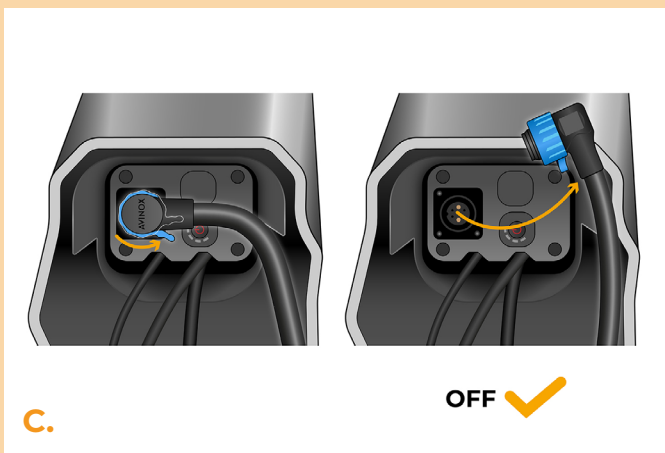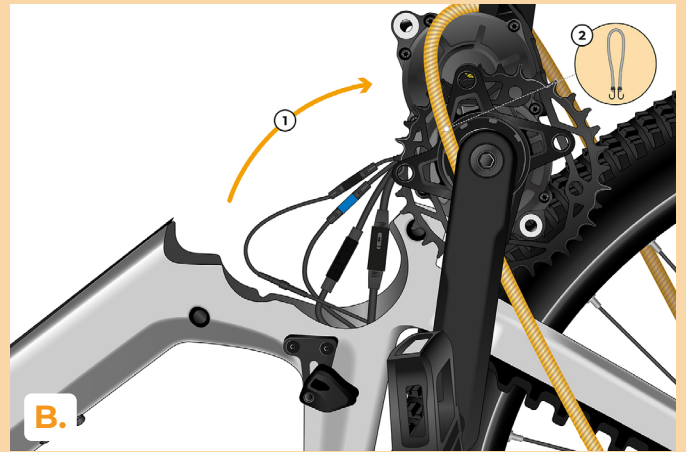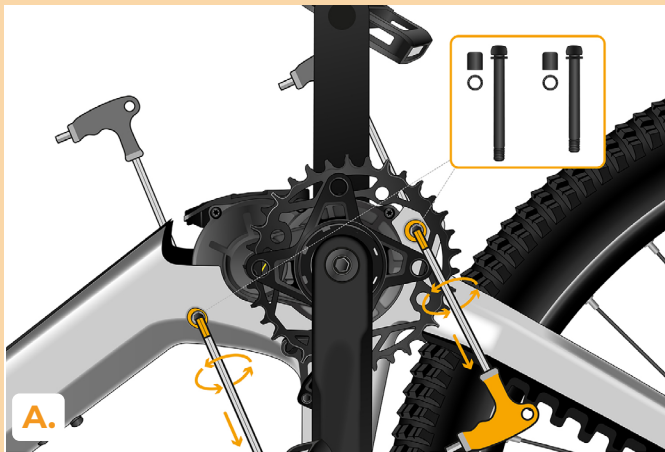




KROK 4: Rozłączenie wtyczek z silnika

- A.** Złącza mogą być zabezpieczone silikonową osłoną. Zsuń osłonę tak, aby można było rozłączyć złącza. Po ponownym podłączeniu załóż silikonową osłonę z powrotem na złącza. Odłącz złącze czujnika prędkości.
- B.** Odłącz złącze silnik-wyświetlacz.

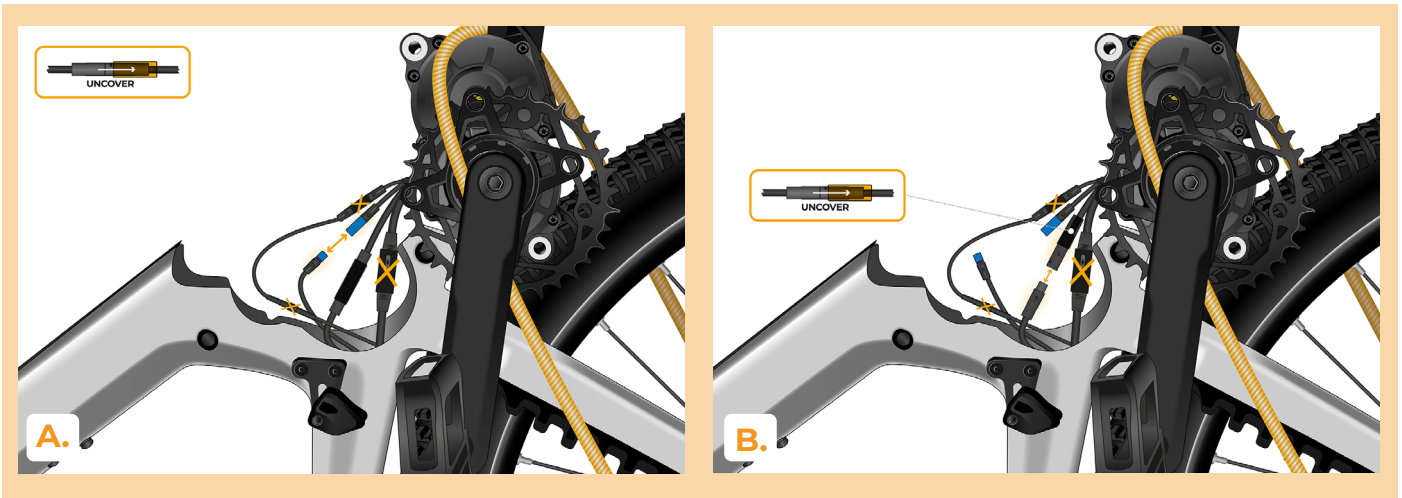


KROK 5: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Do odłączonych wtyczek (krok 4) podłącz SpeedBox.
- B.** Upewnij się, że zatrzaski złączy są prawidłowo zatrzasknięte.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość połączeń jak pokazano na ilustracji.

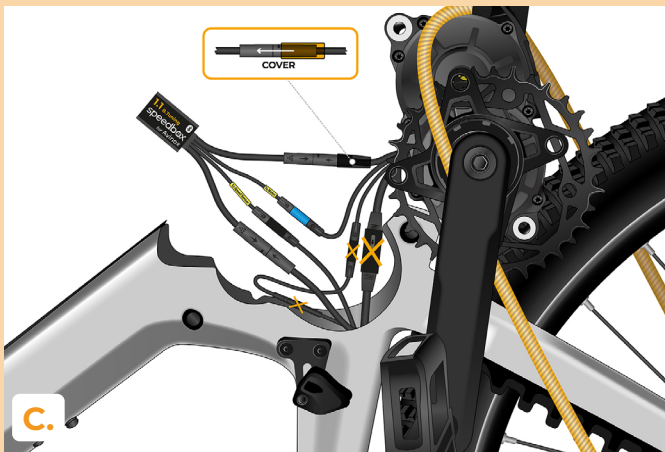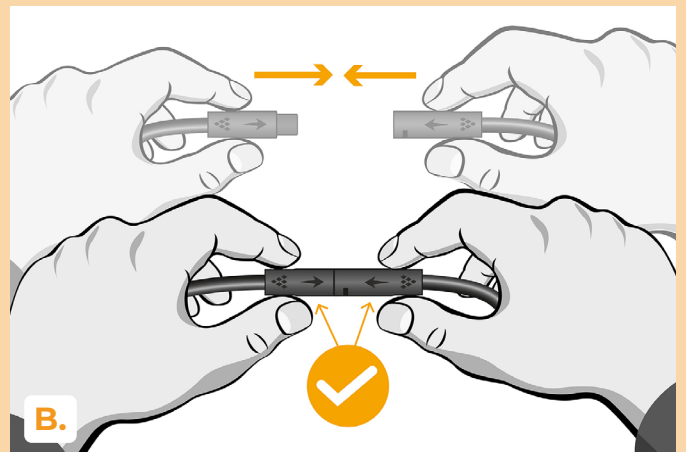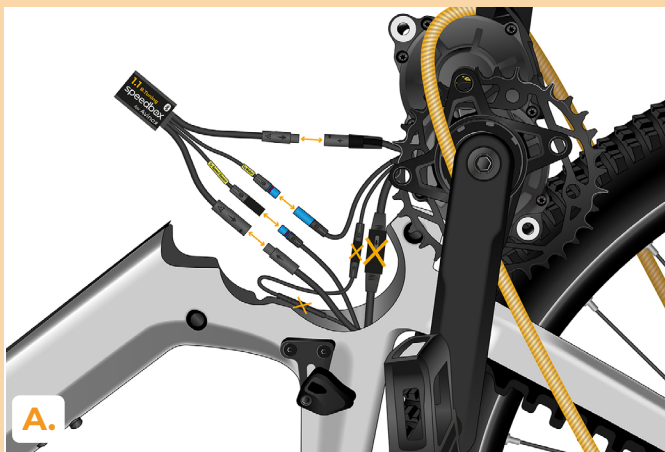






KROK 6: Ponowne zamontowanie silnika w ramie e-bike'a

- A.** Podłącz ponownie zasilanie akumulatora.
- B.** Umieść podłączony SpeedBox wraz z przewodami prowadzącymi od silnika z powrotem w wolnej przestrzeni w ramie e-bike'a. Upewnij się, że złącza nie zostaną przyciśnięte ani rozłączone.
- C.** Włóż silnik z powrotem do ramy e-bike'a.
- D.** Włóż z powrotem dwie długie śruby wraz z nakrętkami i dokręć je za pomocą kluczy imbusowych H6 i H8.

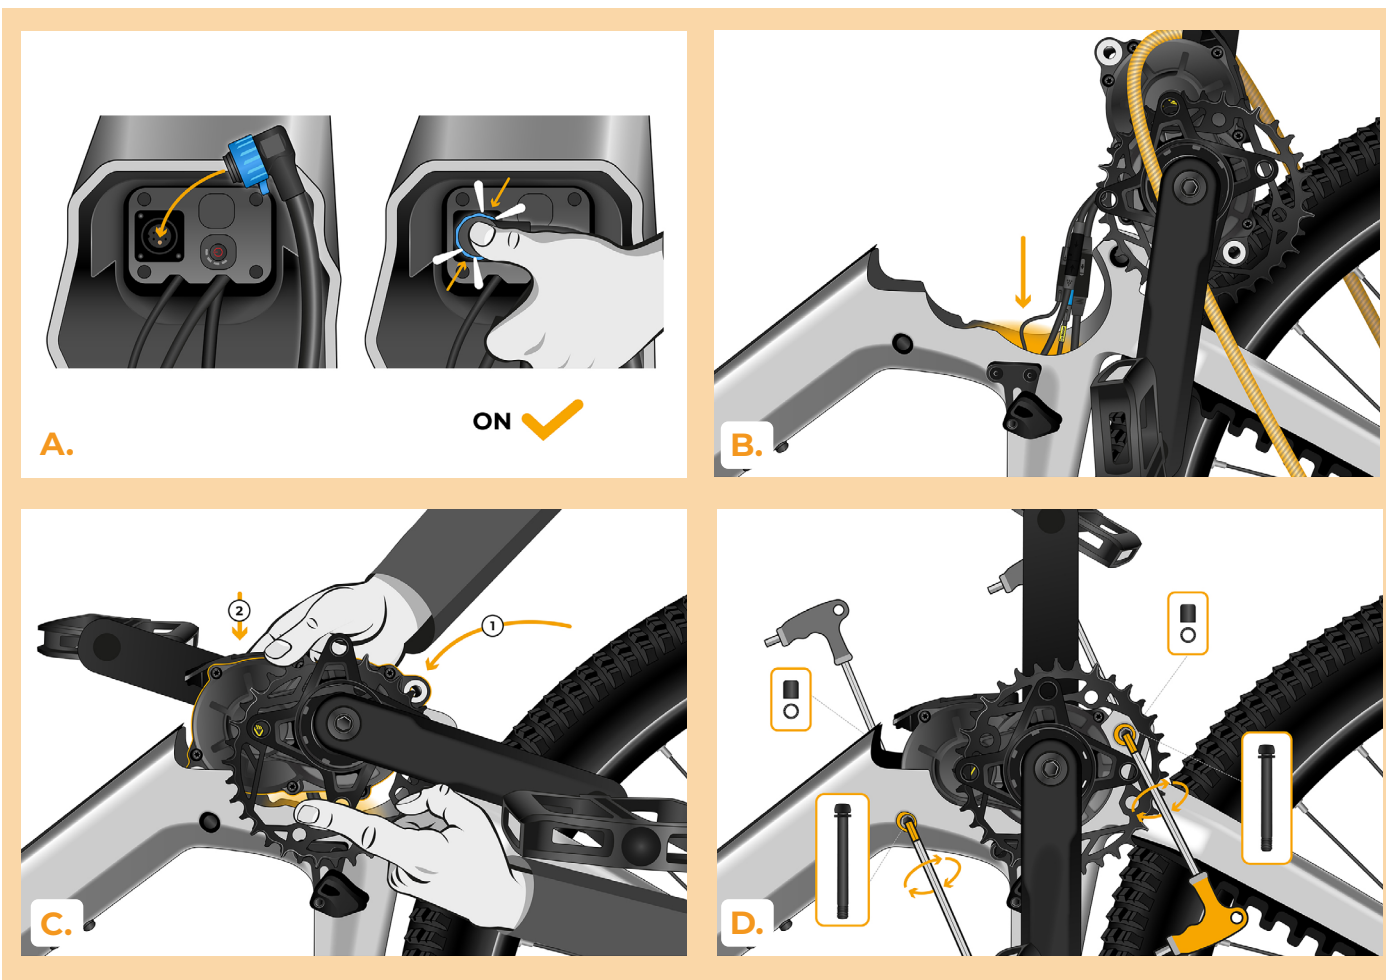


KROK 7: Ponowny montaż osłony silnika e-bikea

- A.** Zamontuj ponownie tarczę zębatą na pająku korby i dokładnie ją dokręć.
- B.** Załóż ponownie osłony silnika.
- C.** Dokręć wszystkie śruby kluczem imbusowym H2.5.
- D.** Załóż ponownie łańcuch na koronkę.
- E.** Postaw rower elektryczny z powrotem na kołach.

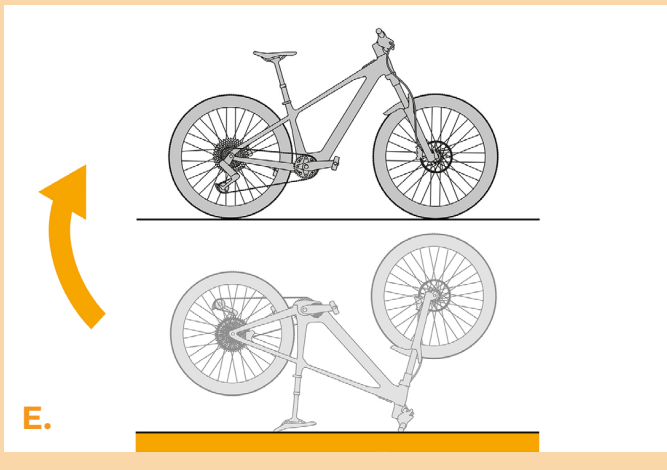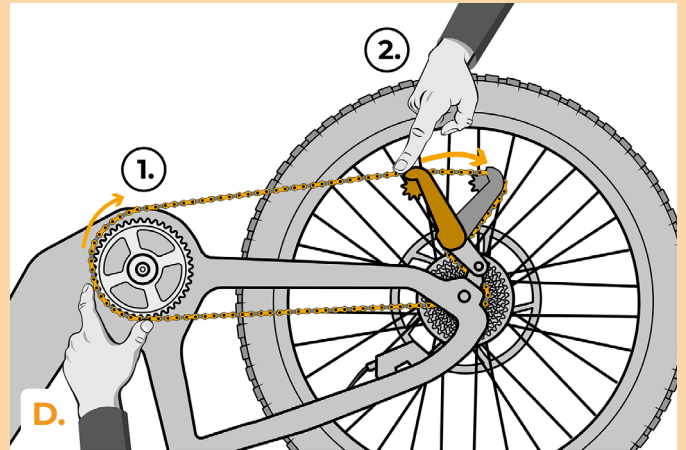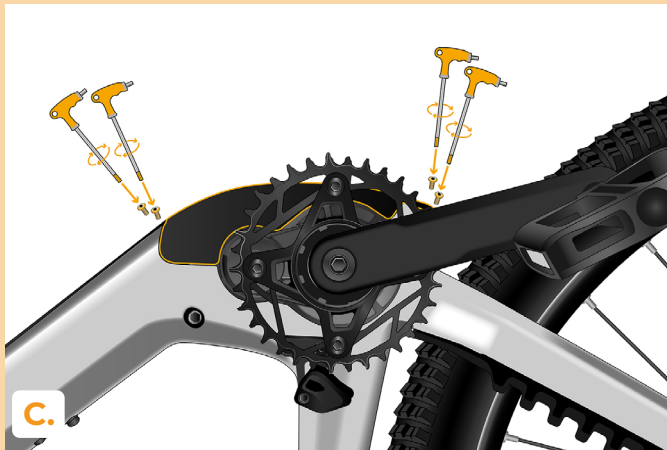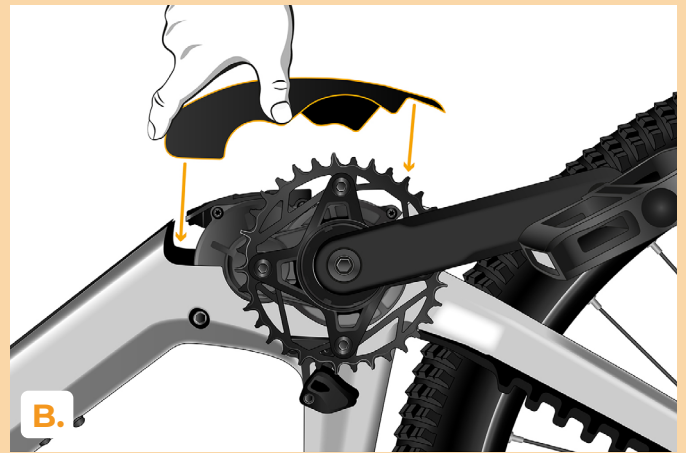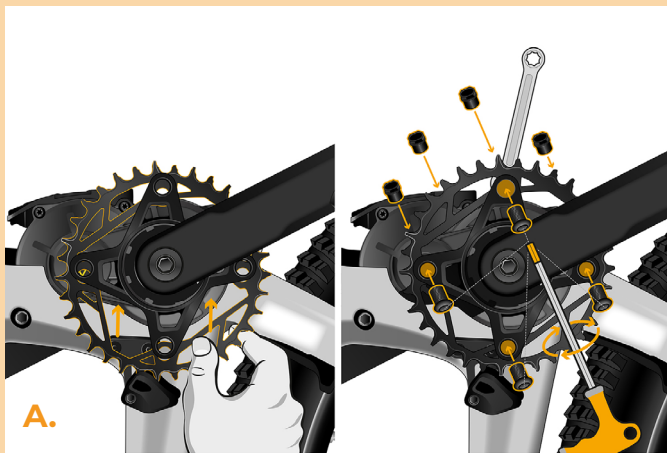


KROK 8: Kontrola funkcji tuningu

- A.** Włącz rower.
- B.** Zakręć tylnym kołem i sprawdź, czy prędkość jest wyświetlana na ekranie.
- C.** Urządzenie SpeedBox można aktywować lub dezaktywować za pomocą sterownika na kierownicy, przełączając między dwoma trybami wspomagania ($- + - +$) lub $(+ - + -)$. Tuning należy zawsze aktywować/dezaktywować przed rozpoczęciem jazdy, nigdy podczas jazdy.

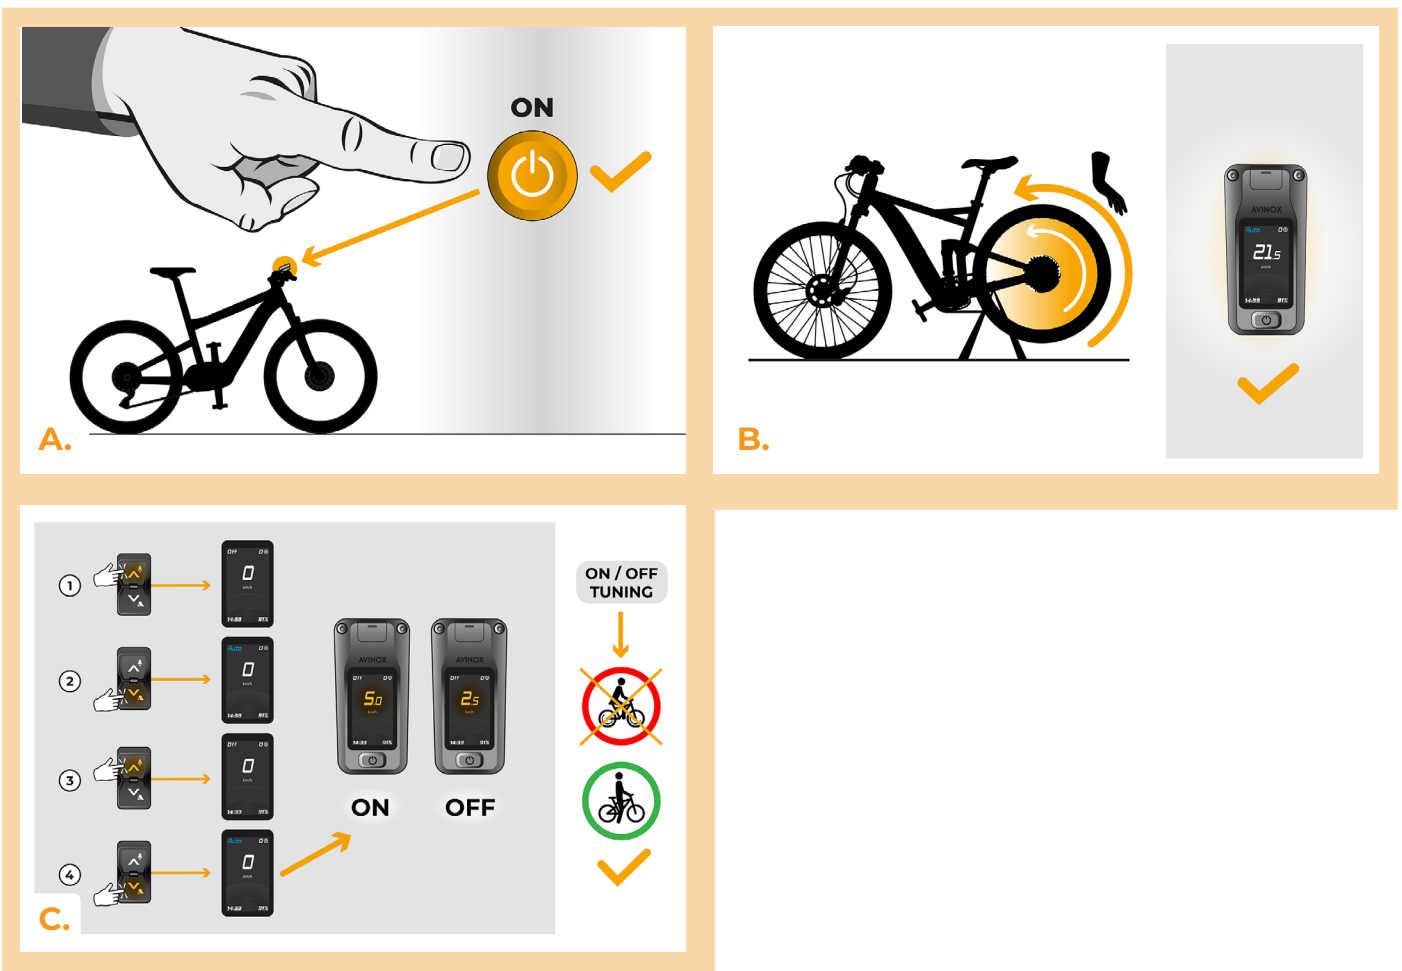


KROK 9: Ustawienie maksymalnej prędkości


- A.** Maksymalną prędkość wspomagania można ustawić wyłącznie w aplikacji SpeedBox Connect.

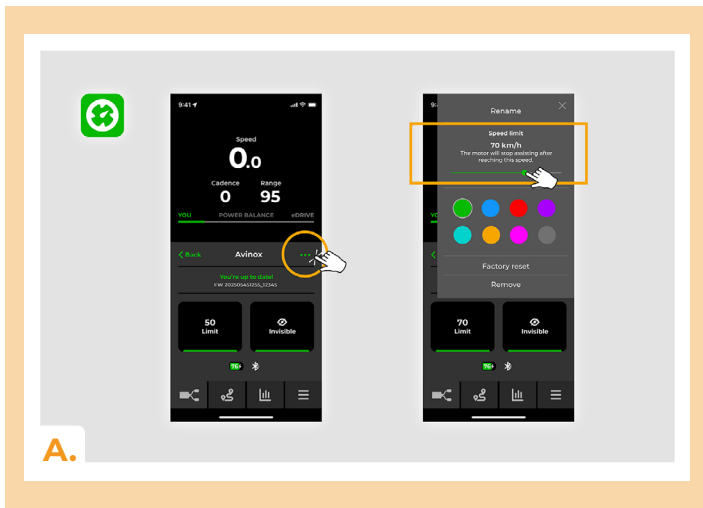

KROK 10: Parowanie (produktu SpeedBox) z mobilną aplikacją SpeedBox App

- A.** Zainstaluj aplikację SpeedBox App z Google Play lub App Store.
- B.** Włącz Bluetooth w telefonie.
- C.** Włącz aplikację SpeedBox App. Pozwól na lokalizację położenie, jeśli Cie o to zapyta.
- D.** Wybierz urządzenie MyEbike_xxxx. W przypadku że nie widzisz na liście SpeedBox, kliknij "Odśwież" lub upewnij się że:
 1. Masz włączony rower.
 2. Nie jesteś dalej niż 5 metrów od roweru.
 3. Masz włączony Bluetooth w swoim telefonie
 4. Masz w swoim telefonie włączoną lokalizację położenia dla aplikacji SpeedBox App.
- E.** Ustaw i potwierdź swój PIN oraz serwisowe hasło.
- F.** Teraz możesz cieszyć się w pełni aplikacją i SpeedBox App (ustawiać tuning, śledzić jazdy, obserwować dane jazdy oraz informacje o wydajności silnika, zużyciu energii, ustawieniu limitu prędkości itd.).

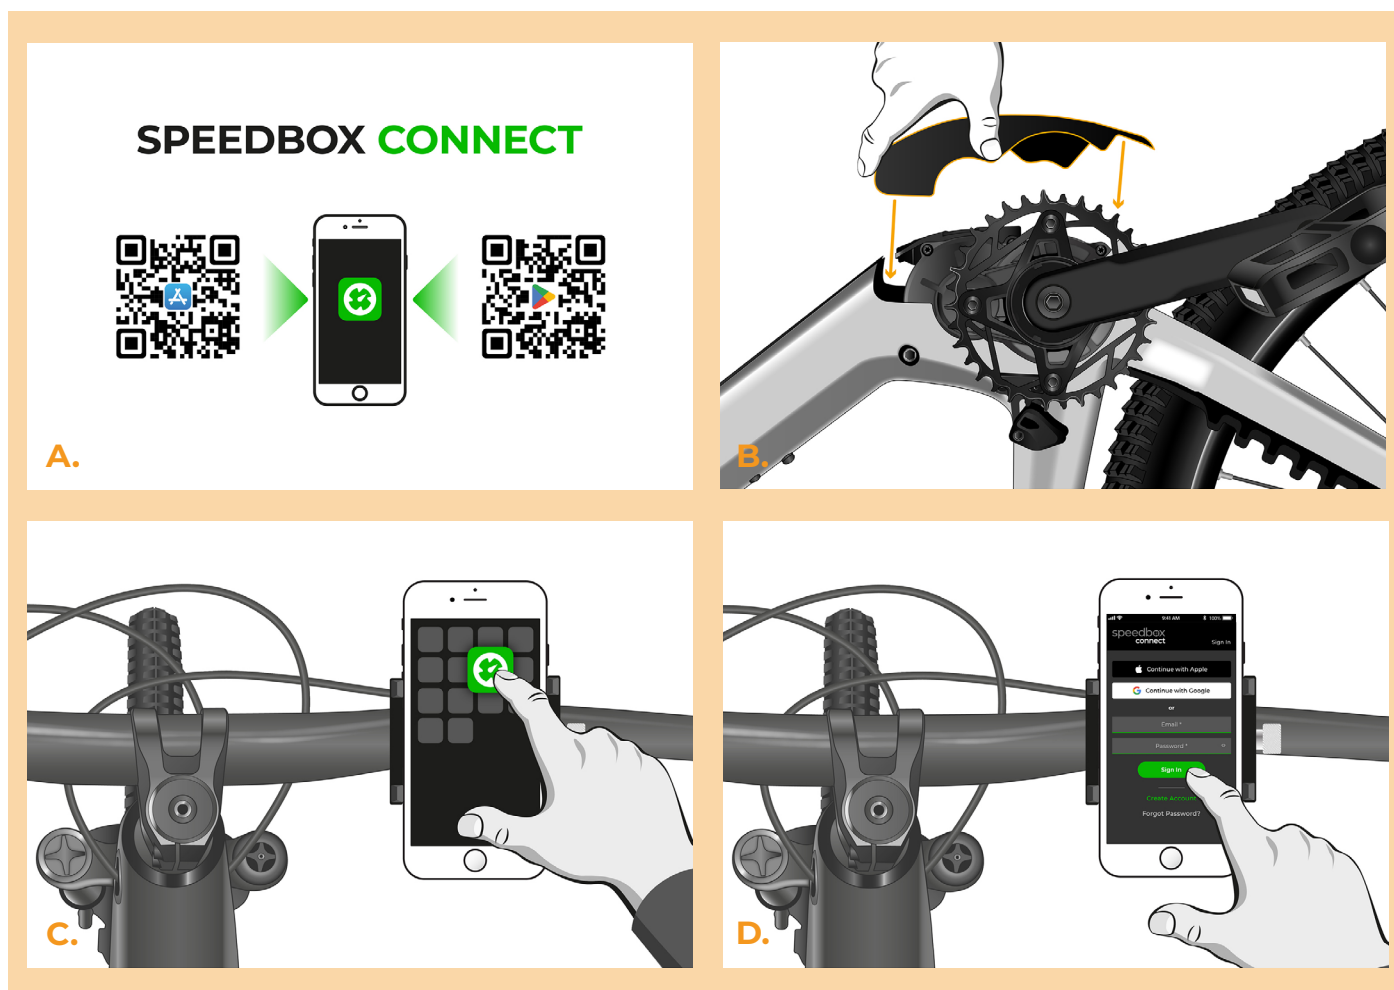

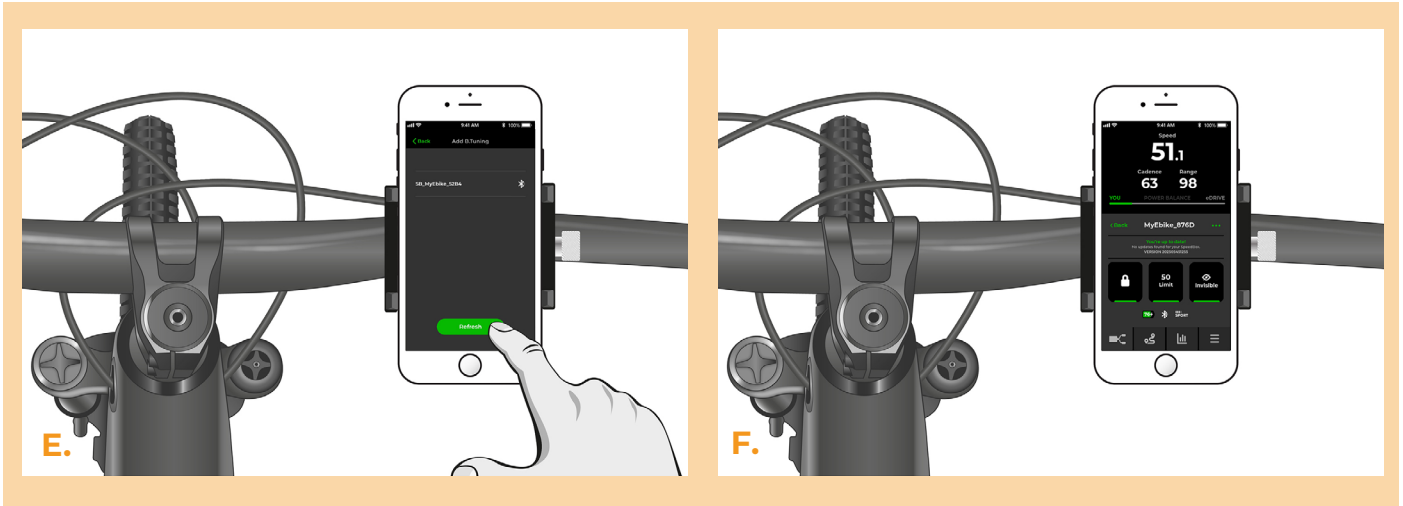

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

