
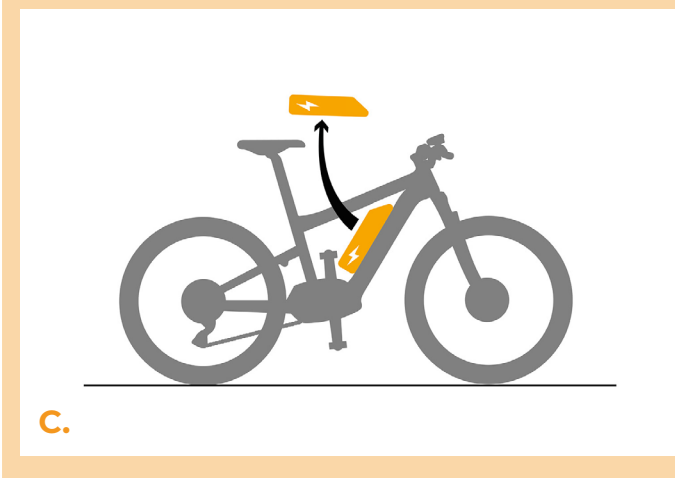
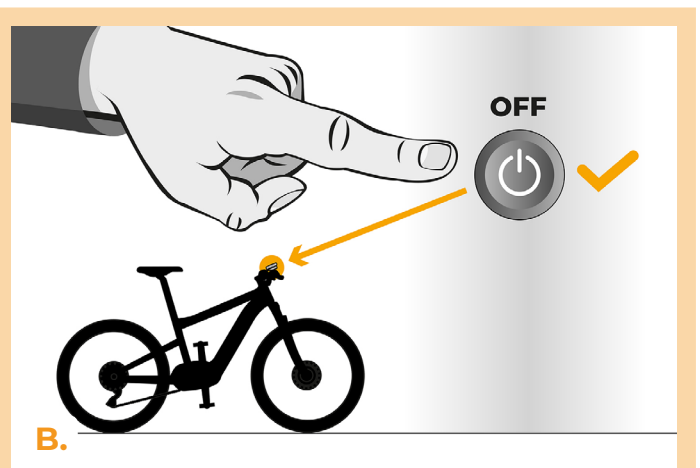


SpeedBox 3.6 per Yamaha

PASSO 1: Preparazione per l'installazione

Su una e-bike completamente nuova, percorrere prima almeno 10 km e solo successivamente installare e attivare il dispositivo di tuning per la prima volta.


- A.** Preparazione per l'installazione:
 - 1. Brugola da H2.5
- B.** Spegner la bicicletta elettrica.
- C.** Rimuovere la batteria dalla bicicletta elettrica secondo il manuale del produttore.

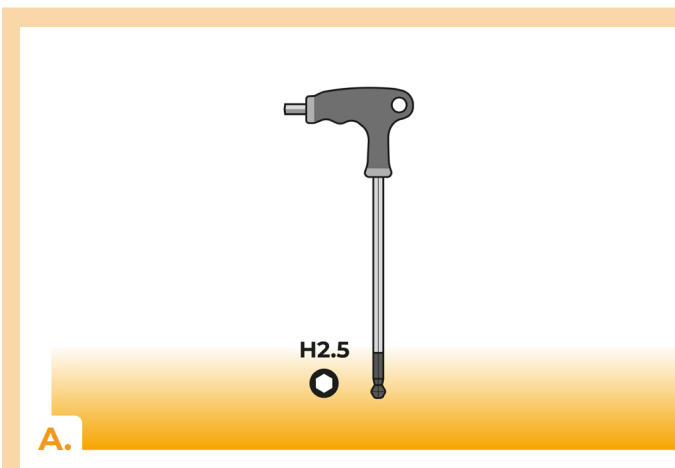

PASSO 2: Smontaggio del carter del motore della e-bike


Lo smontaggio del coperchio motore può variare a seconda della struttura della e-bike.

- A.** Svitare le viti che fissano il copri motore inferiore utilizzando una chiave a brugola H2.5.
- B.** Rimuovere il coperchio del motore.

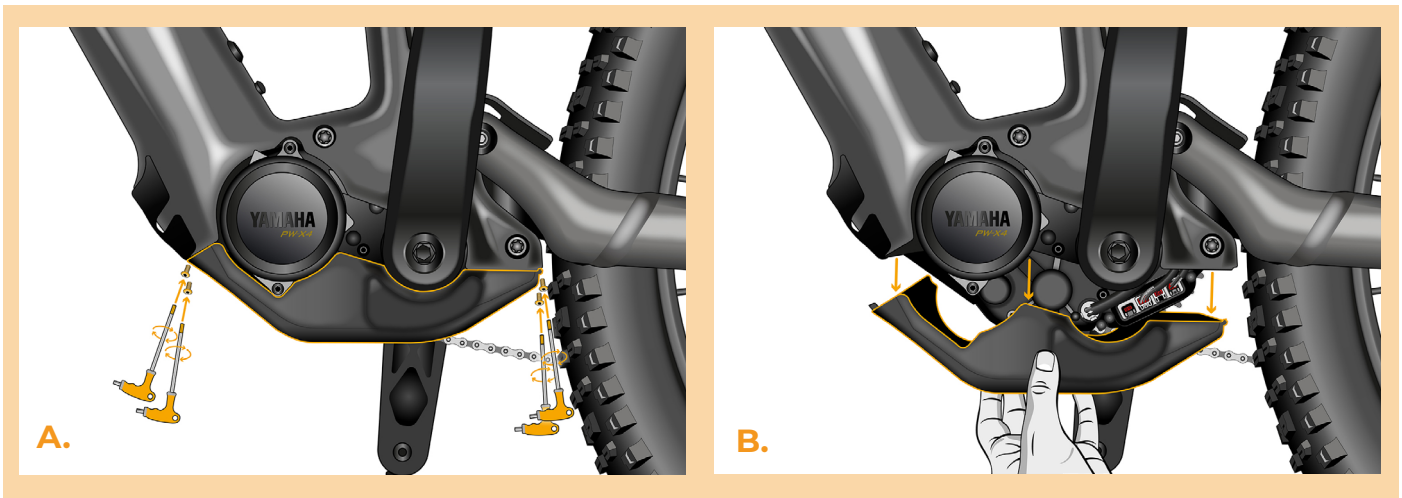


PASSO 3: Scollegare i connettori del motore

- A.** Scollegare il connettore del sensore di velocità.
- B.** Scollegare allo stesso modo il connettore del cavo che collega il motore al display.

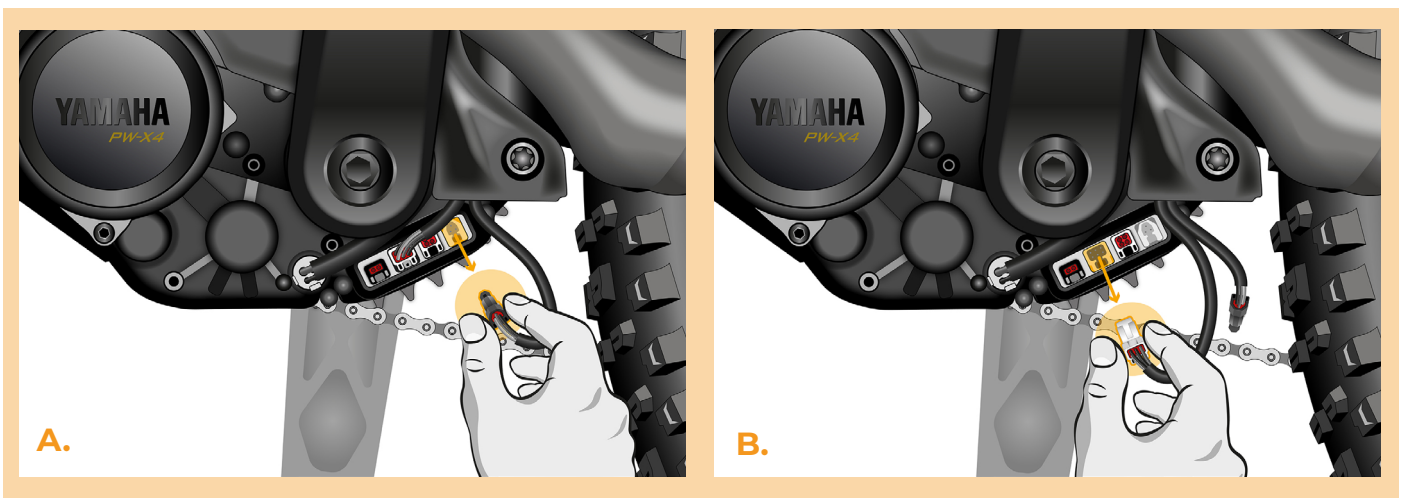


PASSO 4: Installazione del dispositivo SpeedBox

- A.** Collegare lo SpeedBox ai connettori scollegati (passo 3).
- B.** Assicurarsi che i blocchi del connettore siano posizionati correttamente.
- C.** Prima di montare il motore, verificare il corretto collegamento come mostrato in figura.

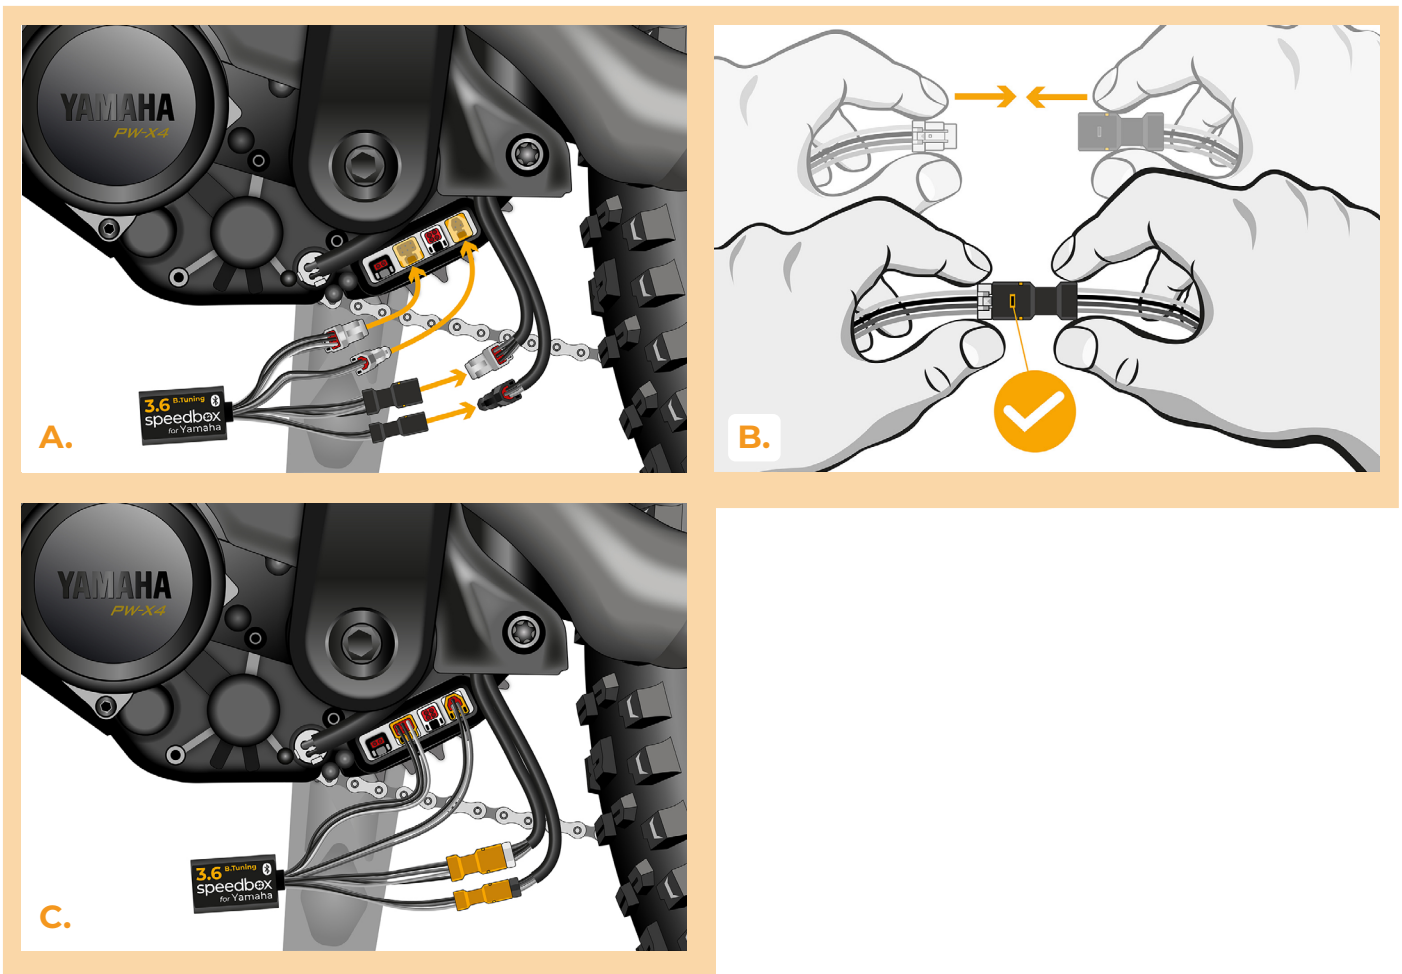


PASSO 5: Assemblaggio coperchio motore

- A.** Individuare uno spazio adatto sotto il coperchio per posizionare il dispositivo SpeedBox e i cavi in base al tipo di bicicletta. Assicurarsi che i cavi e i connettori non vengano schiacciati.
- B.** Sostituire il coperchio inferiore del motore.
- C.** Fissare il coperchio con le viti utilizzando una chiave a brugola H2.5.

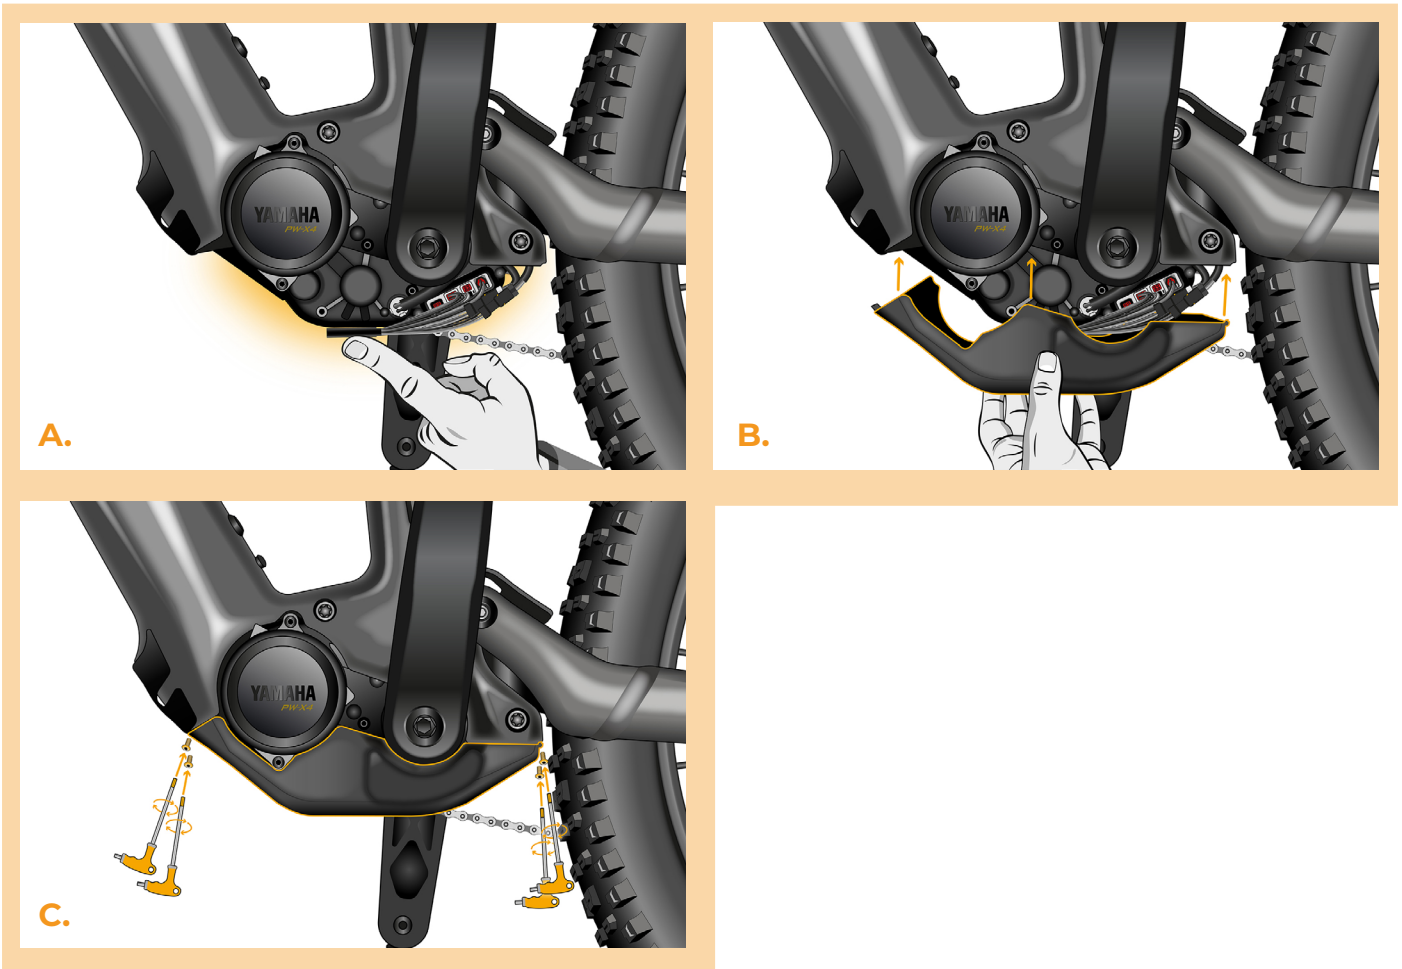

PASSO 6: Verifica della funzione dej tuning


- A.** Rimettere la batteria nella bicicletta elettrica.
- B.** Accendere la bici elettrica.
- C.** Premere brevemente il pulsante LIGHT oppure cambiare due volte tra due modalità di assistenza (↑ ↓ ↑ ↓) per attivare / disattivare il tuning. Il valore 2 sul display indica che il tuning è disattivato, mentre il valore 9 indica che il tuning è attivato. **NOTA:** In modalità AUTO non è possibile attivare o disattivare il tuning cambiando tra due modalità di assistenza (↑ ↓ ↑ ↓). In questa modalità il tuning può essere attivato o disattivato solo tramite il pulsante LIGHT.
- D.** Ruotare la ruota posteriore e assicurarsi che il display della e-bike visualizzi la velocità della ruota.

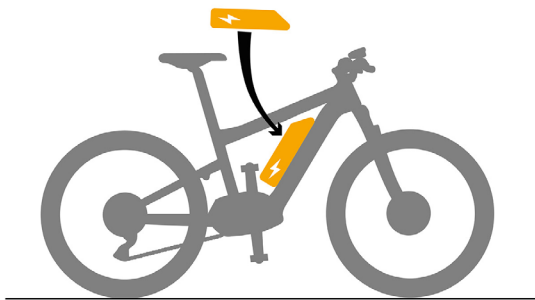

A.



B.

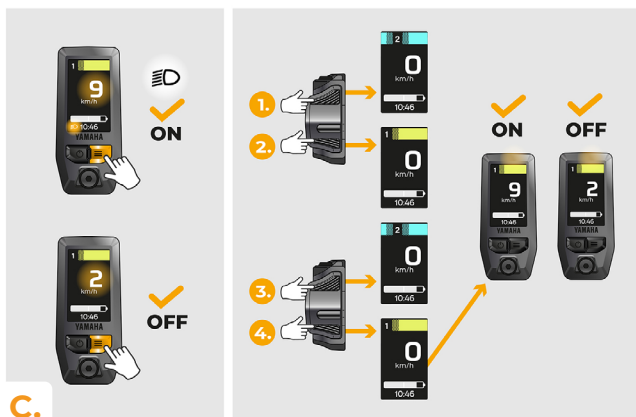


C.



D.

PASSO 7: Regolare la velocità

- A.** Impostare la velocità massima di assistenza utilizzando il comando sul manubrio o il display modificando le modalità di assistenza: ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑. Successivamente, sul display verrà visualizzato il limite di velocità attuale.
- B.** Aumentare la velocità massima di assistenza ruotando la ruota posteriore di 360° oppure premendo il pulsante LIGHT. Il valore 2 km/h visualizzato sul display corrisponde a un limite di 20 e 25 km/h, il valore 3 km/h corrisponde a un limite di 30 e 35 km/h, ecc. L'ultimo limite visualizzato viene salvato automaticamente dopo cinque secondi di inattività.

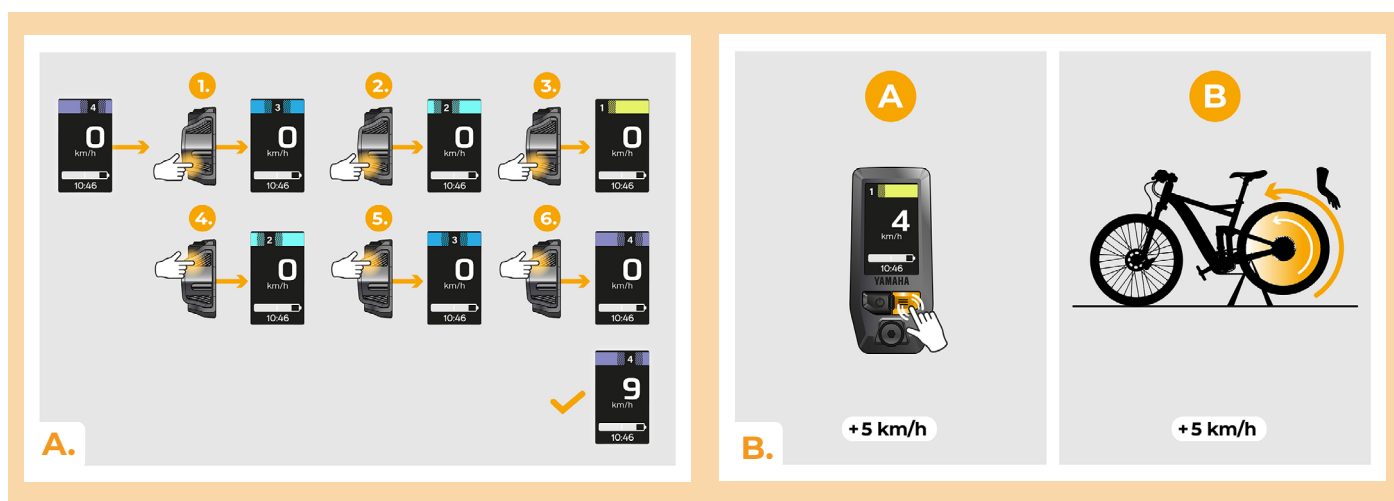

www.speedbox-tuning.it

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

