


SpeedBox HOLDER


SCHRITT 1: Vorbereitung für die Installation

- A.** Inhalt der Verpackung:
1. Handyhalterung
 2. Anti-Rutsch-Pads
 3. Adapter
 4. Reduzierhülsen - drei Typen
 5. Schrauben M3x23 und M6x40
 6. Sechskantschlüssel H3
 7. Sechskantschlüssel H4
- B.** Kleben Sie die Anti-Rutsch-Pads auf die Innenseite der Haltebacken.
- C.** Entscheiden Sie sich für die am Lenker montierte Version A oder die am Vorbau montierte Version B.

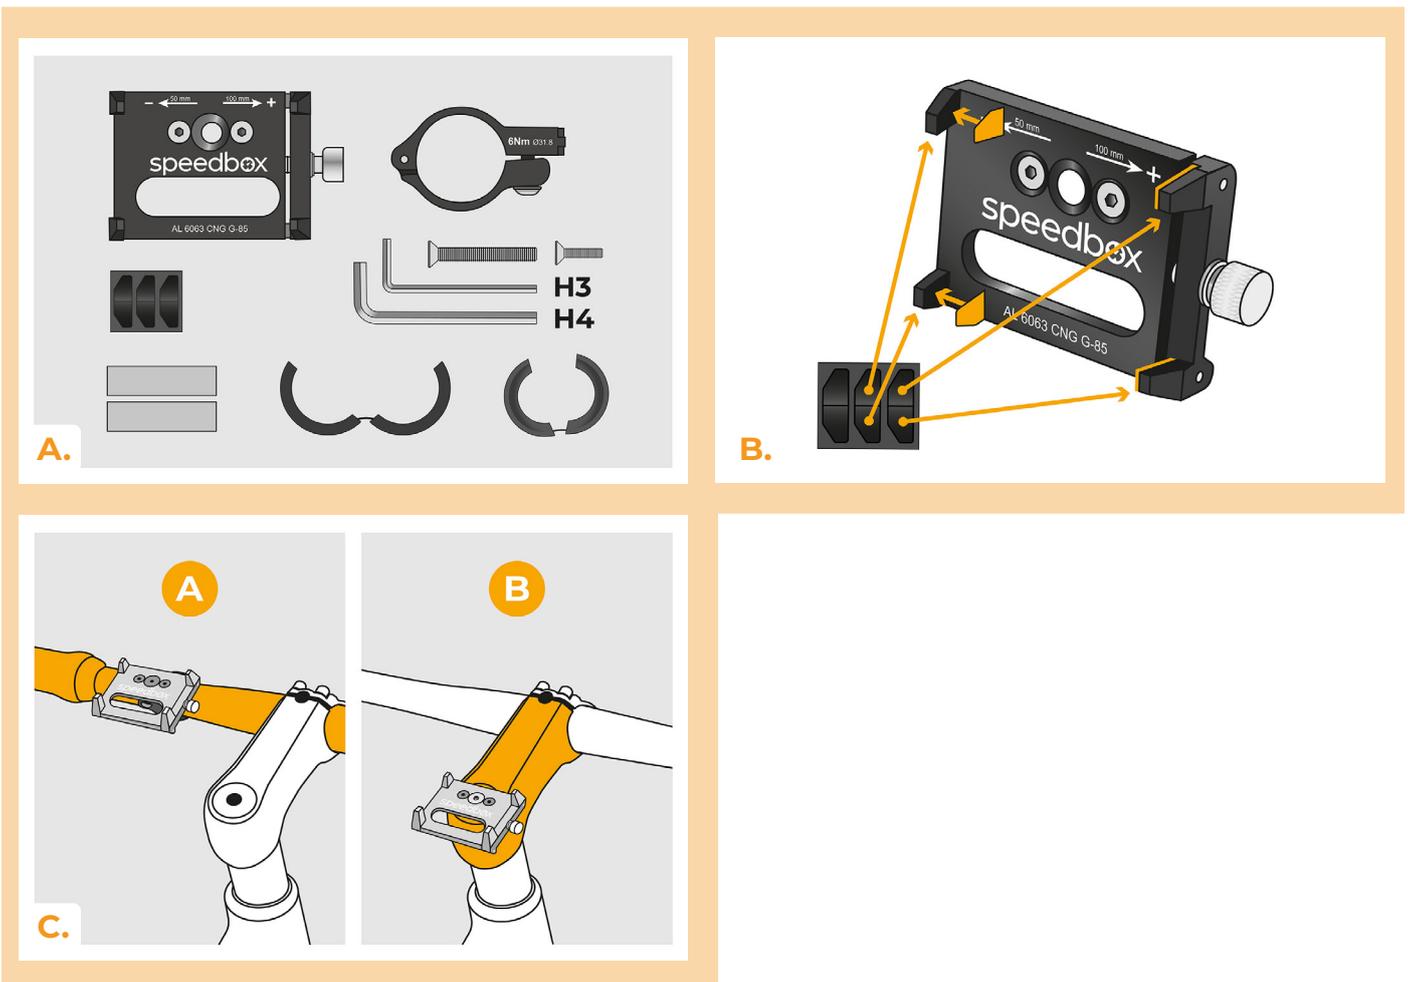


SCHRITT 2: Montage A am Fahrradlenker

- A.** Schrauben Sie die Handyhalterung mit einer kurzen Schraube (M3×23) mit dem H3-Sechskantschlüssel an den Adapter.
- B.** Wählen Sie die richtige Reduzierhülse entsprechend der Größe des Lenkerdurchmessers und setzen Sie sie in den Adapter ein.
- C.** Bringen Sie die Handyhalterung am Lenker an. Achten Sie darauf, den richtigen Abstand einzuhalten, damit die Halterung das Fahrverhalten des Fahrrads nicht beeinträchtigt. Ziehen Sie den Adapter von unten mit dem H4-Sechskantschlüssel fest.
- D.** Verwenden Sie nun die Schraube auf der rechten Seite, um die Klemmbacken auf die Breite des Handys zu vergrößern, setzen Sie das Handy ein und ziehen Sie die Klemmbacken mit der Schraube fest.

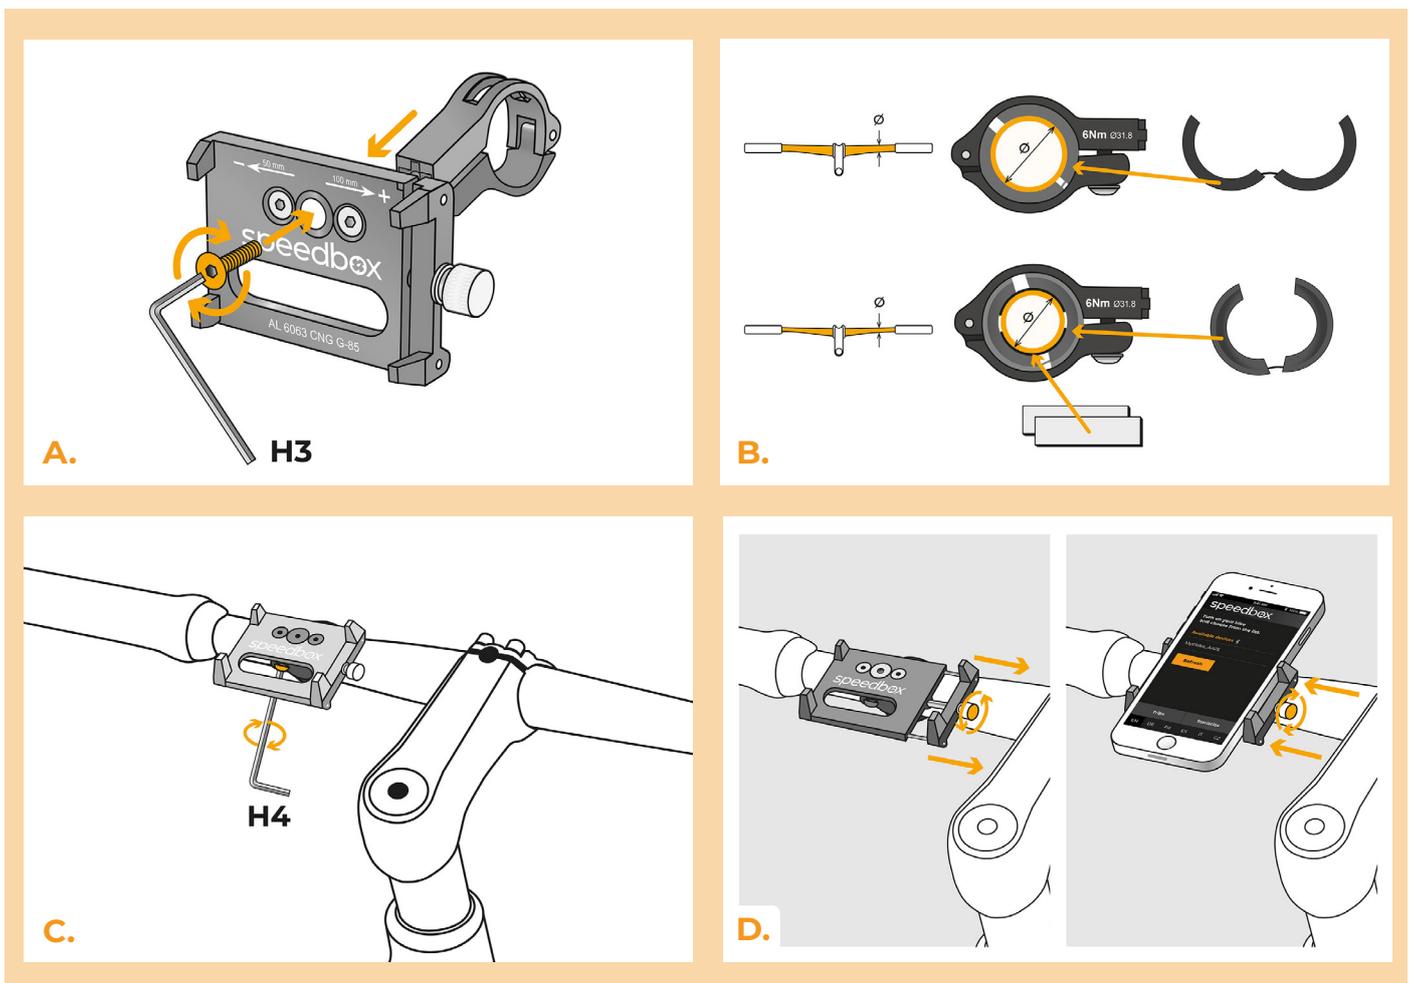

SCHRITT 3: Montage B am Vorbau

- A.** Schrauben Sie die Schraube mit dem H4-Sechskantschlüssel vom Vorbau ab.
- B.** Schrauben Sie die Handyhalterung mit einer langen Schraube (M6×40) anstelle der entfernten Schraube fest.
- C.** Verwenden Sie nun die Schraube auf der rechten Seite, um die Klemmbacken auf die Breite des Handys zu vergrößern, setzen Sie das Handy ein und ziehen Sie die Klemmbacken mit der Schraube fest.

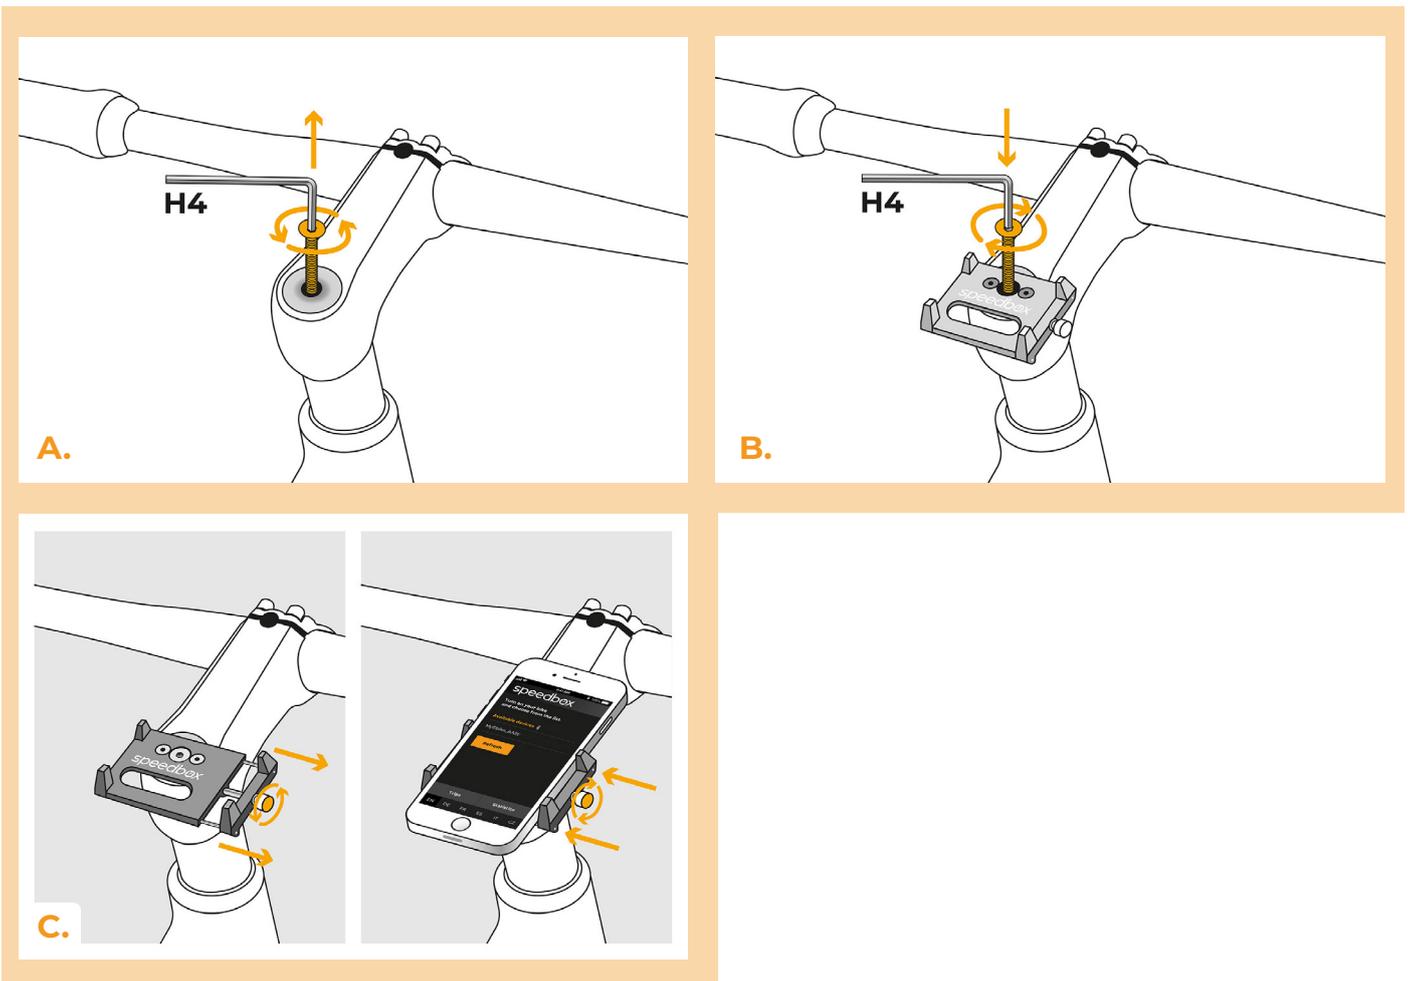



www.speedbox-tuning.de

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

