

6. Vyberte místo montáže BikeTraxu

Umístěte BikeTrax GPS tracker na vhodném místě pod bočním krytem motoru pomocí stahovací nebo oboustranné lepicí pásky.

6.



7.



7. Umístěte záložní baterii BikeTraxu

Záložní baterii lze (v tomto případě) umístit pod pravým krytem motoru. Připevněte ji např. pomocí oboustranné lepicí pásky.

- ➔ Logo PowUnity na vašem BikeTrax GPS trackeru by mělo směřovat ven, jak je znázorněno na obrázku.
- ➔ Při instalaci krytu motoru se ujistěte, že všechny kabely jsou umístěny správně, abyste zabránili ostrému ohybu.
- ➔ Pevně utáhněte stahovací pásku a po nalezení optimální polohy ji zkraťte.

! Prvotní aktivace BikeTrax GPS trackeru by měla proběhnout venku. Zajistí se tím rychlé připojení k dostupné síti.

! Kovové předměty a nátěry mohou zhoršit příjem signálů GPS, GPRS a GSM. Proto je důležité, aby BikeTrax GPS tracker nebyl ukryt uvnitř rámu elektrokola nebo namontován tak, že by GPS anténa (logo PowUnity) směřovala dovnitř kola. Nesprávná instalace může mít negativní vliv na funkci trackeru.

8.



8. Opětovně nasad'te ochranný kryt pod motorem a levý kryt motoru a dotáhněte kliku motoru

Ujistěte se, že namontované díly nejsou namáhány. Kryt motoru by měl těsně přiléhat k rámu a měl by být pevně přišroubován.

PŘEJEME PŘÍJEMNOU JÍZDU!

Zajistěte kryt motoru pomocí bezpečnostní vložky šroubu HexLox!

Musíte nejprve stáhnout kliku pedálu, abyste mohli sundat kryt motoru? Jakmile ukončíte montáž GPS trackeru, umístěte bezpečnostní vložku HexLox do hlavy imbusového šroubu, kterým je upevněna klika pedálu. Tímto způsobem zajistíte, aby se nikdo nepovolovaný nedostal ke krytu motoru a neodstranil váš GPS tracker!

HexLox si můžete objednat zde:
www.powunity.com/en/hexlox



SCAN ME

info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX GPS ochrana proti krádeži elektrokol

NÁVOD K MONTÁŽI

pro elektrokola s motorem BOSCH*



15 Min.




HIGH POWER PORT \$

powunity

POWUNITY.COM

OBSAH BALENÍ

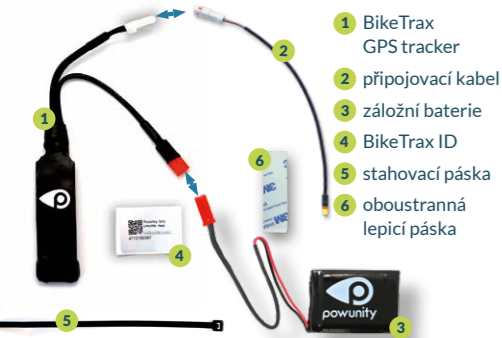

**PŘÍKLAD
MONTÁŽE:
MONDRAKER
CRAFTY R
MODELOVÝ ROK
2022**



1.

1. Stáhněte kliku pedálu

Abyste získali přístup k požadovanému konektoru, stáhněte levou kliku pedálu pomocí stahováků.*

* K dispozici na stránce PowUnity!

2. Odstraňte boční kryt motoru a ochranný kryt pod motorem

Kryt motoru na levé straně vašeho elektrokola lze snadno odstranit pomocí správného nářadí. Rovněž odstraňte ochranný kryt pod motorem.

2.



3.

3. Odstraňte záslepku konektoru High Power Port

Pokud chcete zpřístupnit konektor High Power Port, musíte nejprve odstranit silikonovou záslepku. Konektor je označen oranžovou/žlutou barvou.

⚠ Jestliže je konektor již obsazen, kontaktujte, prosím, zákaznickou podporu PowUnity.



4.

4. Zapojte připojovací kabel BikeTraxu

Zapojte konektor High Power Port (žlutý) připojovacího kabelu BikeTraxu do zdířky. **POZOR:** Netlačte násilím na konektor, jestli je to potřeba, konektorem nepatrně pootočte. Konektor nelze zapojit nesprávným způsobem, protože je kódovaný.



5.

5. Zapojte BikeTrax GPS tracker a záložní baterii

BikeTrax GPS tracker je třeba spojit s připojovacím kabelem. Následně připojte záložní baterii k BikeTrax GPS trackeru.



DŮLEŽITÉ: Před instalací zařízení BikeTrax GPS tracker musí být konektor High Power Port vašeho elektrokola aktivován! Poradte se o tom, prosím, se svým prodejcem!



Každý model elektrokola je jiný a zejména kryty motoru existují v různých provedeních. **Prosíme proto o porozumění, pokud se obrázky v tomto návodu neshodují s motorem vašeho elektrokola.**