


SpeedBox Crank Puller


SCHRITT 1: Vorbereitung für die Installation

- A.** Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor:
1. Sechskantschlüssel H8
 2. Schlüssel 22 mm
 3. Schalten Sie das E-Bike aus.
- B.** Schalten Sie das E-Bike aus.

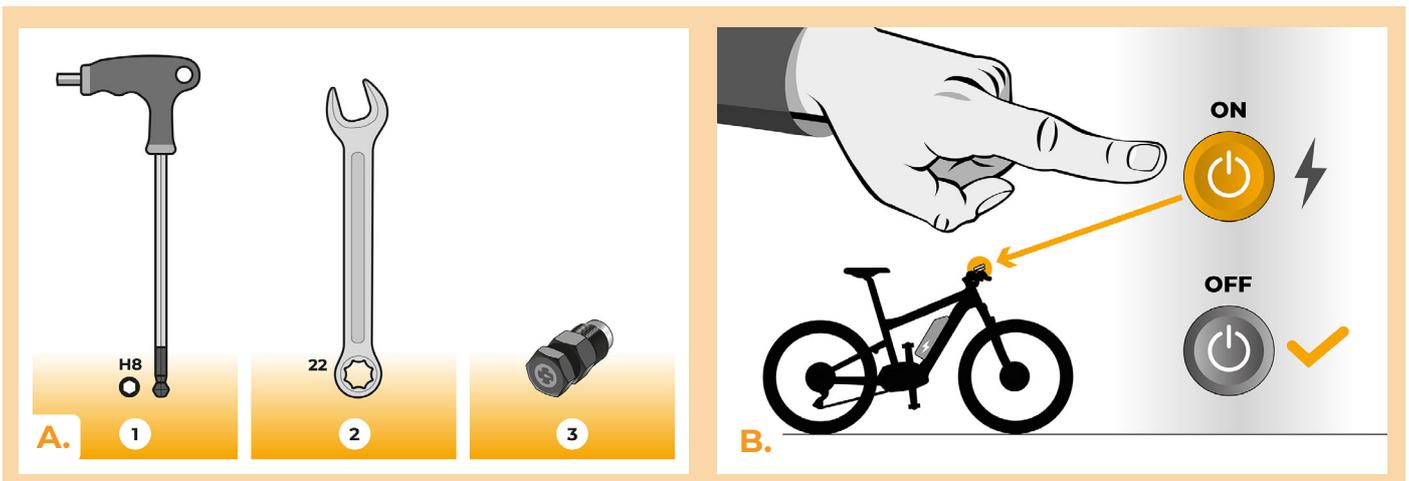


SCHRITT 2: Ausbau der Kurbel

- A.** Entfernen Sie die Kurbelschraube des linken Kurbelarms mit dem Sechskantschlüssel H8.
- B.** Bevor Sie den Kurbelabzieher auf den Kurbelarm schrauben, schrauben Sie die Spindel so weit wie möglich vom Abziehergehäuse ab.
- C.** Schrauben Sie den Kurbelabzieher in den Kurbelarm und ziehen Sie fest.
- D.** Ziehen Sie die „Schraube“ des Kurbelabziehers weiter mit dem 22-mm-Schraubenschlüssel an, bis sich der Kurbelarm von der Mittelachse löst.
- E.** Entfernen Sie den Kurbelarm von der Mittelachse des Motors.

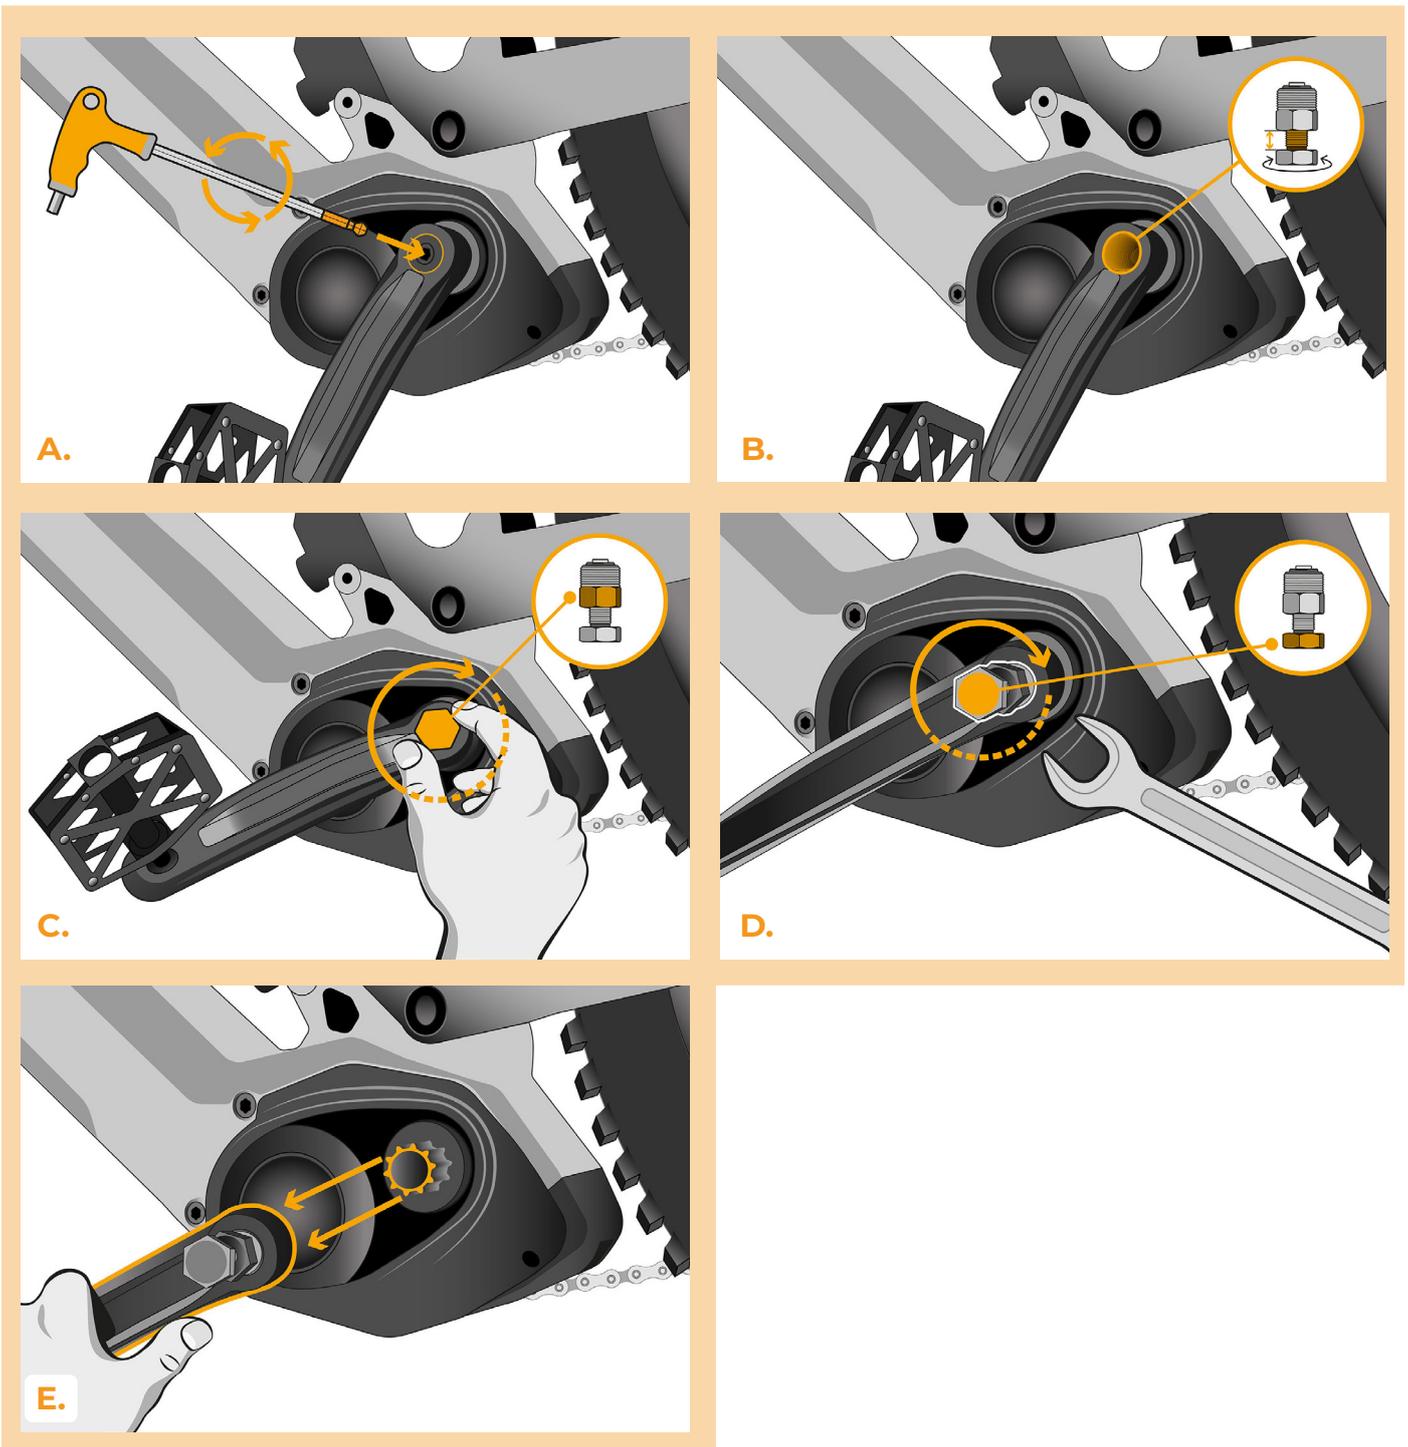

SCHRITT 3: Montage der Kurbel

- A.** Entfernen Sie mit einem 22-mm-Schraubenschlüssel den Kurbelabzieher vom Kurbelarm.
- B.** Setzen Sie den Kurbelarm wieder auf die Mittelachse des E-Bike-Motors.
- C.** Schrauben Sie die Kurbelschraube in den Kurbelarm und ziehen Sie sie mit dem Sechskantschlüssel H8 fest.
- D.** Schalten Sie das E-Bike ein.

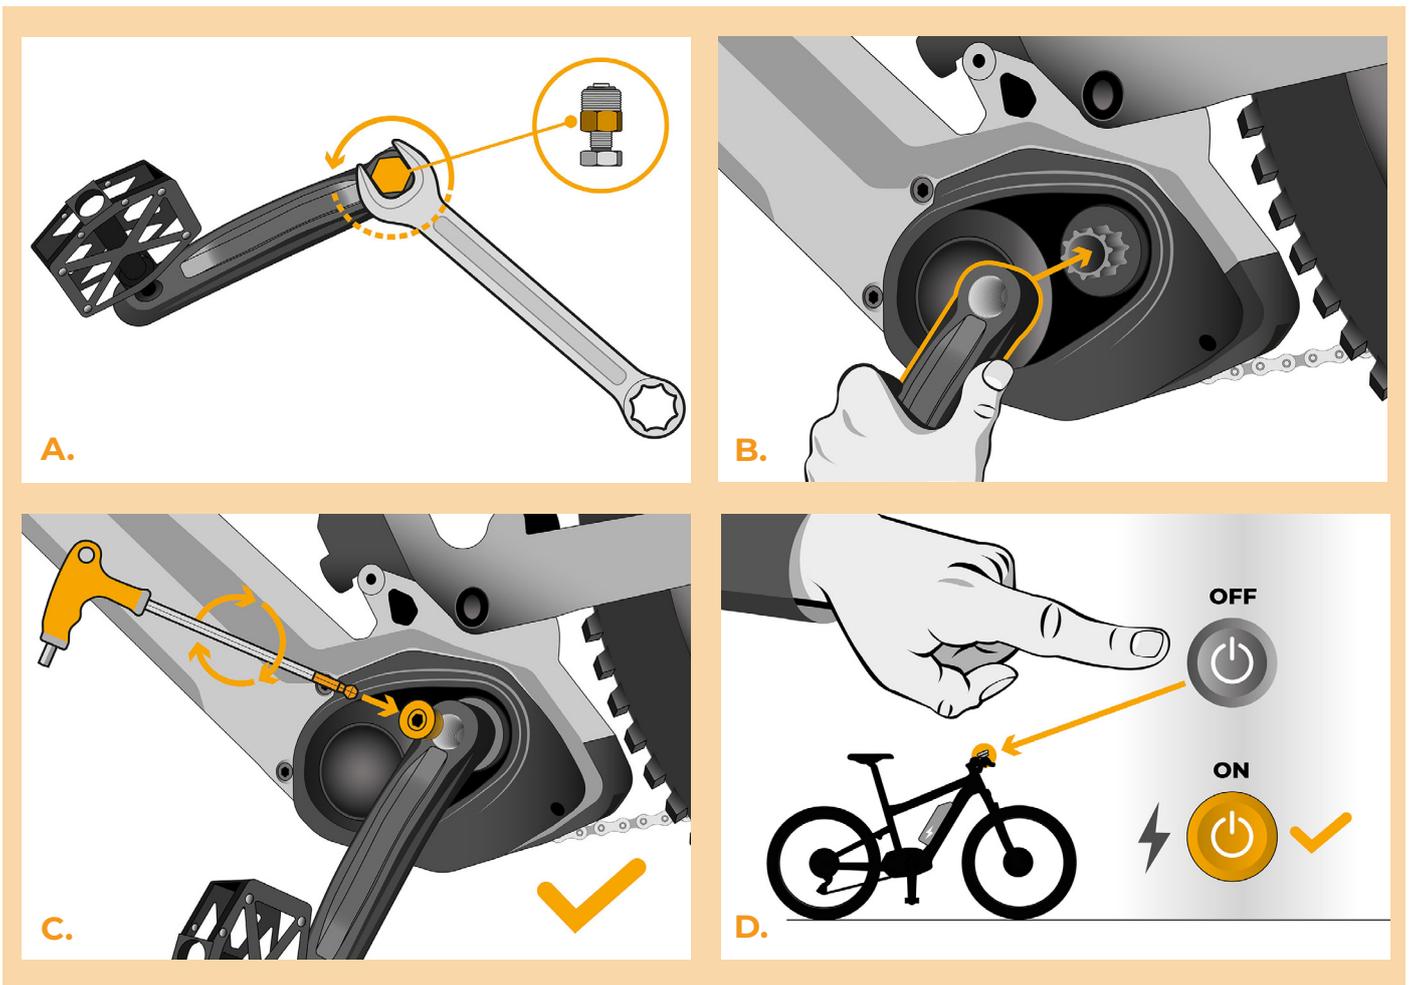



www.speedbox-tuning.de

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

