SpeedBox 3.4 B.Tuning pour Yamaha

ÉTAPE 1. Préparation de l'installation

A. Préparez-vous les outils suivants:
1. La clé allen H3
2. La clé allen H6
3. Petit tournevis plat

B. Éteignez le vélo électrique.

C. Débranchez la batterie du vélo électrique conformément au mode d'emploi de fabricant.

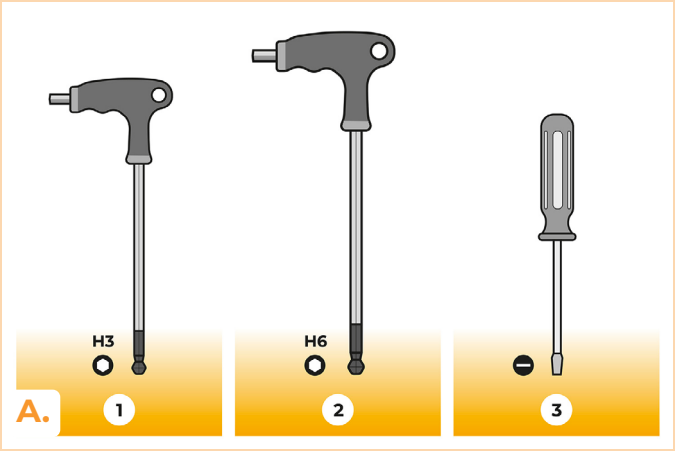

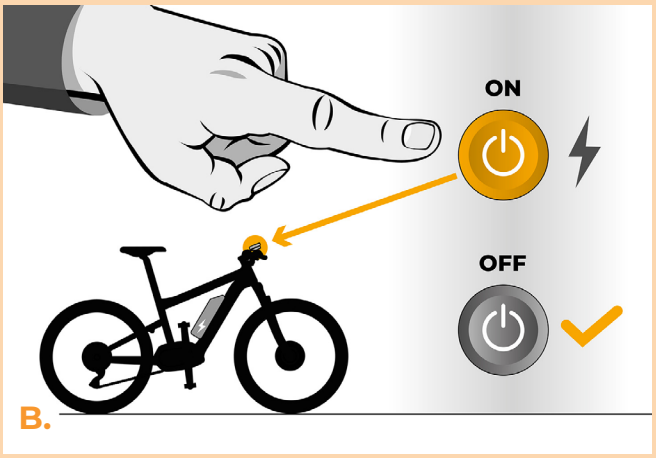

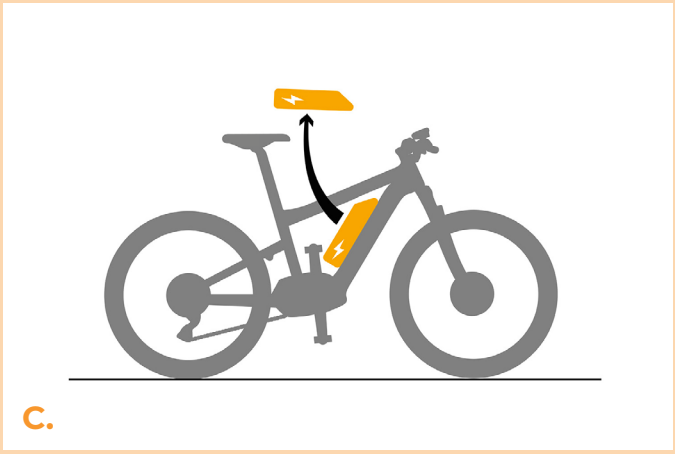

ÉTAPE 2: Demontage du couvercle

A. Dévissez quatre vis qui maintiennent le couvercle du moteur en utilisant la clé allen H3.
B. Enlevez le couvercle du moteur.

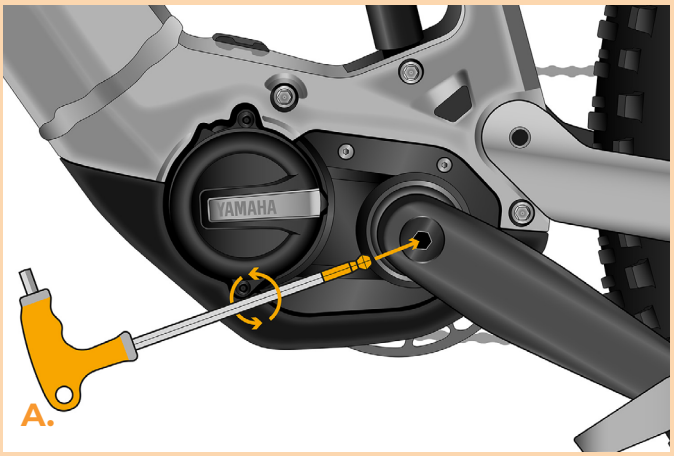

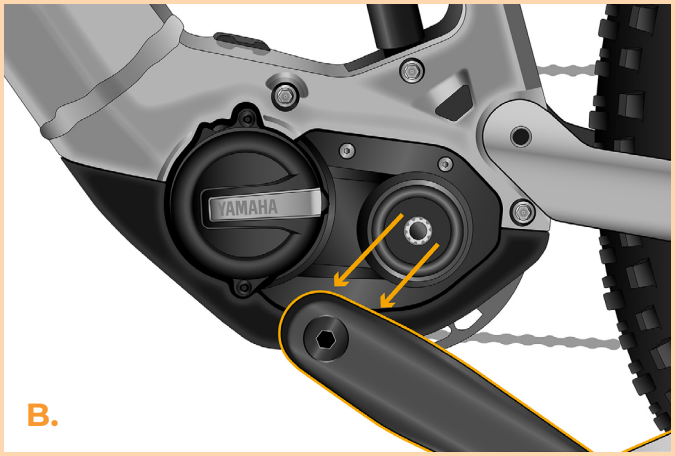

ÉTAPE 3: Desserrage du moteur

A. Desserrez légèrement la vis inférieure qui maintient le moteur. Dévissez les deux vis supérieures avec la clé allen H6 et retirez-les.
B. Basculez soigneusement le moteur hors du cadre du vélo électrique pour accéder aux connecteurs et au câblage du moteur.

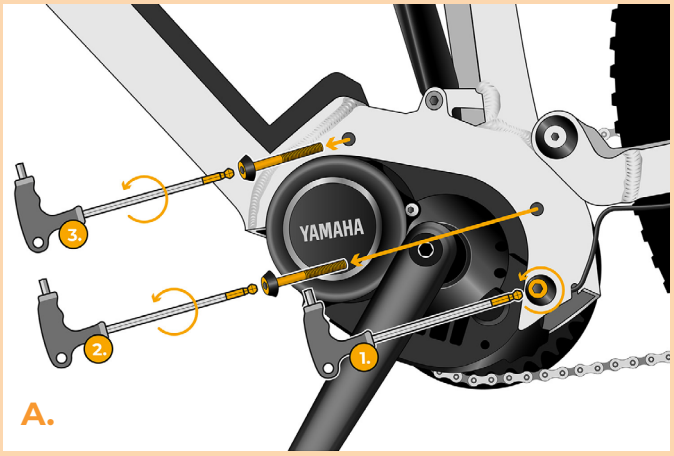

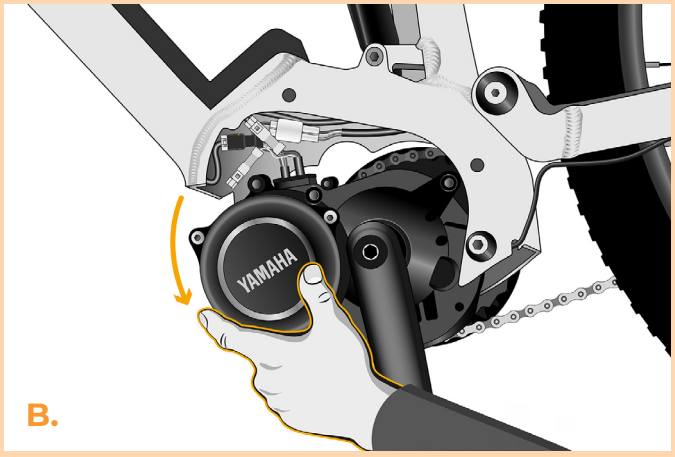

ÉTAPE 4: Débrancher les connecteurs du moteur

A. Débranchez le connecteur du câble du capteur de vitesse à l'aide d'un tournevis plat.
B. Maintenant débranchez le connecteur du câble qui mène du moteur vers l'écran.

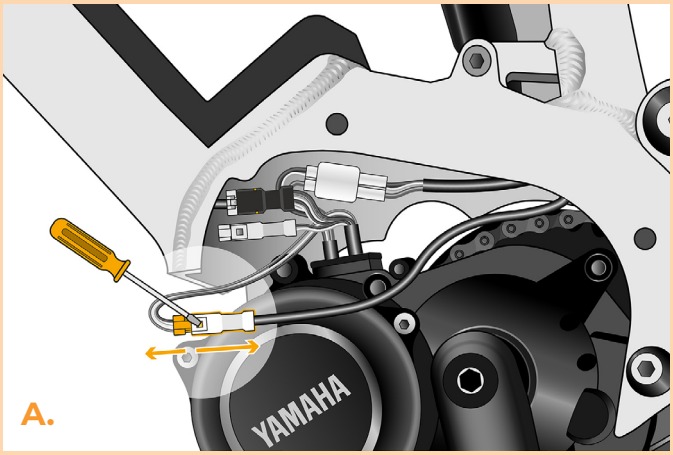

A.

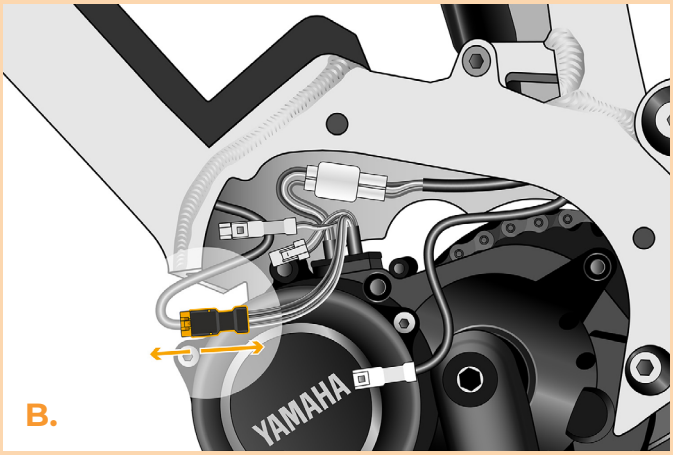

B.

ÉTAPE 5: Installation de la SpeedBox

A. Branchez la SpeedBox dans les connecteurs déconnectés (étape 4).
B. Assurez-vous que les verrous des connecteurs sont bien en place.
C. Avant d'assembler le moteur, vérifiez que l'installation de la SpeedBox correspond à l'image.

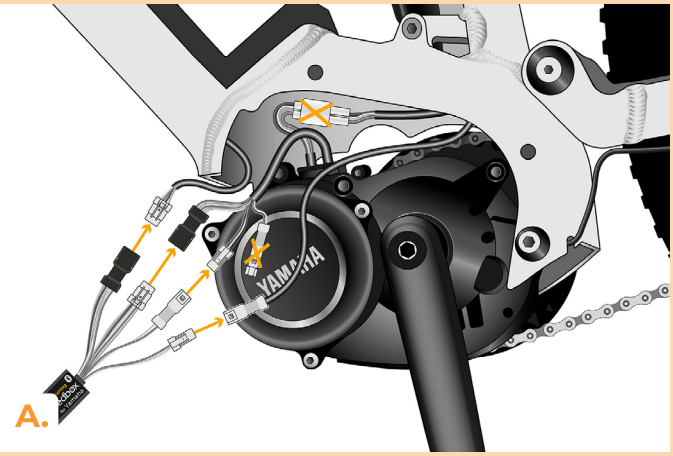

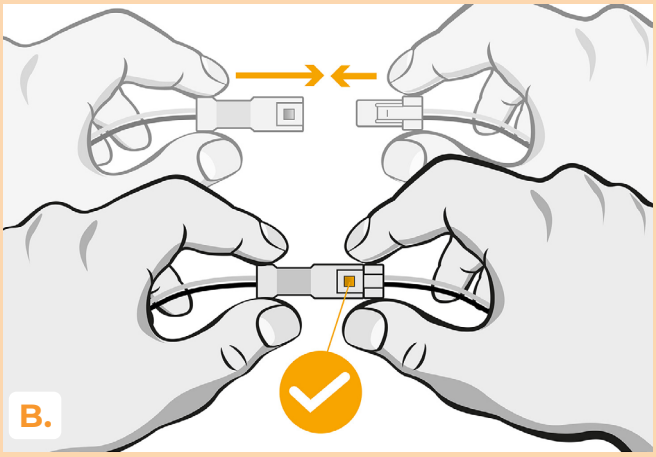

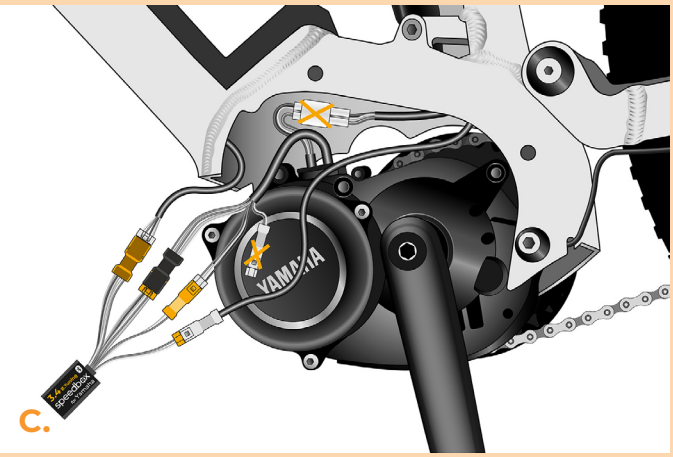

ÉTAPE 6: Assemblage du couvercle du moteur

A. Entassez tous les connecteurs et les câbles dans l'espace libre du cadre. Laissez la SpeedBox elle-même hors du cadre afin que le cadre métallique du vélo électrique ne bloque pas le signal Bluetooth.
B. Remettez le moteur dans sa position originale en faisant attention de ne pas endommager par erreur les câbles.
C. Vissez les vis qui maintiennent le moteur dans le cadre et serrez-les bien.
D. Remettez le couvercle plastique du moteur à sa place originale et revissez-le.

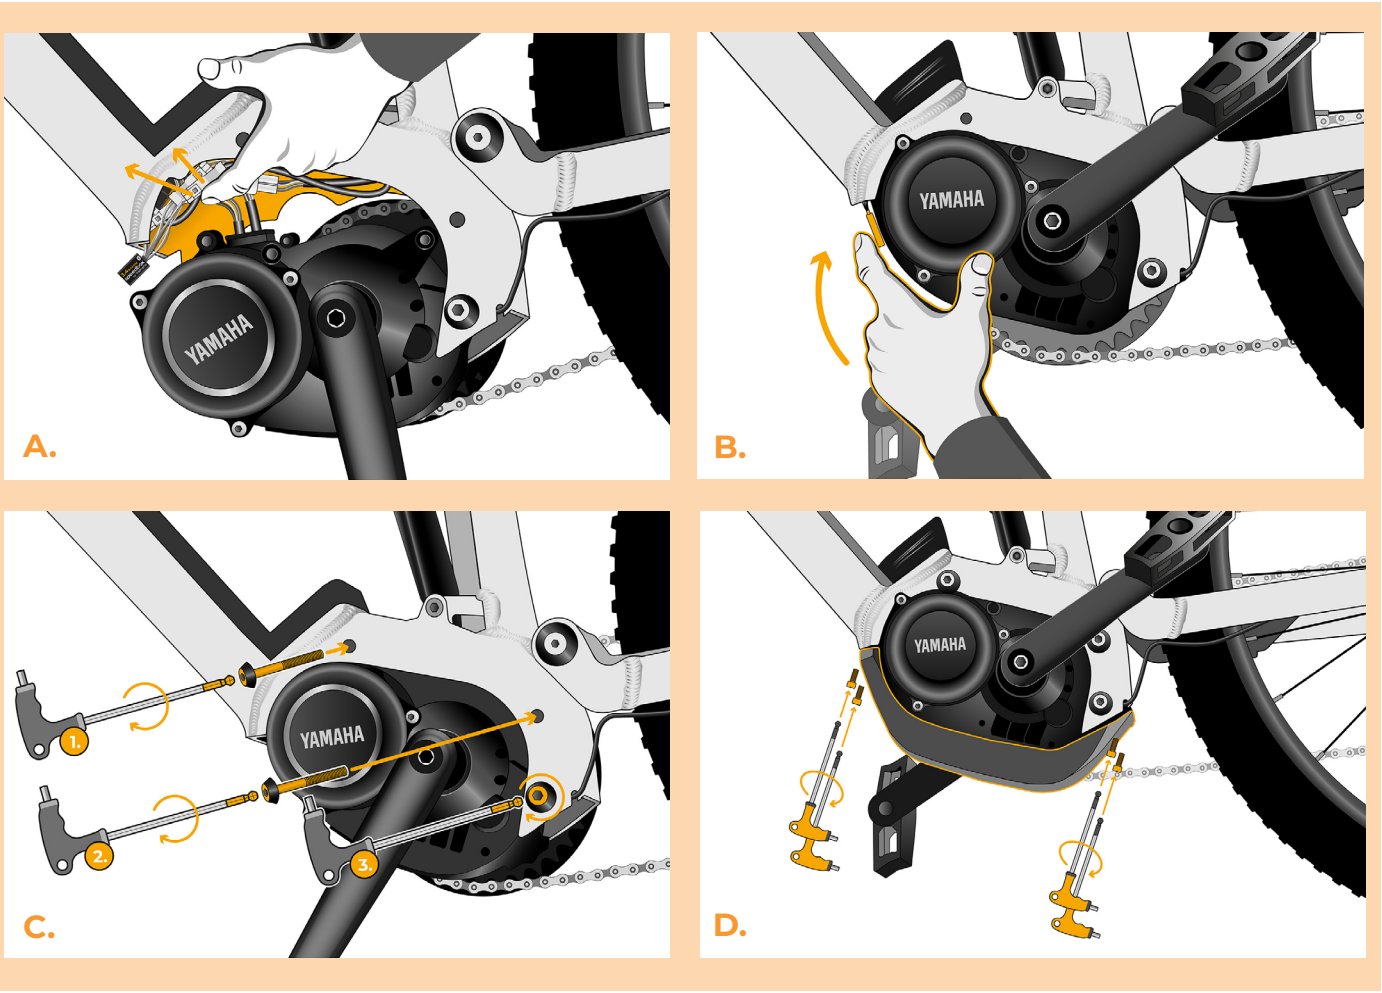

ÉTAPE 7: Vérifier le fonctionnement de tuning

A. Rebranchez la batterie au vélo.
B. Allumez le vélo électrique.
C. Pour activer/désactiver la SpeedBox, appuyez brièvement le bouton LIGHT ou basculez entre deux modes d'assistance (↑ ↓ ↑ ↓) (la valeur 2.5 km/h est affichée en mode bridé et la vitesse maximale de 9.9 km/h ou autre en mode débridé). Pour les affichages qui n'affichent pas de nombres décimaux, la valeur sera 9 km/h ou 2 km/h.
D. Tournez la roue arrière pour vous assurer que la vitesse s'affiche à l'écran.

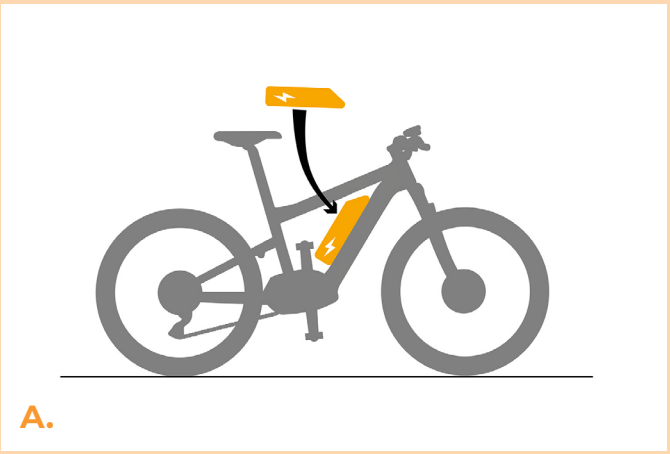

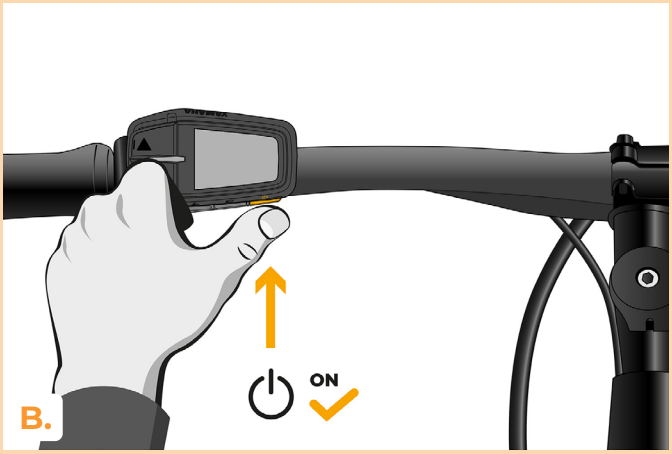

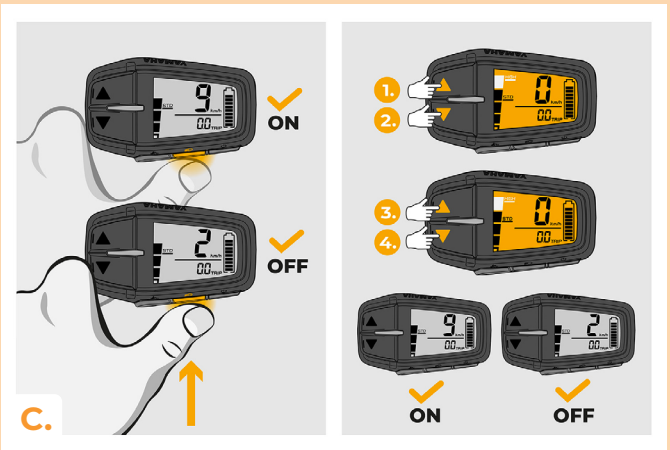

ÉTAPE 8: Régler la vitesse maximale

A. Configurez le mode HIGH. Basculez rapidement entre les modes dans l'ordre suivant HIGH > STD > ECO > ECO+ > ECO > STD > HIGH. (De trois niveaux vers le bas et ensuite de trois vers le haut ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑). La limite de vitesse actuelle va s'afficher à l'écran.

B. Réglez la limite de vitesse maximale en appuyant brièvement le bouton LIGHT ou tournant la roue arrière de 360°. A chaque appuis ou tour de la roue, la limite de vitesse maximale augmente de 5 km/h. La dernière limite affichée sera enregistrée après 5 secondes d'inactivité.

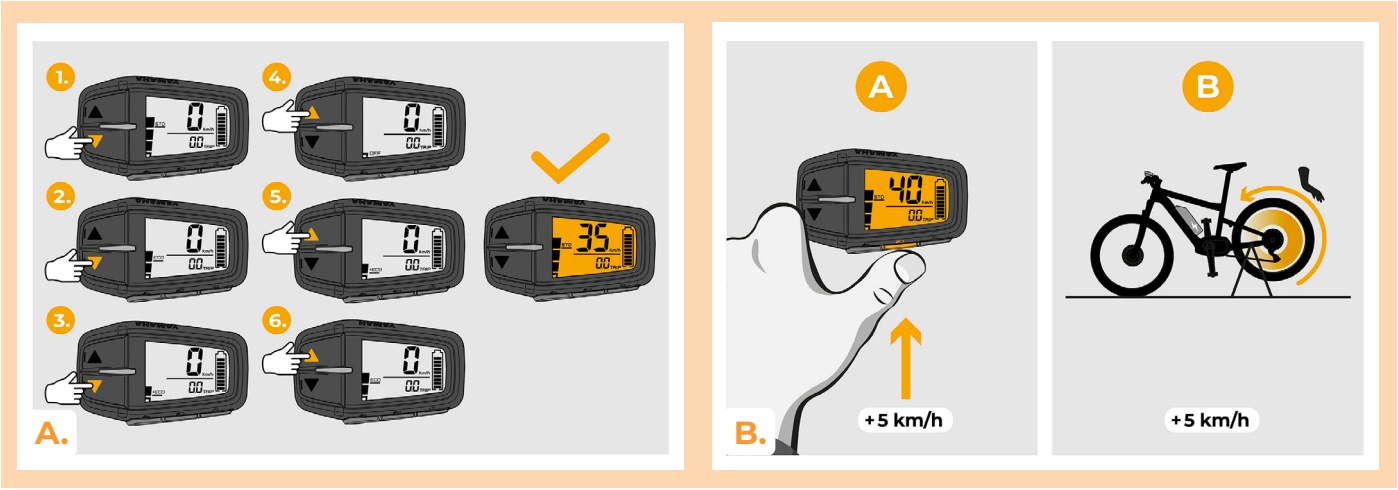

ÉTAPE 9: Coupler (la SpeedBox) avec l‘application SpeedBox

A. Téléchargez l‘application SpeedBox App de Google Play ou de l‘ App Store.
B. Activez Bluetooth dans votre téléphone portable.
C. Activez Bluetooth dans votre téléphone portable.
D. Choisissez l‘appareil MyEbike_xxxx. Si vous ne le trouvez pas dans la liste, appuyez sur le bouton “Rafraîchir” et assurez-vous que:
1. Le vélo est allumé.
2. Vous n‘êtes pas éloigné plus qu‘à 5 m de votre vélo.
3. Le Bluetooth dans votre smartphone est activé.
4. Vous avez autorisé l‘App SpeedBox à accéder à la localisation (GPS) dans votre smartphone.

E. Choisissez votre propre code PIN et le mot de passe du service.
F. A partir de là, vous pouvez profiter des avantages de la SpeedBox App (manipuler avec le kit; suivre les données de chaque balade - performance du moteur, consomption de l‘énergie, etc.; fixer la limite de vitesse maximale.).

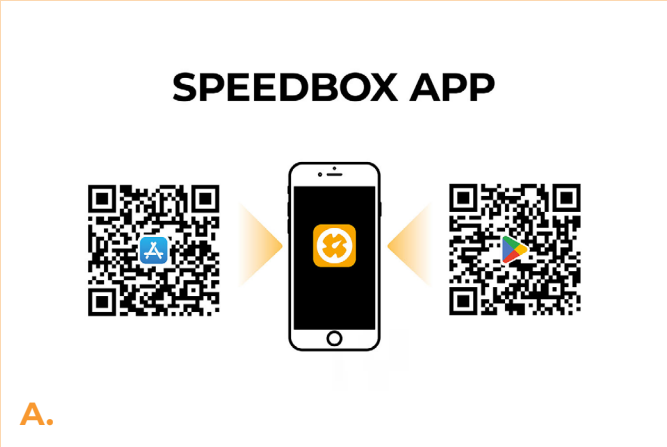

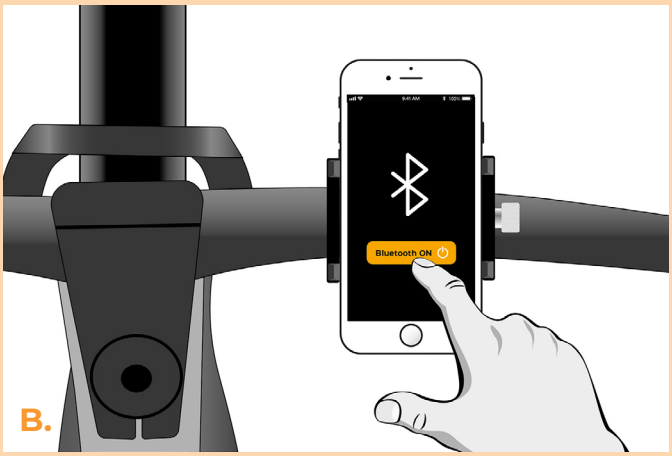

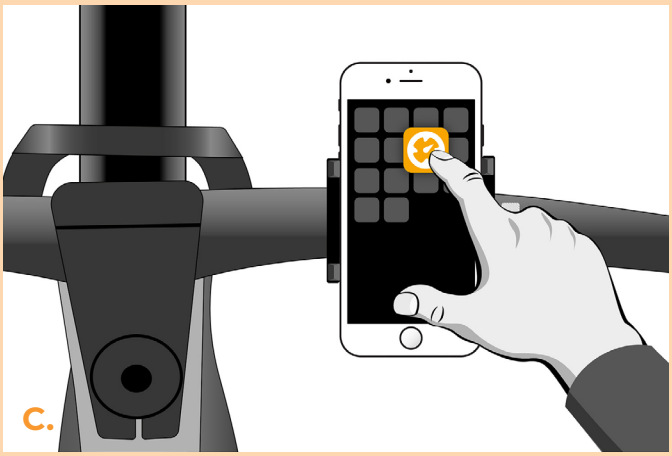

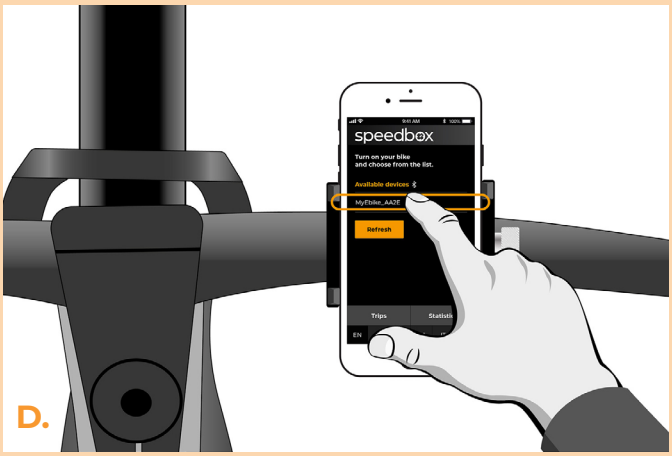

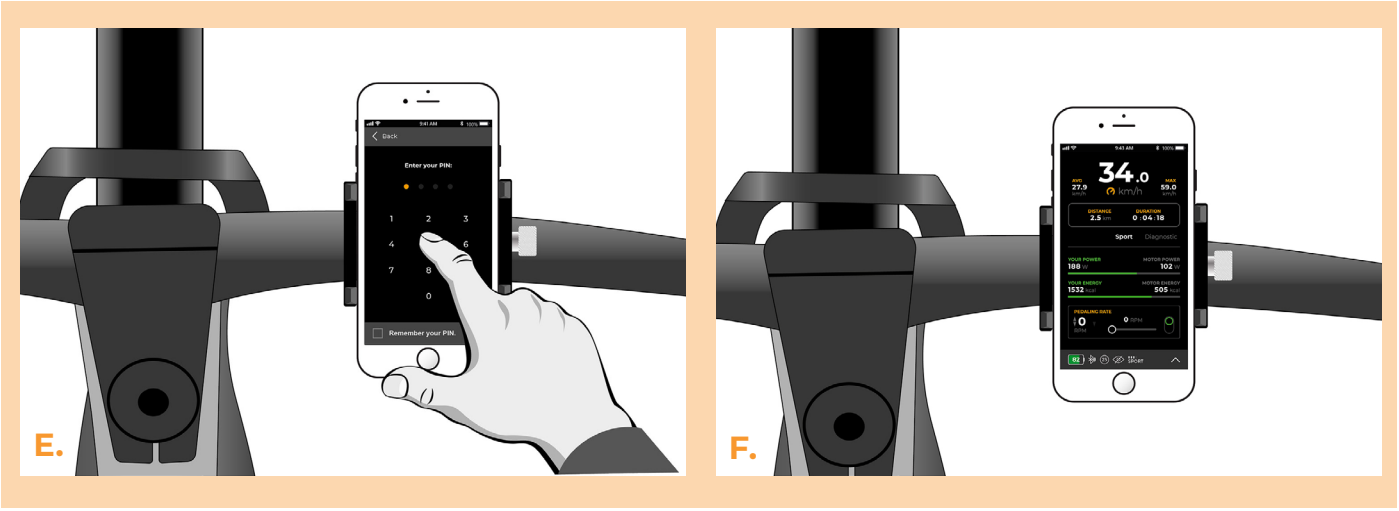

www.speedbox-tuning.fr

Ebike Electronic s.r.o.
Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555