


SpeedBox 3.6 para Yamaha

PASO 1: Preparación para la instalación

En una bicicleta eléctrica completamente nueva, recorra primero al menos 10 km y solo después instale y active el dispositivo de tuning por primera vez.


- A.** Prepara las siguientes herramientas:
 - 1. Llave Allen H2.5
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.
- C.** Retira la batería de la bicicleta eléctrica de acuerdo con el manual del fabricante.

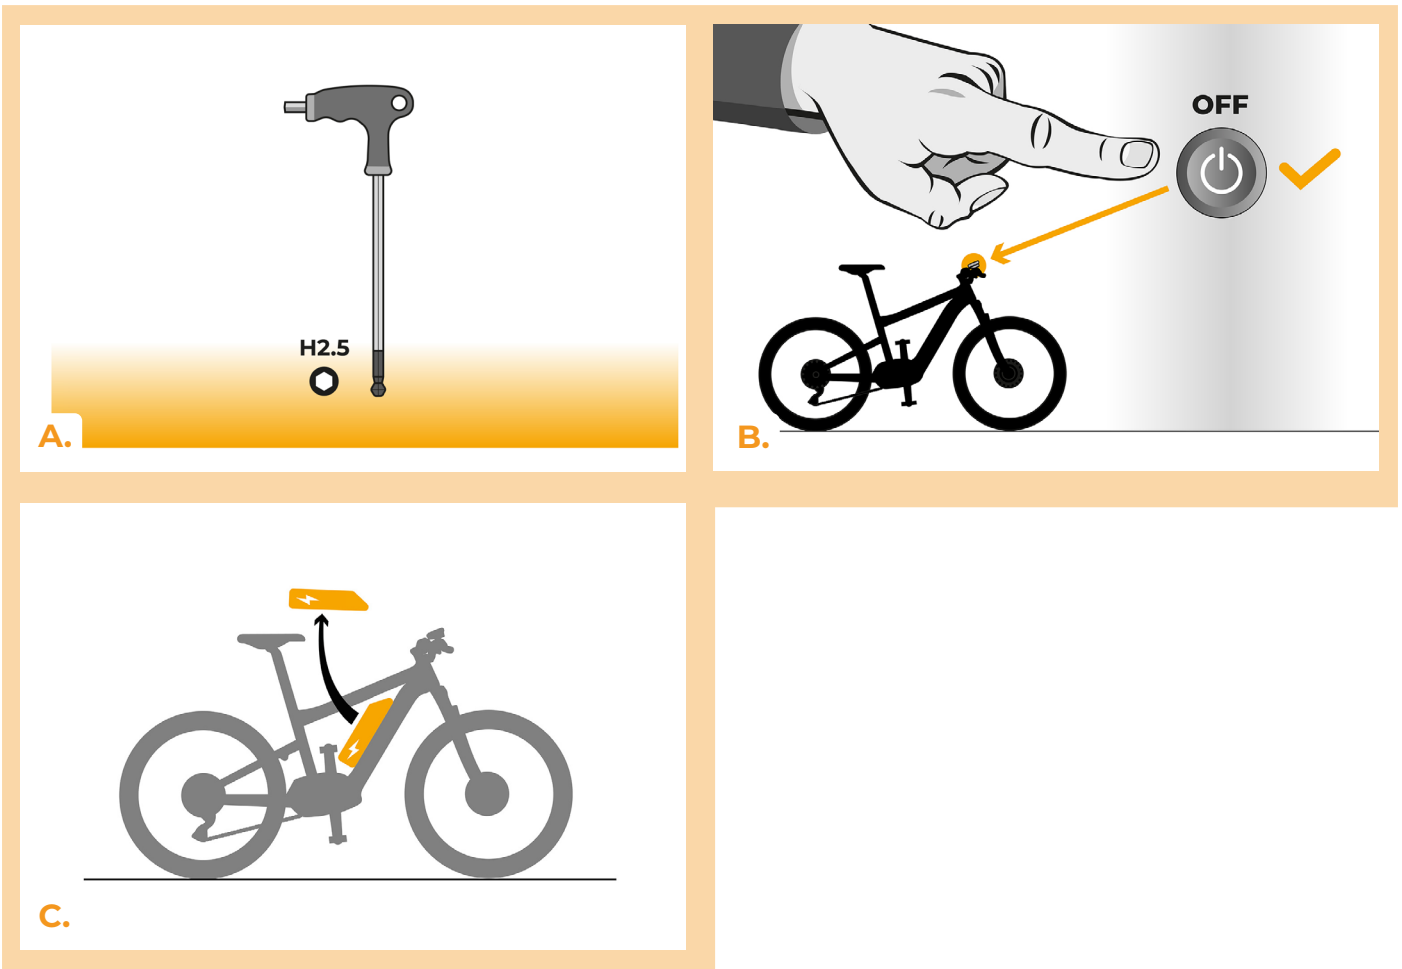

PASO 2: Desmontaje de la cubierta del motor de la e-bike


El desmontaje de la cubierta del motor puede variar según la construcción de la bicicleta eléctrica.

- A.** Desatornille los tornillos que fijan la cubierta inferior del motor utilizando una llave Allen H2.5.
- B.** Retira la tapa del motor.

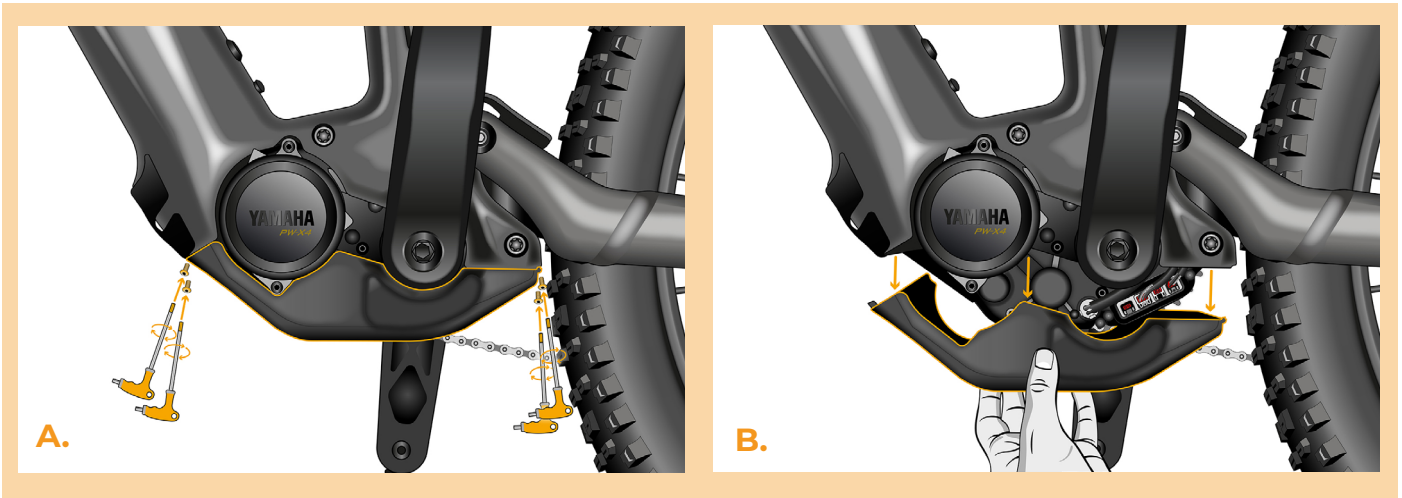


PASO 3: Desconexión de los conectores del motor

- A.** Desconecte el conector del sensor de velocidad.
- B.** Desconecte de la misma manera el conector del cable que conecta el motor con la pantalla.

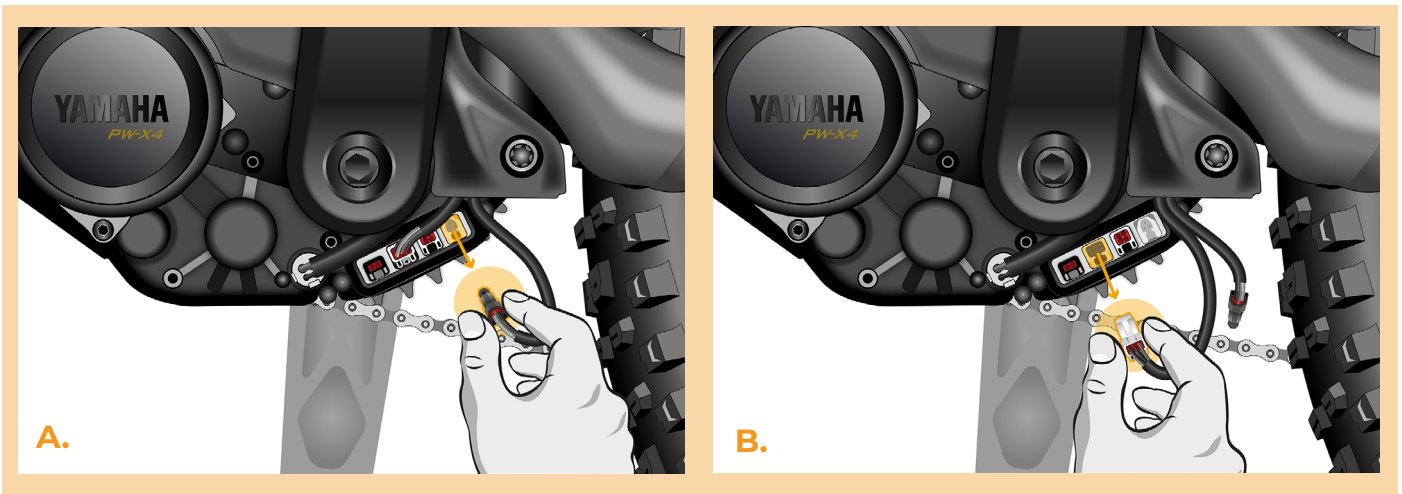


PASO 4: Instalación del deslimitador SpeedBox

- A.** Conecta el SpeedBox en los conectores desconectados (paso 3).
- B.** Asegúrese de que los bloqueos del conector estén asentados correctamente.
- C.** Antes de montar el motor, comprueba la correcta conexión como se muestra en la imagen.

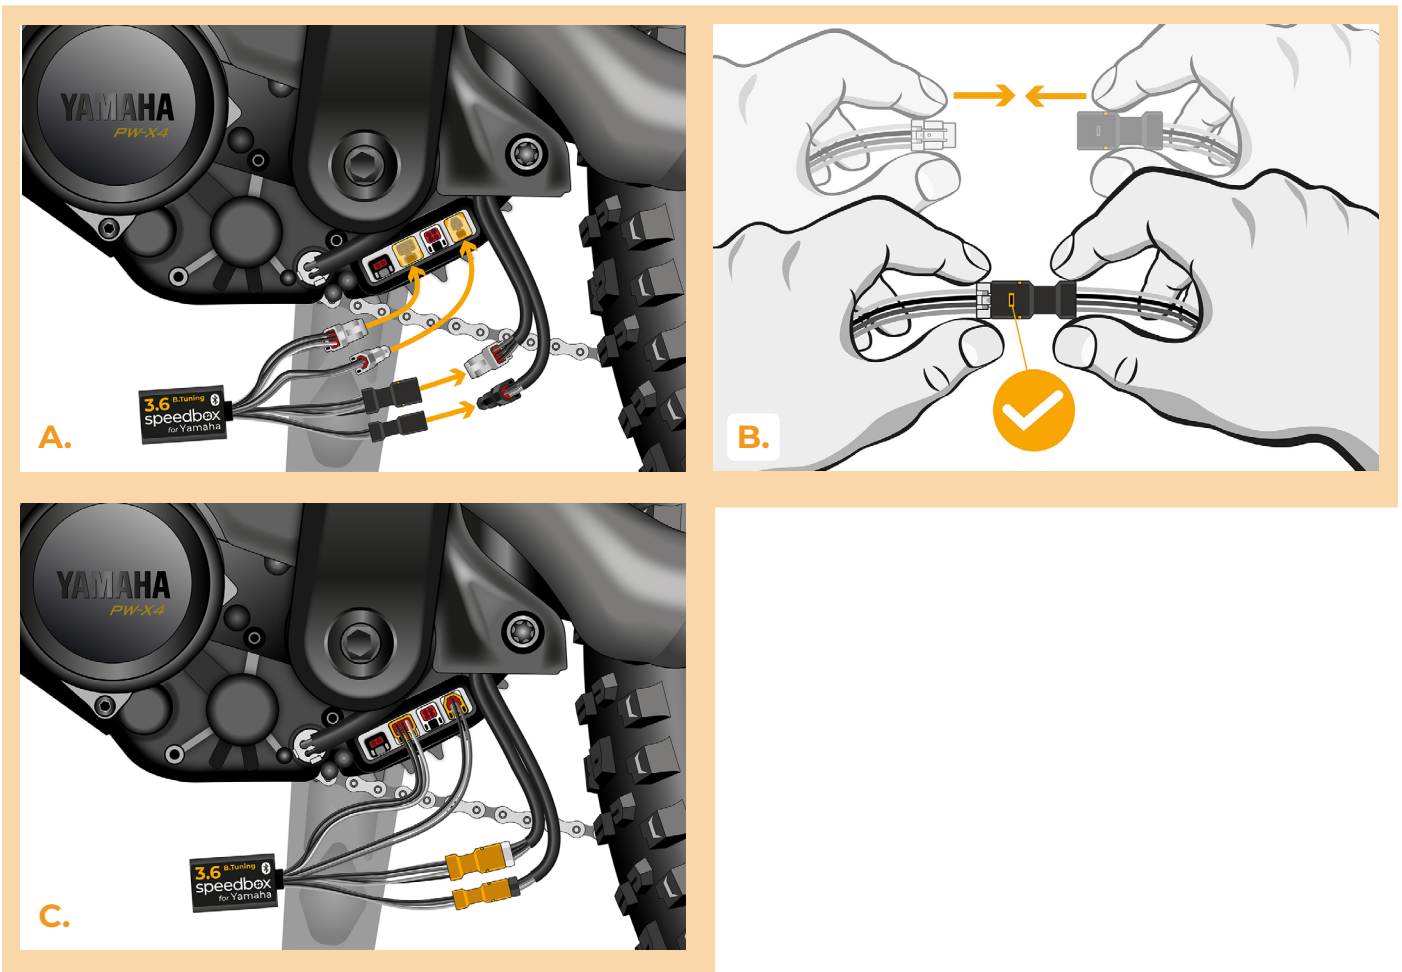


PASO 5: Montaje de la cubierta del motor

- A.** Busque un espacio adecuado debajo de la cubierta para colocar el dispositivo SpeedBox y los cables según el tipo de bicicleta. Asegúrese de que los cables y conectores no queden pellizcados.
- B.** Remettez le couvercle inférieur du moteur dans sa position originale.
- C.** Fije la cubierta con los tornillos utilizando una llave Allen H2.5.

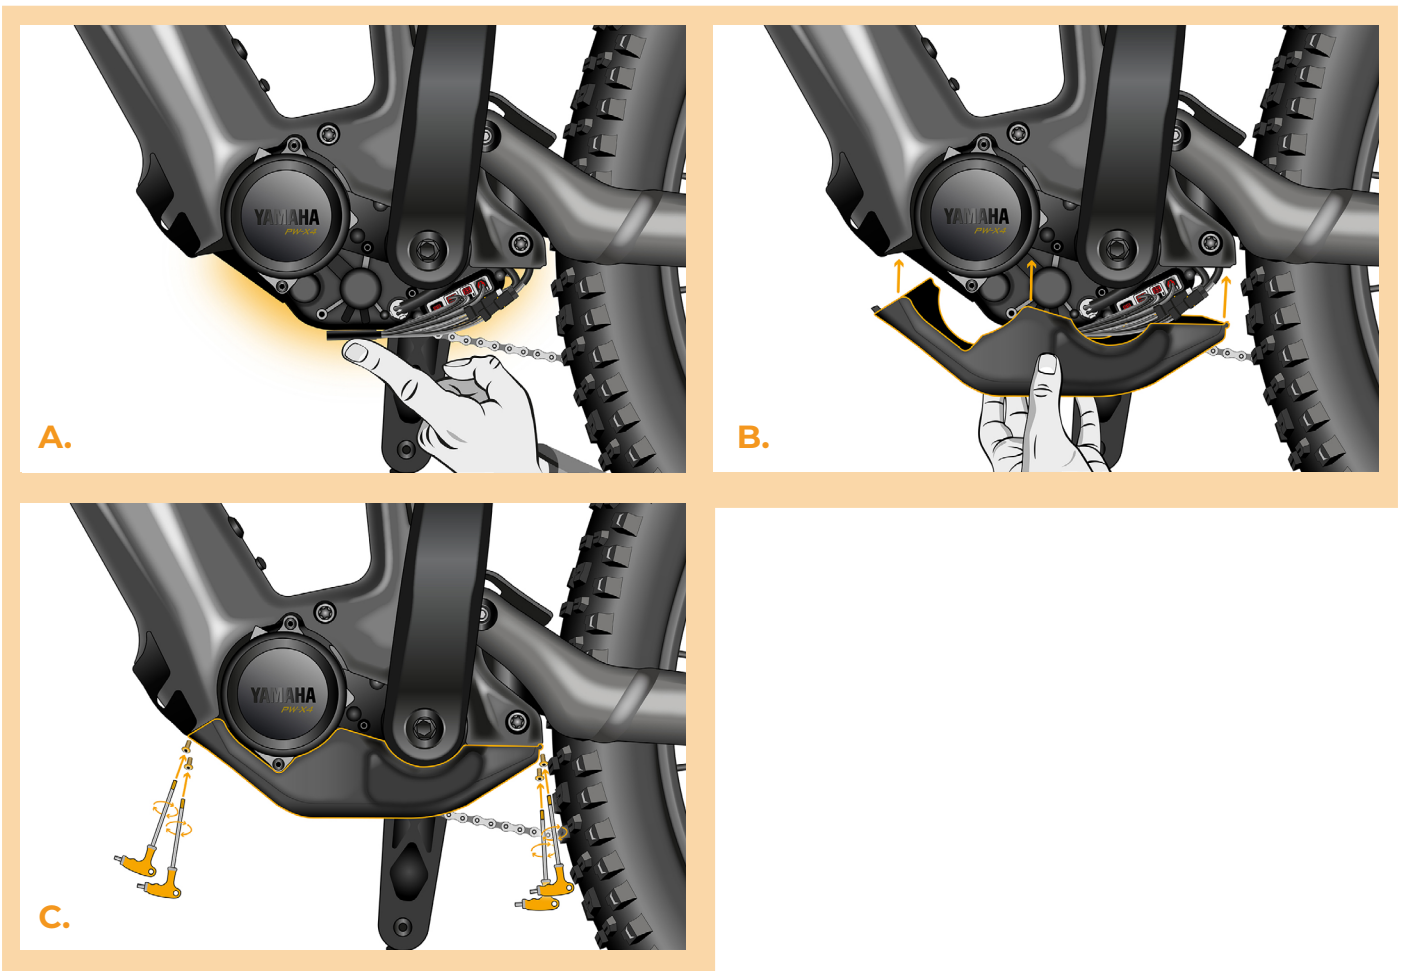

PASO 6: Comprobación de la función de tuning


- A.** Vuelva a colocar la batería en la bicicleta eléctrica.
- B.** Encienda la bicicleta eléctrica.
- C.** Pulse brevemente el botón LIGHT o cambie dos veces entre dos modos de asistencia (↑ ↓ ↑ ↓) para activar / desactivar el tuning. El valor 2 en la pantalla indica que el tuning está desactivado y el valor 9 indica que el tuning está activado. **NOTA:** En el modo AUTO, el tuning no se puede activar ni desactivar cambiando entre dos modos de asistencia (↑ ↓ ↑ ↓). En este modo, el tuning solo se puede activar o desactivar mediante el botón LIGHT.
- D.** Gire la rueda trasera y asegúrese de que la pantalla de la bicicleta eléctrica muestre la velocidad de la rueda.

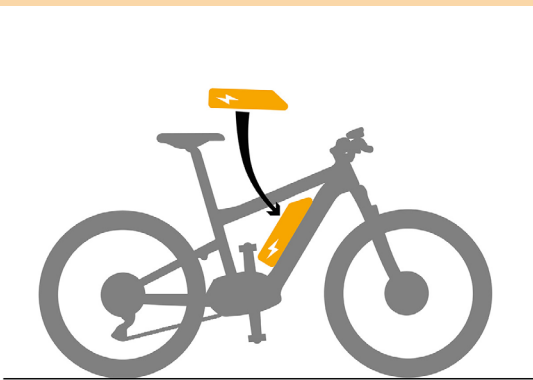

A.



B.

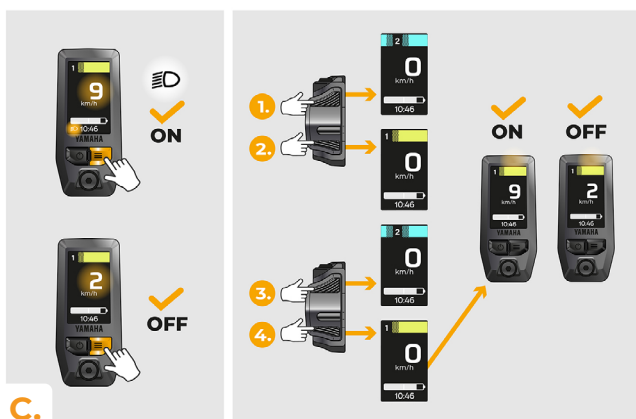


C.



D.

PASO 7: Ajuste de la velocidad máxima

- A.** Configure la velocidad máxima de asistencia mediante el mando del manillar o la pantalla cambiando los modos de asistencia: ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑. A continuación, el límite de velocidad actual se mostrará en la pantalla.
- B.** Aumente la velocidad máxima de asistencia girando la rueda trasera 360° o pulsando el botón LIGHT. Un valor de 2 km/h en la pantalla corresponde a un límite de 20 y 25 km/h, un valor de 3 km/h corresponde a un límite de 30 y 35 km/h, etc. El último límite mostrado se guarda automáticamente después de cinco segundos de inactividad.

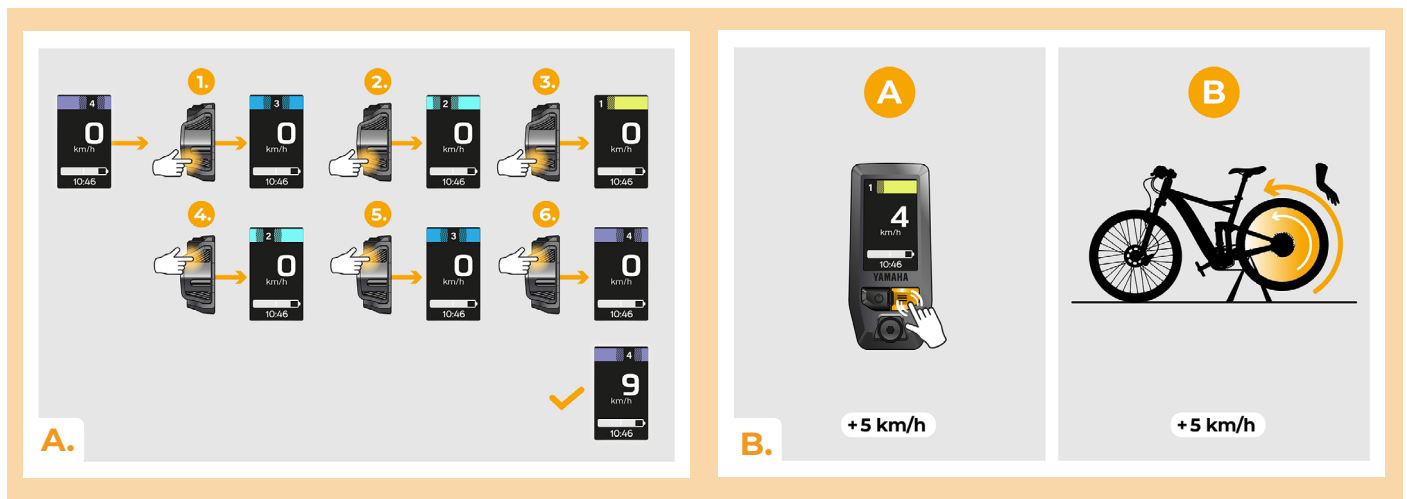

www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

