


SpeedBox 3.2 per Brose


PASSO 1: Preparazione per l'installazione

- A.** Preparare i seguenti strumenti:
(Gli strumenti e la procedura di montaggio possono variare a seconda del tipo di costruzione della e-bike!)
1. Cacciavite Torx T10
- B.** Spegner la bicicletta elettrica.

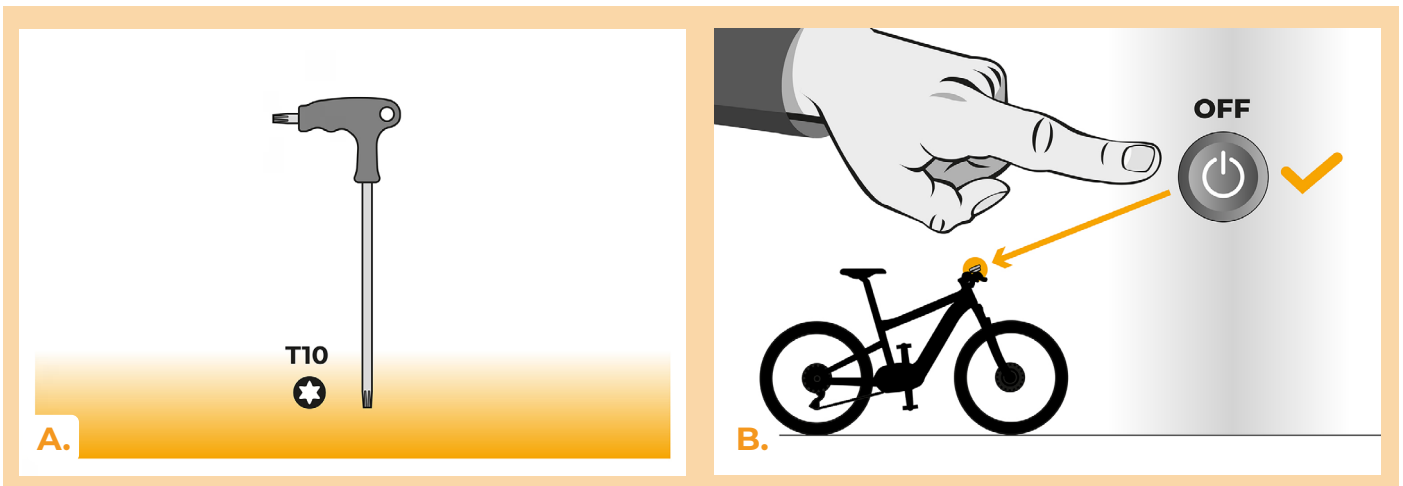




PASSO 2: Rimozione del coperchio

- A.** Svitare le quattro viti che fissano il coperchio del motore utilizzando un cacciavite Torx T10
- B.** Rimuovere il coperchio del motore.

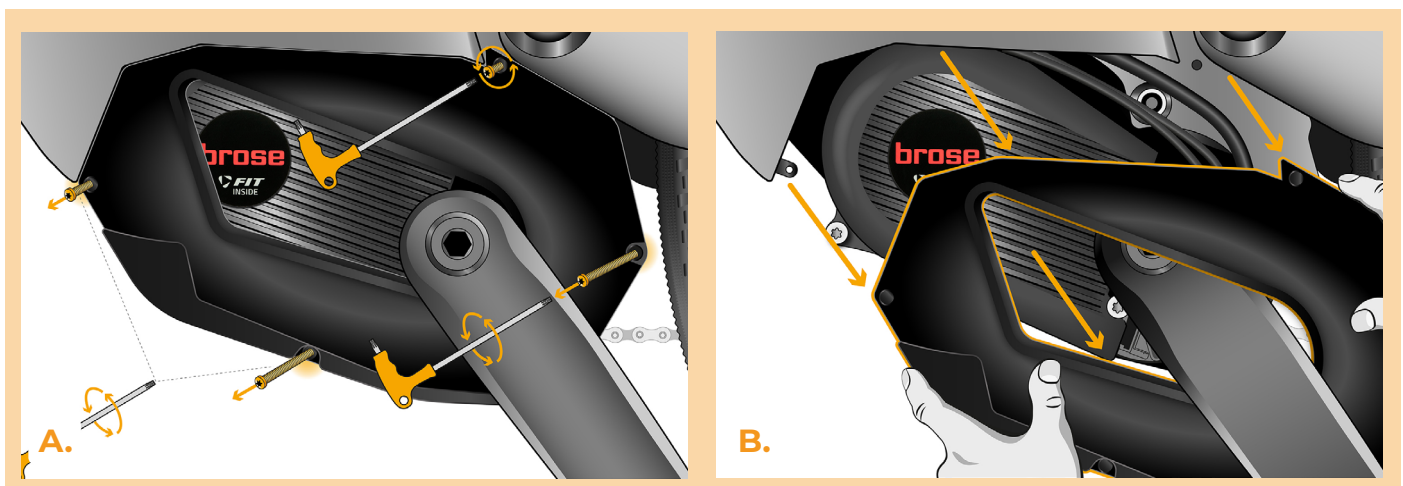


PASSO 3: Scollegare i connettori del motore

- A.** Scollegare il connettore di alimentazione della batteria.
- B.** Scollegare il connettore del display dal motore.
- C.** Scollegare il connettore del sensore di velocità.

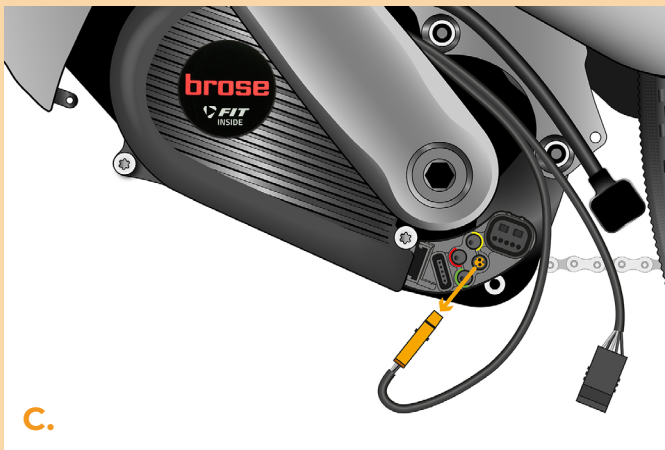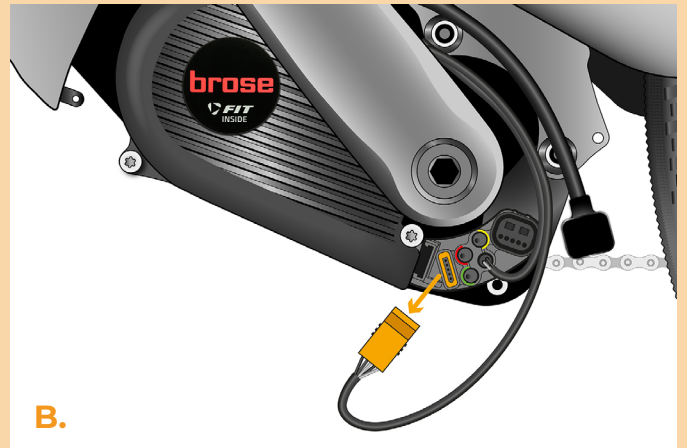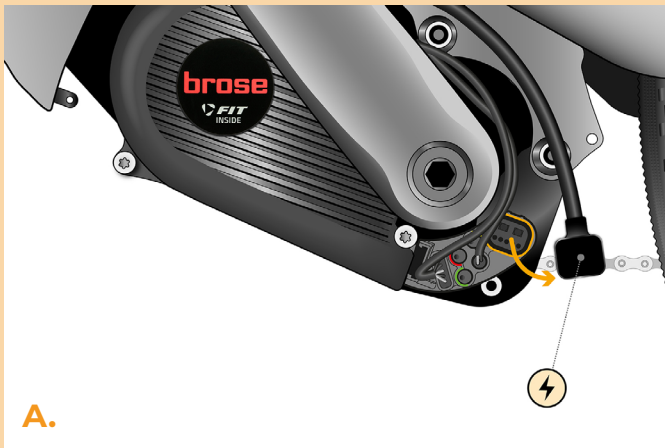


PASSO 4: Installazione del dispositivo SpeedBox

- A.** Collegare i connettori SpeedBox al motore al posto dei connettori originali.
- B.** Collegare i connettori della bicicletta scollegati dal motore (punto 4) ai connettori SpeedBox e verificare che i blocchi dei connettori siano posizionati correttamente.
- C.** Prima di montare il motore, verificare il corretto collegamento come mostrato in figura.

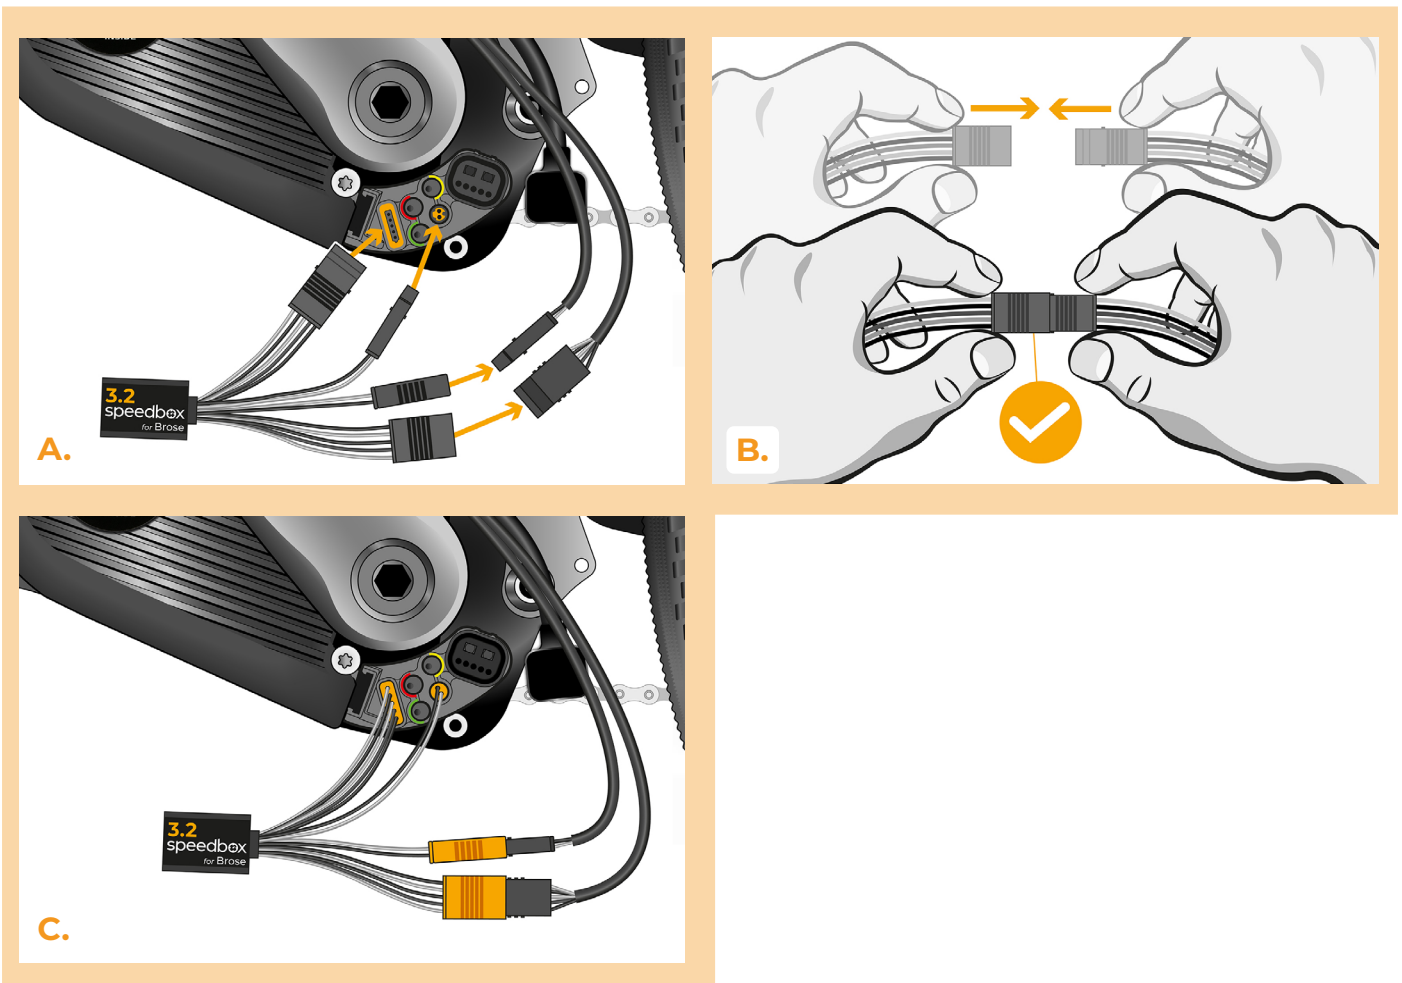


PASSO 5: Assemblaggio del coperchio motore

- A.** Ricollegare al motore il connettore di alimentazione della batteria.
- B.** Riporre la SpeedBox con i connettori e i cavi provenienti dal motore nello spazio libero nel punto di collegamento o nell'area del telaio del motore.
- C.** Riposizionare il coperchio sul motore.
- D.** Avvitare nuovamente il coperchio utilizzando un cacciavite Torx T10.

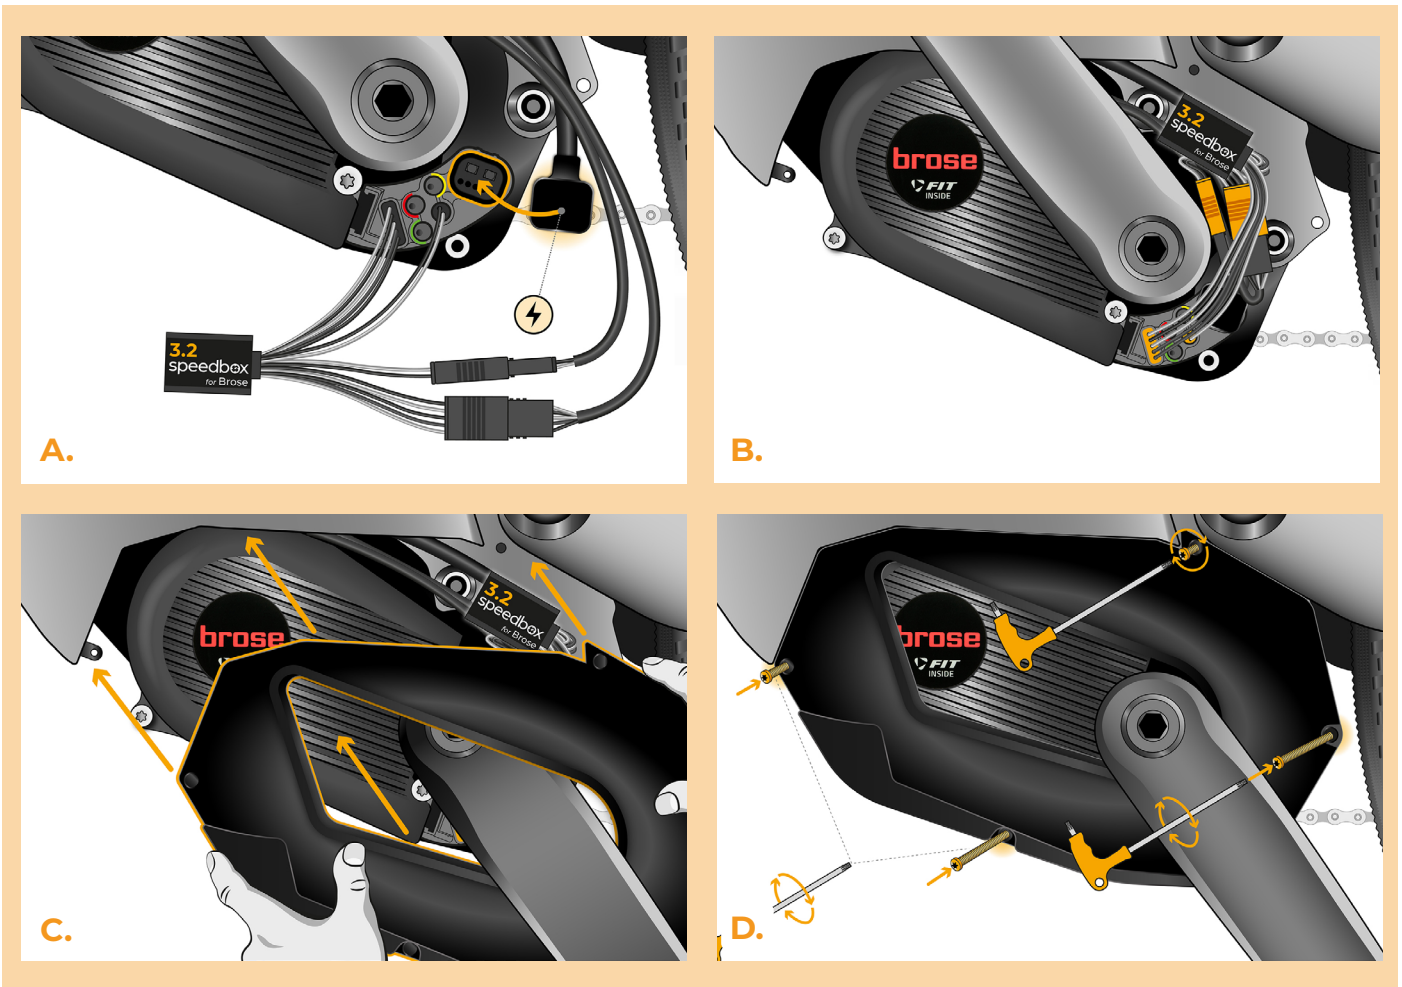


PASSO 6: Verifica della funzione dej tuning

- A.** Il dispositivo SpeedBox può essere attivato o disattivato con un doppio clic sul pulsante LIGHT, oppure passando rapidamente tra due modalità di assistenza (+ - + -).
- B.** Girare la ruota posteriore e assicurarsi che la sua bicicletta elettrica mostri la velocità sullo schermo.

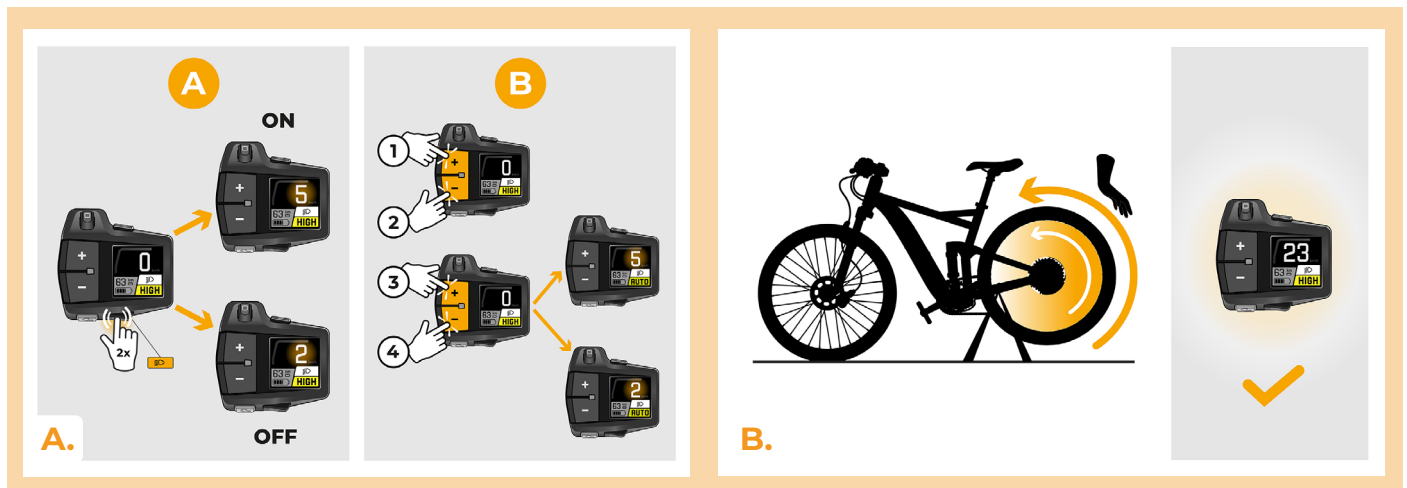

PASSO 7: Regolare la velocità

- A.** Per impostare la velocità massima di assistenza, cambi le modalità di assistenza nella seguente sequenza: - - - + + +. Sul display verrà visualizzato il limite di velocità attuale.
- B.** È possibile modificare la velocità massima di assistenza con un doppio clic sul pulsante LIGHT oppure ruotando la ruota posteriore di 360°, incrementando così il limite di +5 km/h. Una visualizzazione di 3 km/h corrisponde a un limite di 30 o 35 km/h, 4 km/h a 40 o 45 km/h, 9 km/h a 90, 95 o 99 km/h, ecc. L'ultimo limite visualizzato viene memorizzato automaticamente dopo cinque secondi di inattività. Non modifichi l'impostazione della velocità massima durante la guida!

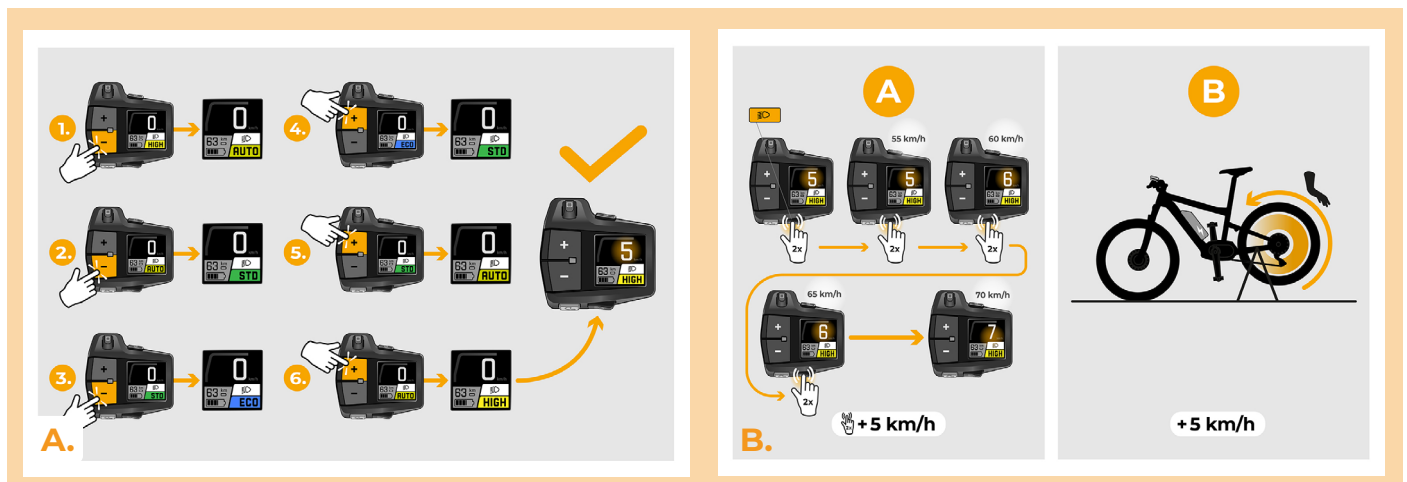



www.speedbox-tuning.it

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

