


SpeedBox 3.4 paso Yamaha


PASO 1: Preparación para la instalación

- A.** Prepare las siguientes herramientas:
1. Llave Allen H3
 2. Llave Allen H6
 3. Destornillador plano pequeño
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.
- C.** Retira la batería de la bicicleta eléctrica de acuerdo con el manual del fabricante.

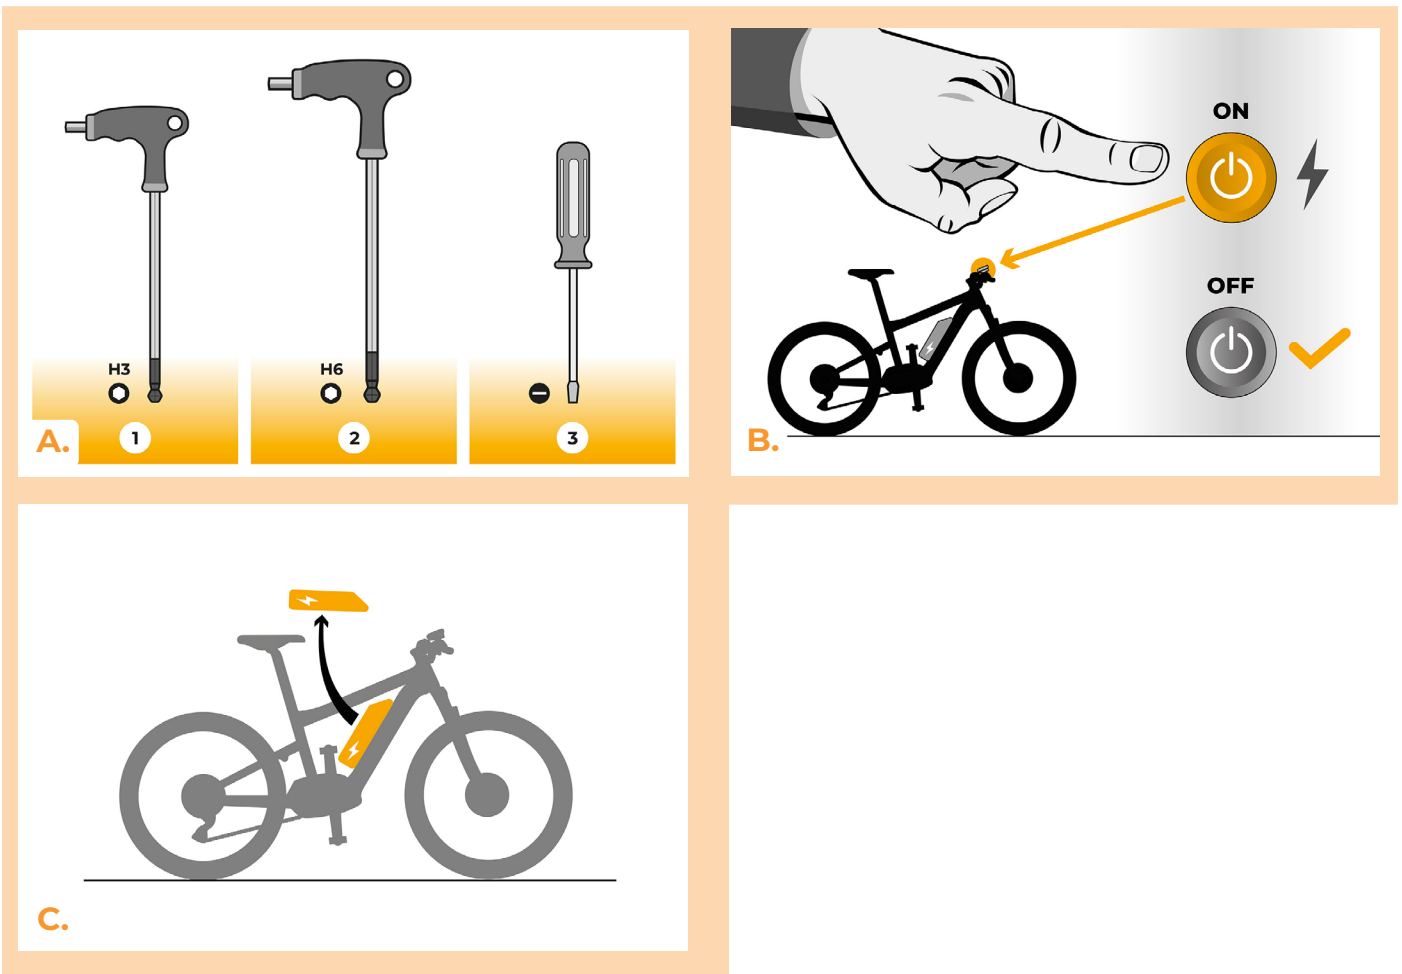


PASO 2: Extracción de la tapa

- A.** Desatornilla los cuatro tornillos que sujetan la tapa del motor con una llave Allen H3.
- B.** Retira la tapa del motor.

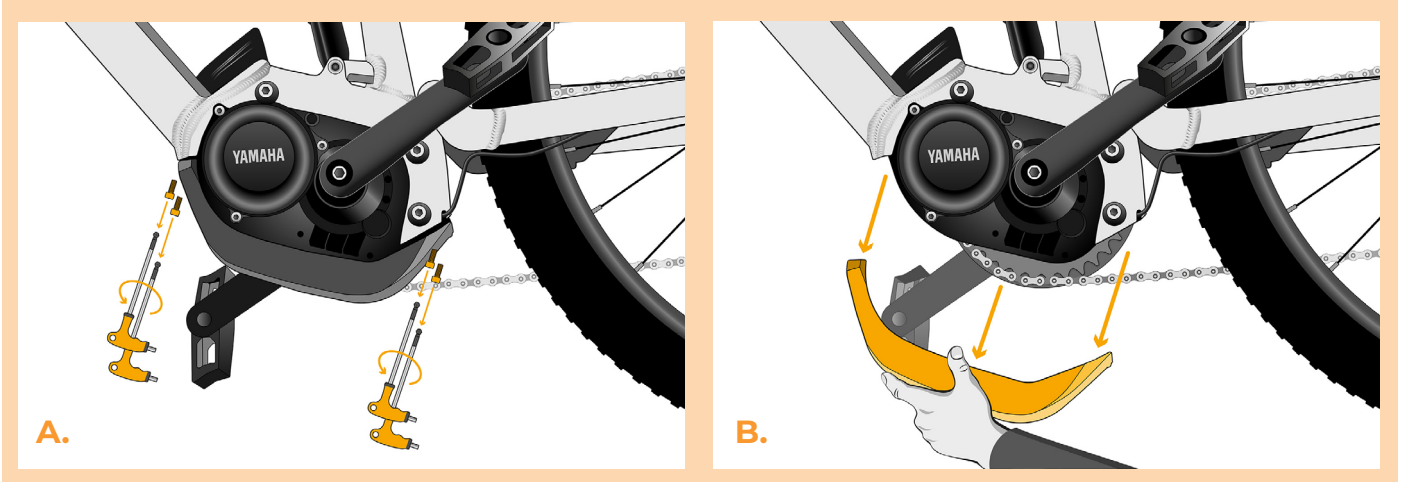


PASO 3: Aflojamiento del motor

- A.** Afloja ligeramente el tornillo inferior que sujeta el motor. Desatornille los dos tornillos superiores con una llave Allen H6 y sáquelos.
- B.** Inclina con cuidado el motor fuera del cuadro de la bicicleta eléctrica para acceder a los conectores y al cableado del motor.

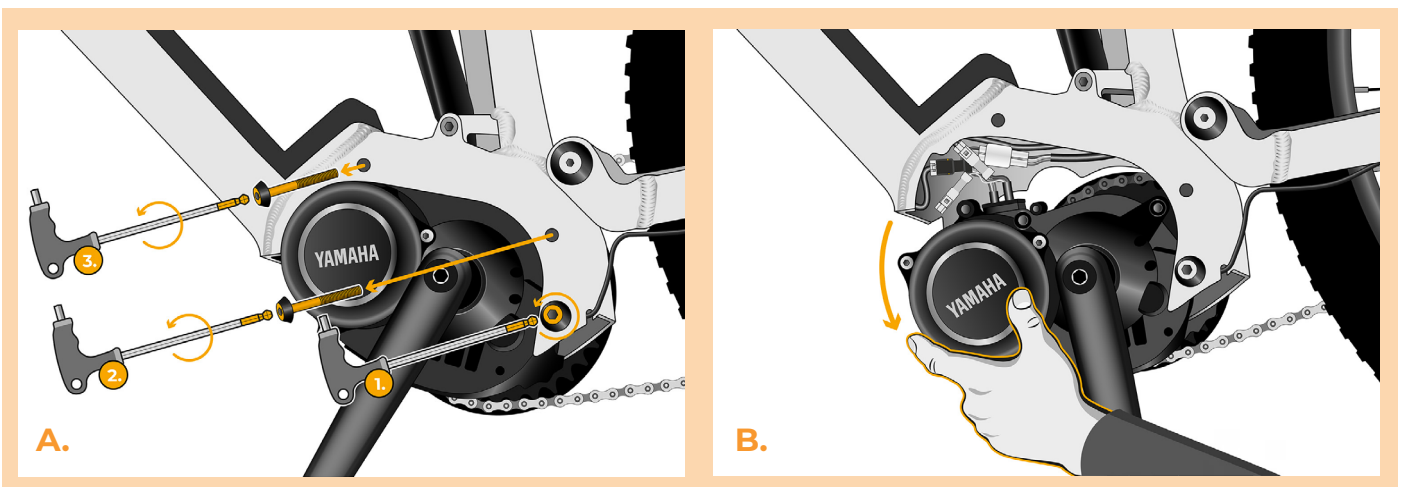




PASO 4: Desconexión de los conectores dej motor

- A.** Desconecta el conector del cable del sensor de velocidad con un destornillador plano.
- B.** Ahora desconecte el conector del cable que va del motor a la pantalla.

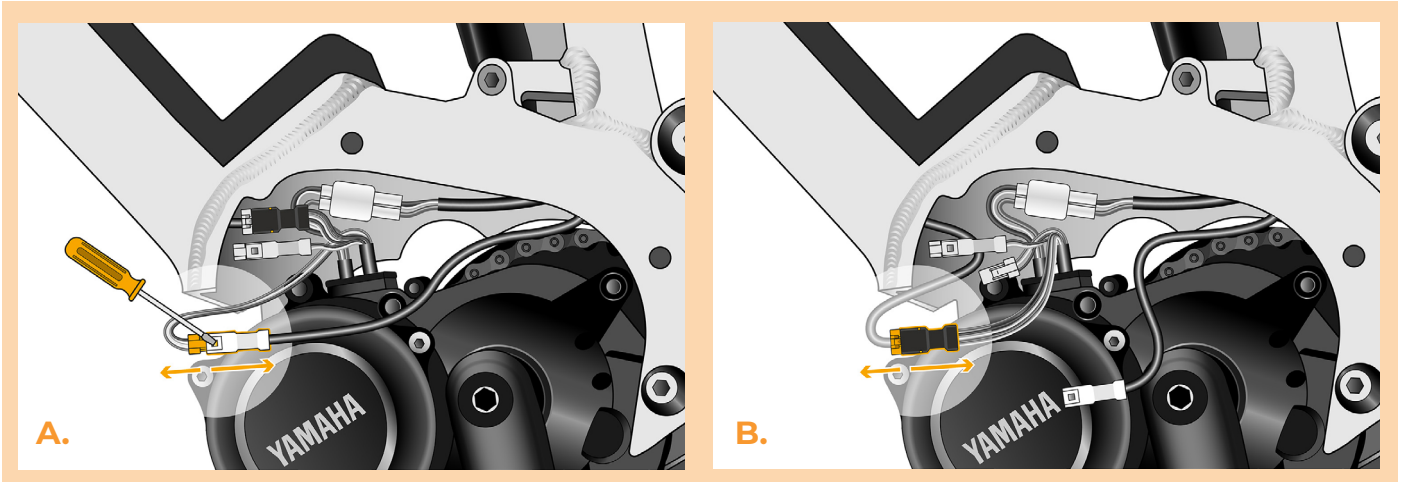





PASO 5: Instalación del deslimitador SpeedBox

- A.** Conecta el SpeedBox en los conectores desconectados (paso 4).
- B.** Asegúrese de que los bloqueos del conector estén asentados correctamente.
- C.** Antes de montar el motor, comprueba la correcta conexión como se muestra en la imagen.

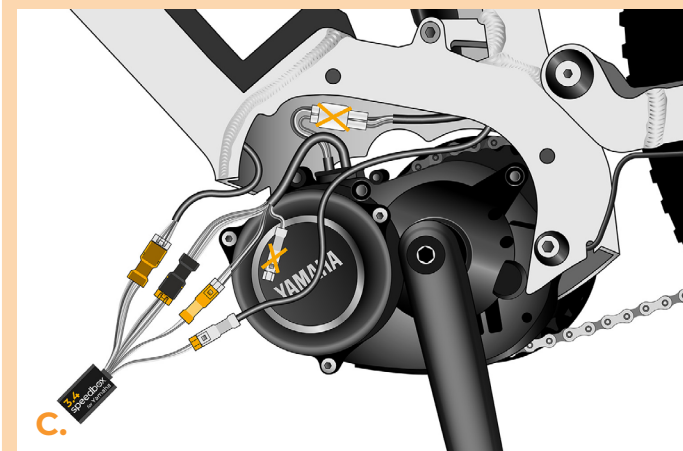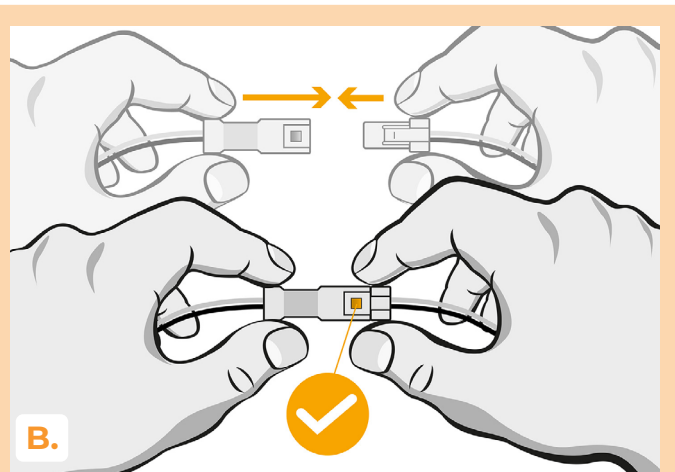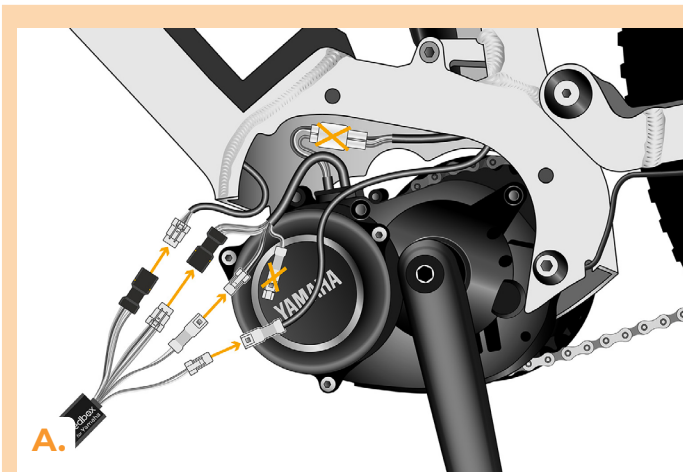


PASO 6: Montaje de la cubierta del motor

- A.** Vuelva a colocar los conectores y el cableado que van desde el motor al espacio libre en el cuadro de la bicicleta eléctrica.
- B.** Devuelva el motor a su posición original y tenga cuidado con los daños accidentales a los cables.
- C.** Atornilla los tornillos que sujetan el motor en el cuadro y apriete bien.
- D.** Coloca y atornilla la tapa de plástico del motor en su posición.

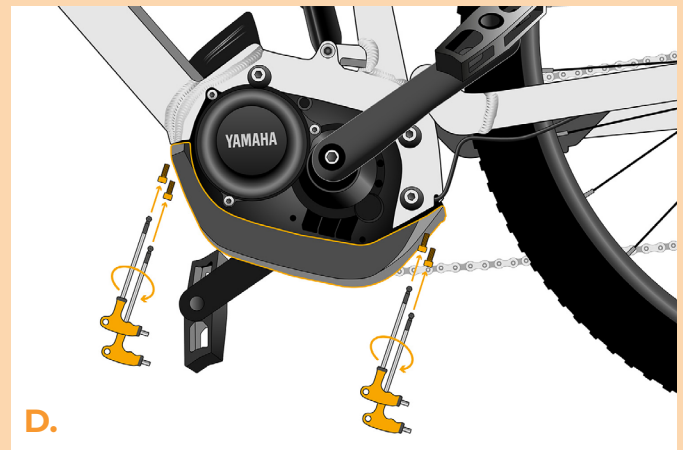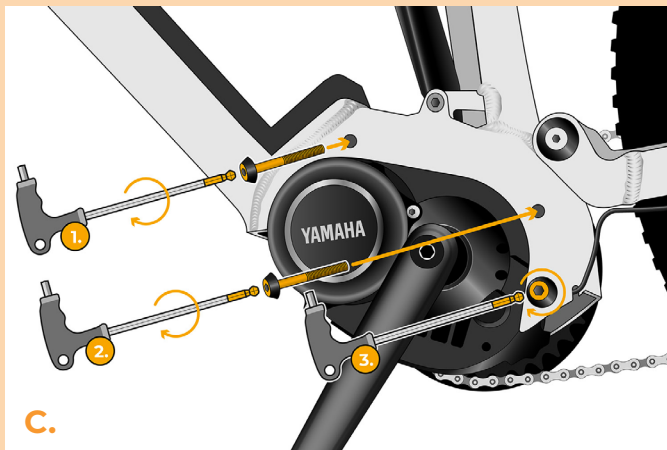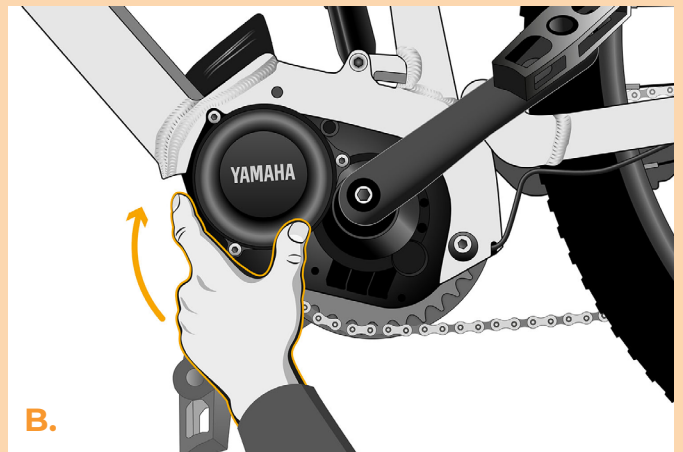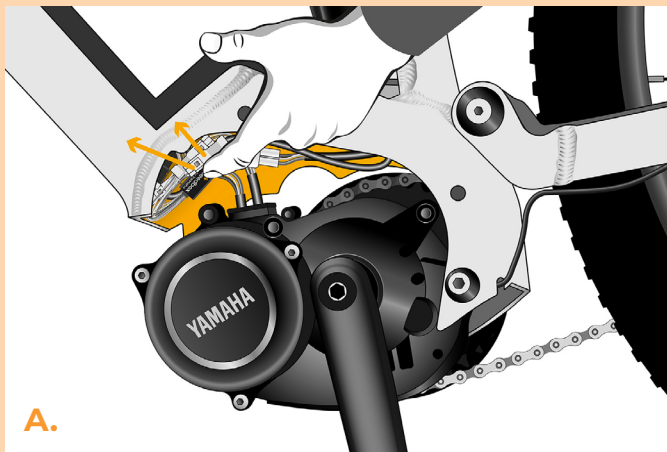


PASO 7: Comprobación de la función de tuning


- A.** Vuelva a colocar la batería en la bicicleta eléctrica.
- B.** Encienda la bicicleta eléctrica.
- C.** Activa/desactiva el tuning pulsando brevemente el botón LIGHT o cambiando dos veces entre los dos modos de asistencia (↑ ↓ ↑ ↓) (aparecerá el valor 9.9 o 2.5 indicando la velocidad máxima en km/h). En las pantallas que no muestran números decimales, el valor será 9 km/h o 2 km/h.
- D.** Gira la rueda trasera y asegúrese de que la velocidad de la rueda trasera se muestre en la pantalla de la bicicleta eléctrica.

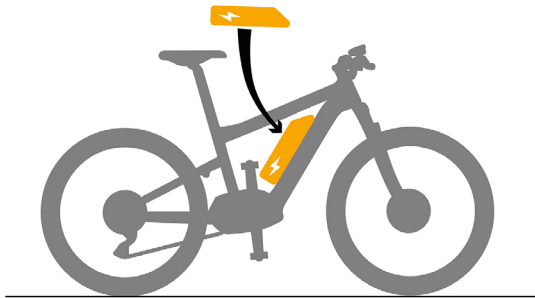


A.

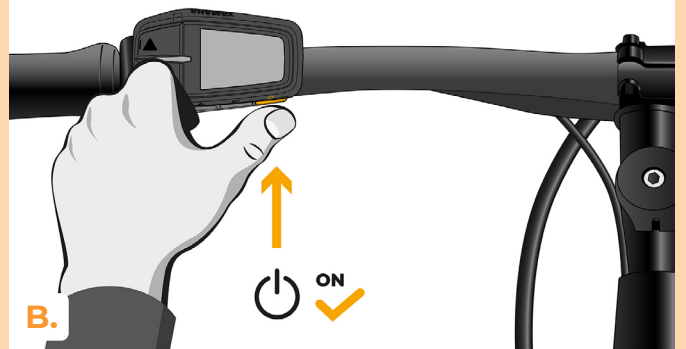

B.

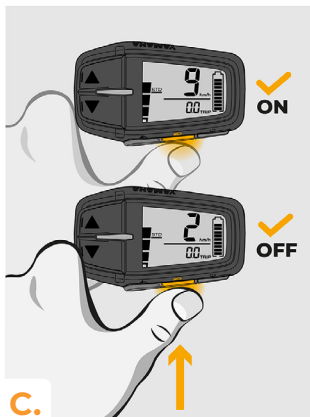

C.

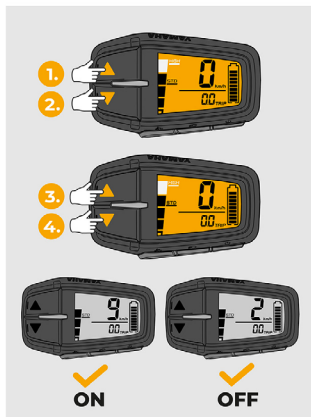


D.



PASO 8: Ajuste de la velocidad máxima

- A.** Establezca el modo HIGH. Cambie rápidamente los modos en el siguiente orden: HIGH > STD > ECO > ECO+ > ECO > STD > HIGH. (Tres niveles abajo y tres arriba ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑). La pantalla muestra el límite de velocidad actual.
- B.** Establezca la velocidad máxima de asistencia presionando brevemente el botón LIGHT o girando la rueda trasera 360°. Con cada presión del botón o giro de la rueda, el límite aumenta en 5 km/h.

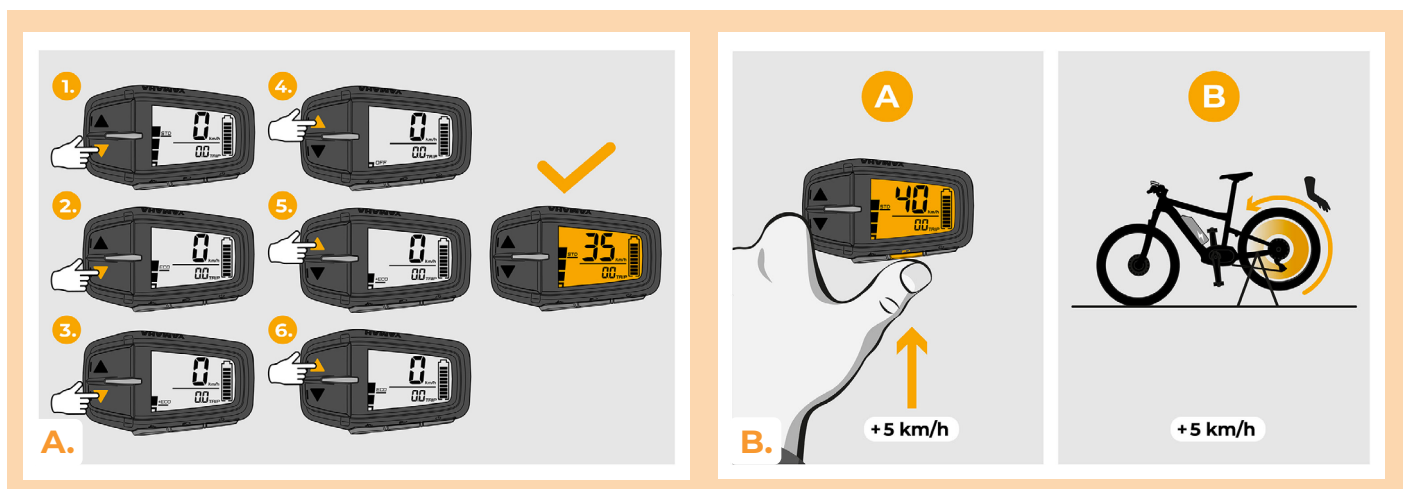

www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

