


SpeedBox 3.0 B.Tuning dla Yamaha



Krok 1: Przygotowanie do Instalacji

- A.** Przygotuj następujące narzędzia:
1. Inbus H3
 2. Inbus H6
 3. Mały płaski śrubokręt
- B.** Wyłącz rower.
- C.** Wyjmij baterię według instrukcji producenta.

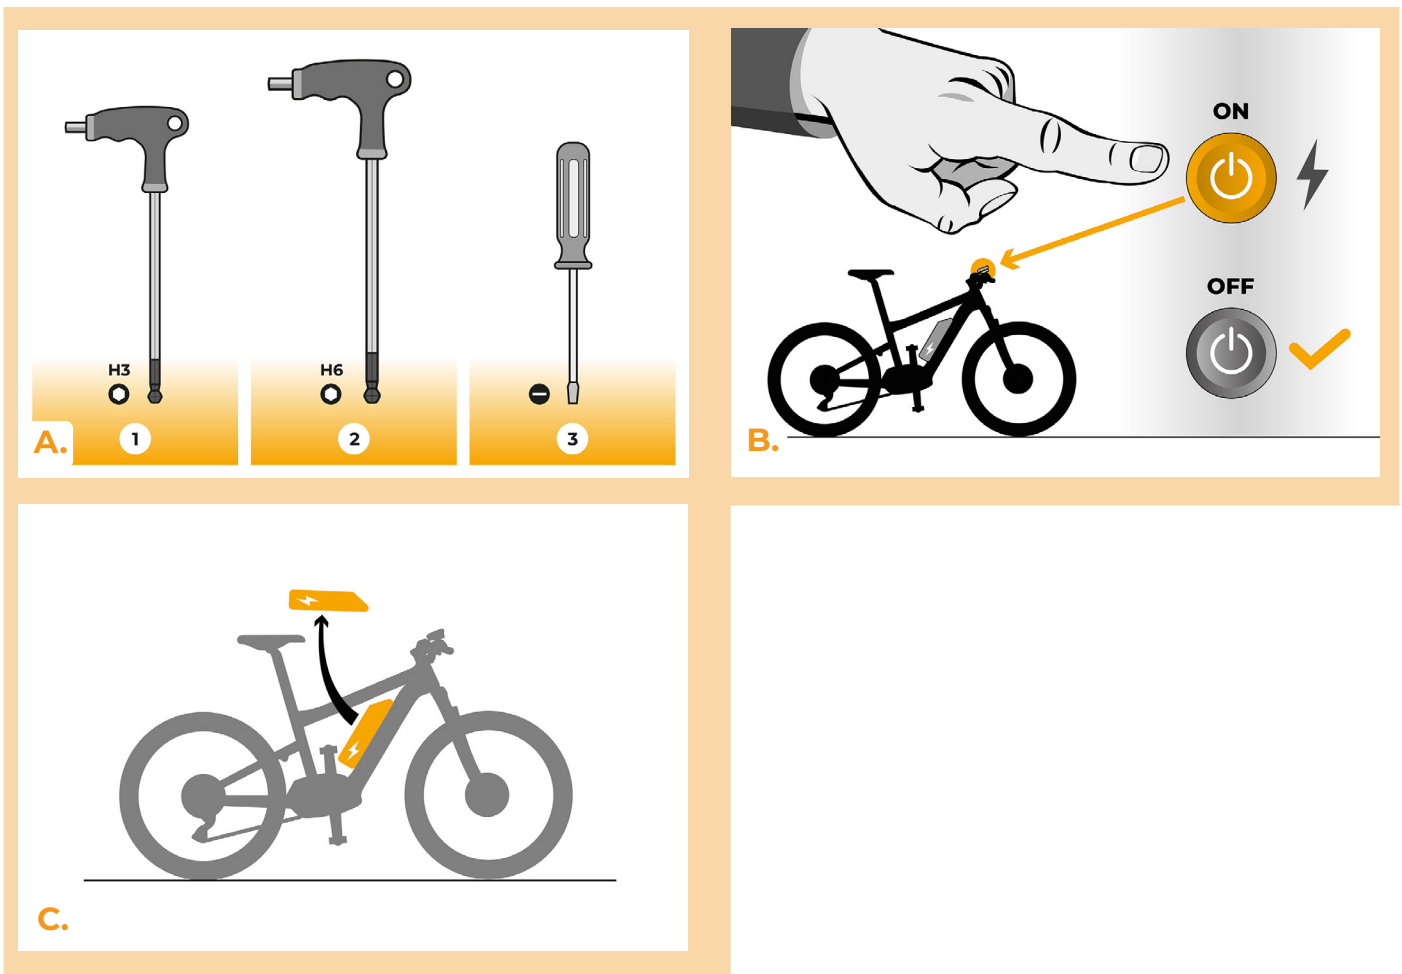



Krok 2: Demontaż korby

- A.** Odkręć cztery śruby pokrywy silnika kluczem imbusowym H3.
- B.** Zdejmij pokrywę silnika.

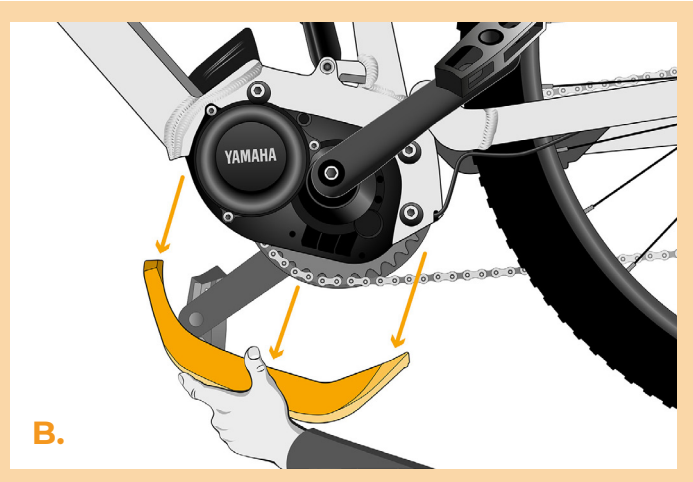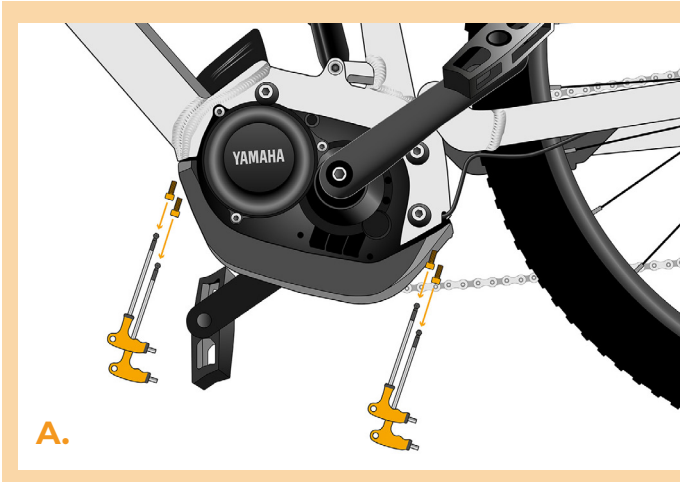


Krok 3: Demontaż silnika

- A.** Delikatnie odkręć dolną śrubę silnika. Dwie górne śruby odkręć kluczem imbusowym H6, wyjmij śruby.
- B.** Silnik ostrożnie wyciągnij z ramy e-roweru, w celu dostania się do wtyczek oraz kabli silnika.

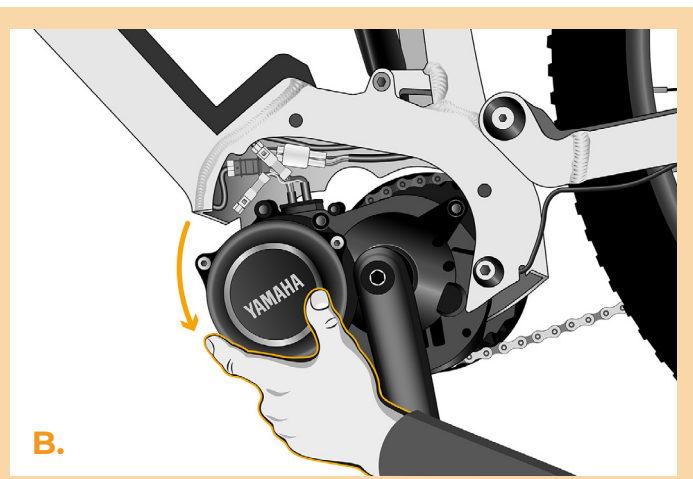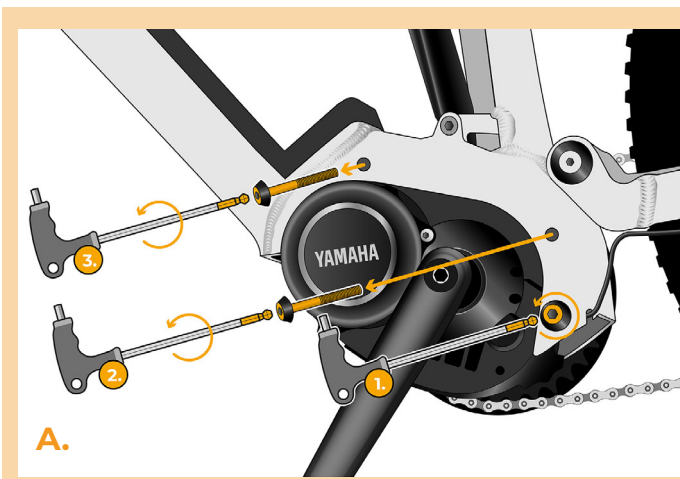


Krok 4: Rozłączenie wtyczek z silnika

- A.** Odłącz wtyczkę czujnika prędkości za pomocą płaskiego śrubokrętu.
- B.** Tym samym sposobem odłącz wtyczkę kabla prowadzącego od silnika do ekranu.

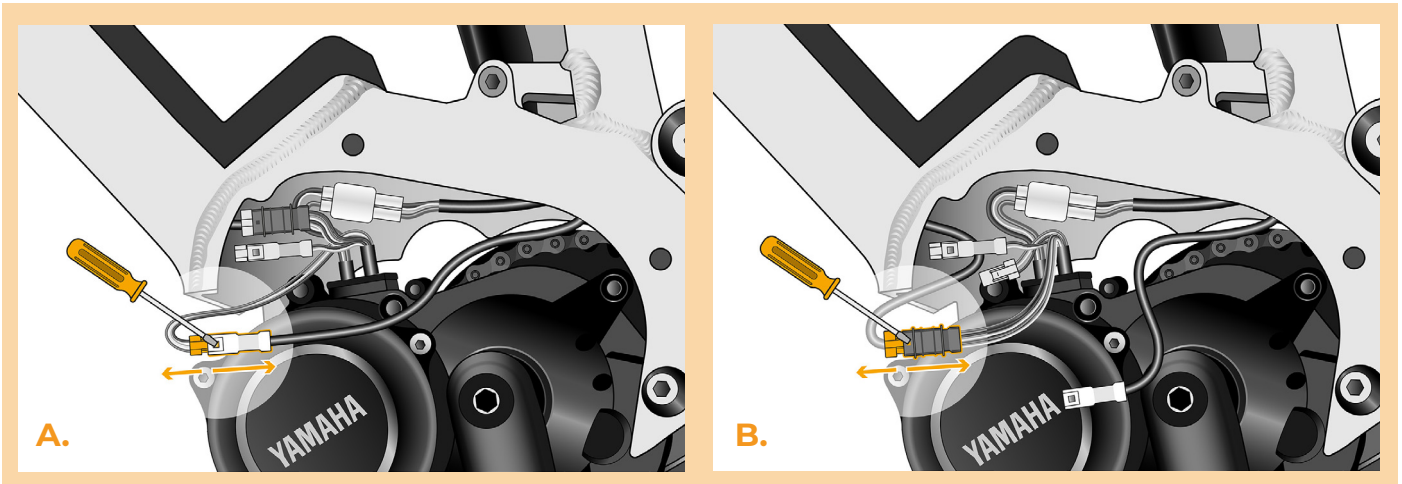





Krok 5: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Do odłączonych wtyczek (krok 4) podłącz SpeedBox.
- B.** Pamiętaj aby zawlecзки wtyczki były obrócone we właściwą stronę oraz żeby zaskoczyły po podłączeniu.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość połączeń według obrazka.

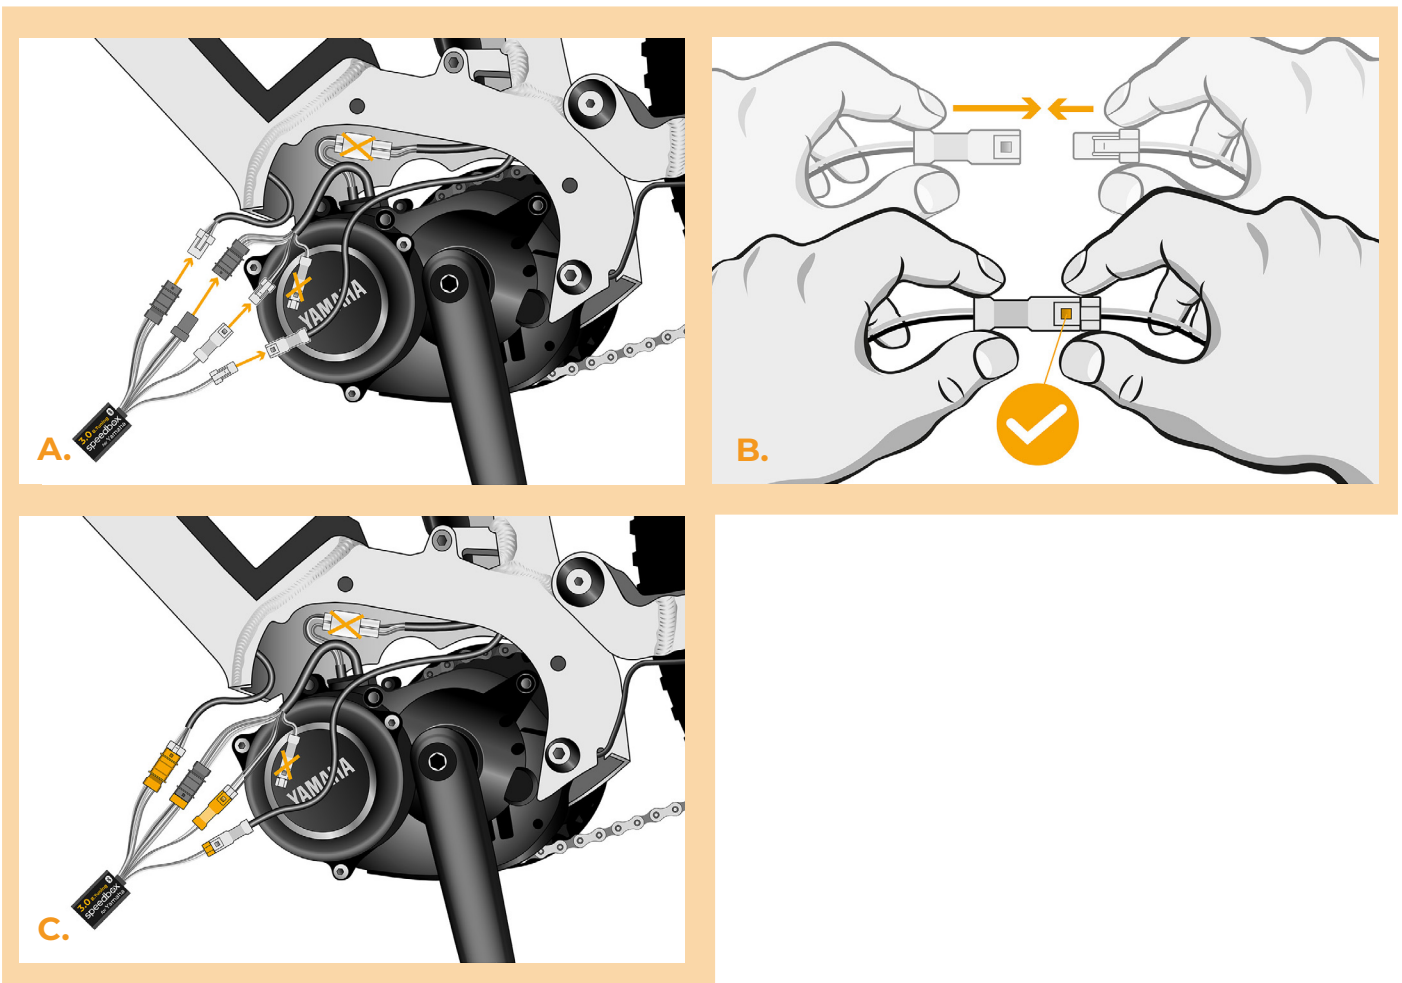


Krok 6: Założenie pokrywy silnika

- A.** Wtyczki oraz kable prowadzące od silnika włóż z powrotem do wolnej przestrzeni w ramie roweru. Urządzenie SpeedBox zostaw poza ramą tak żeby aluminiowa rama roweru nie zakłócała sygnał Bluetooth.
- B.** Włóż silnik do poprzedniej pozycji, uważaj żeby nie uszkodzić kabli.
- C.** Dokręć śruby trzymające silnik w ramie.
- D.** Zamontuj i dokręć plastikową pokrywę silnika.

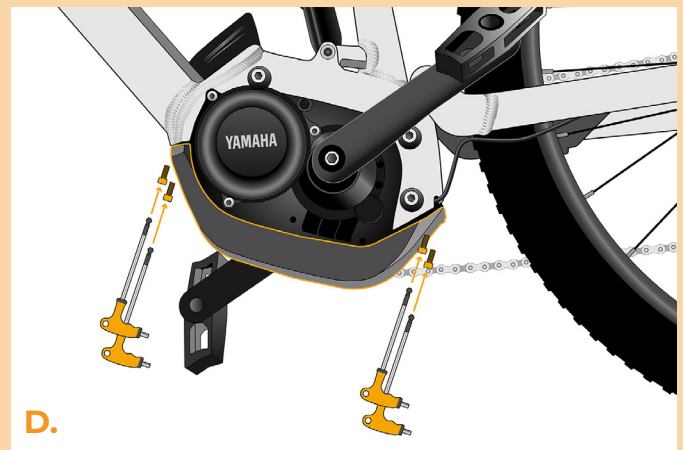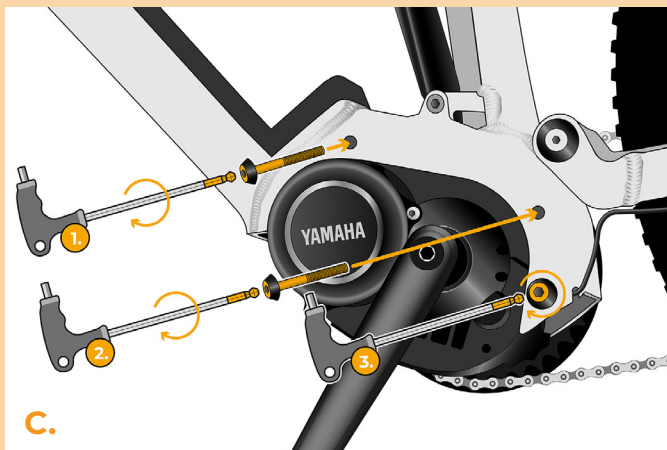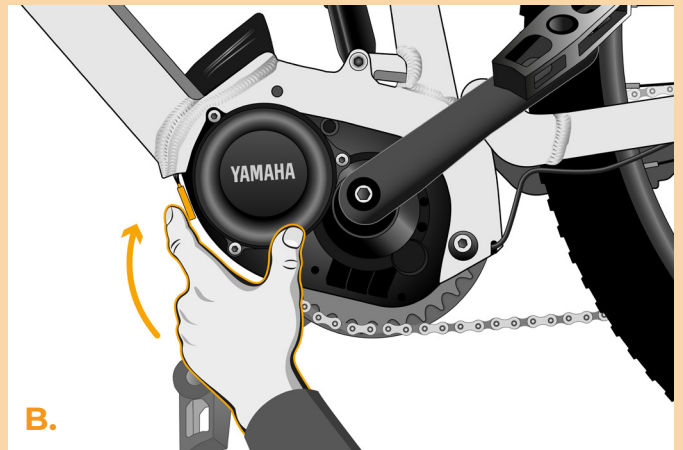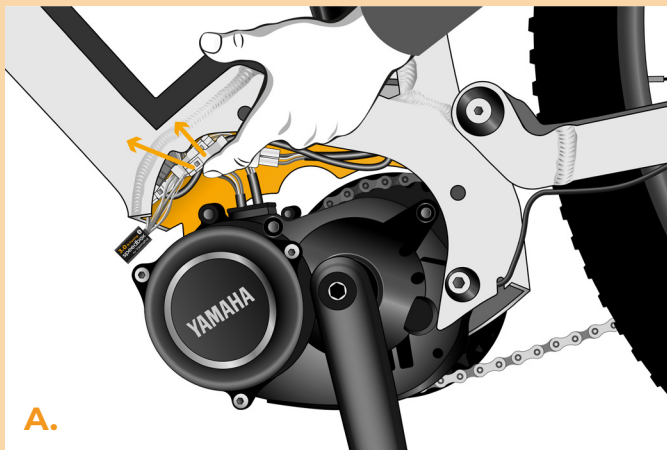


Krok 7: Kontrola funkcji tuningu

- A.** Włóż baterię do roweru na swoje miejsce.
- B.** Włącz rower.
- C.** Krótkim kliknięciem przycisku LIGHT lub podwójnym kliknięciem pomiędzy dwoma modułami (+-+-) aktywuj/deaktywuj tuning (pokaże się wartość 99 lub 25, która oznacza maksymalną prędkość).
- D.** Rozkręć tylne koło i upewnij się, że na ekranie roweru pokazywana jest aktualna prędkość.

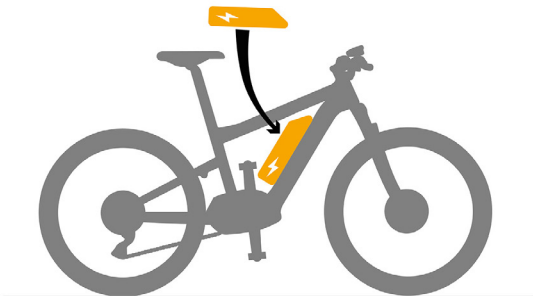


A.

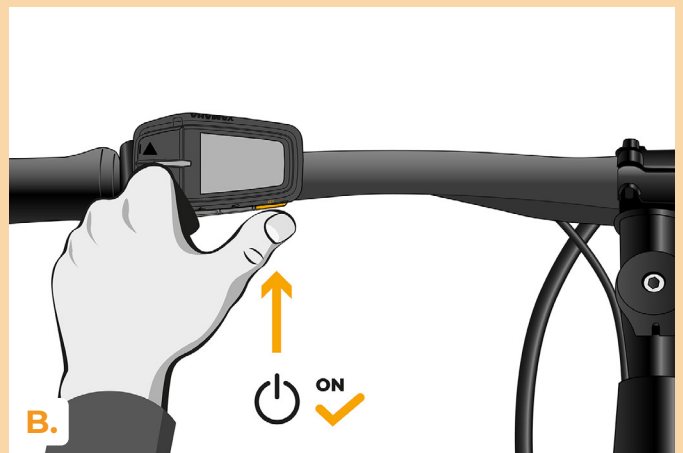

B.




C.

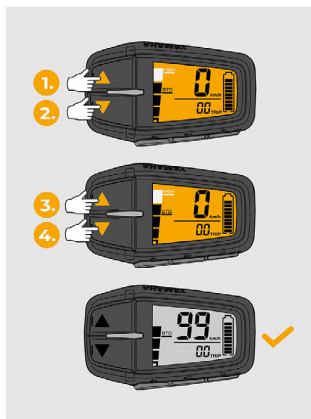

D.


Krok 8: Ustawienie maksymalnej prędkości


- A.** Ustaw opcje HIGH. Szybko przełączaj opcje w następującej kolejności HIGH-> STD-> ECO-> ECO+ -> ECO-> STD->HIGH. (Trzy poziomo na dół i trzy do góry). Na ekranie pojawi się aktualny limit prędkości.
- B.** Ustaw maksymalną prędkość za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku LIGHT lub obrotem tylnego koła o 360°. Po każdym naciśnięciu przycisku lub obróceniu koła limit zwiększy się o 5 km/h.

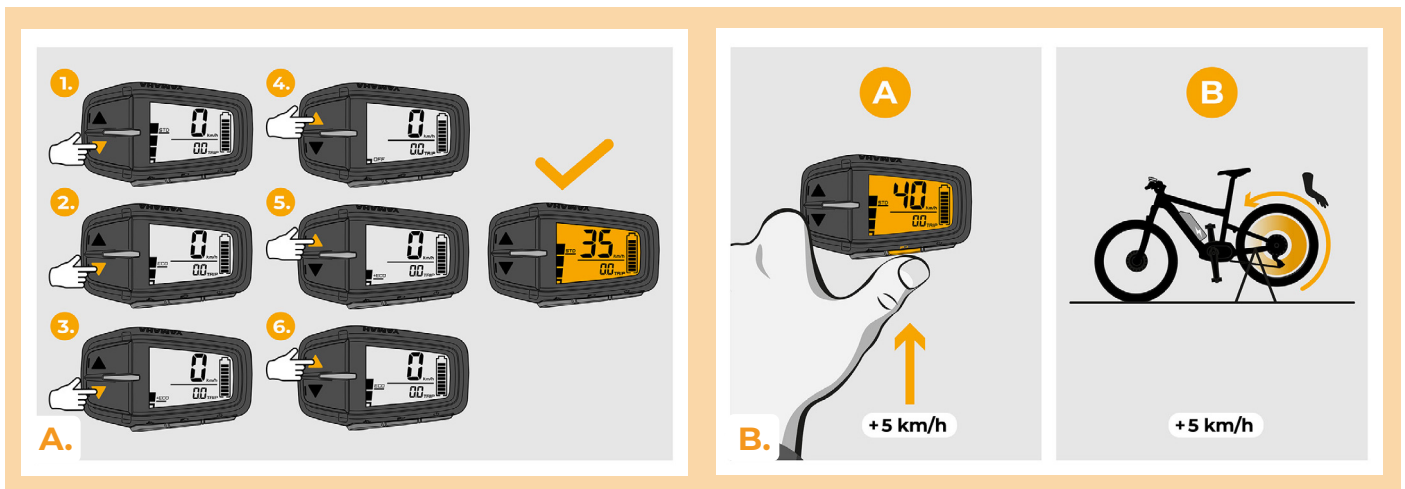

Krok 9: Parowanie (produktu SpeedBox) z mobilną aplikacją SpeedBox App

- A.** Zainstaluj aplikację SpeedBox App z Google Play lub App Store.
- B.** Włącz Bluetooth w telefonie.
- C.** Włącz aplikację SpeedBox App. Pozwól na lokalizację położenie, jeśli Cie o to zapyta.
- D.** Wybierz urządzenie MyEbike_xxxx. W przypadku że nie widzisz na liście SpeedBox, kliknij "Odśwież" lub upewnij się że:
 1. Masz włączony rower.
 2. Nie jesteś dalej niż 5 metrów od roweru.
 3. Masz włączony Bluetooth w swoim telefonie
 4. Masz w swoim telefonie włączoną lokalizację położenia dla aplikacji SpeedBox App.
- E.** Ustaw i potwierdź swój PIN oraz serwisowe hasło.
- F.** Teraz możesz cieszyć się w pełni aplikacją i SpeedBox App (ustawiać tuning, śledzić jazdy, obserwować dane jazdy oraz informacje o wydajności silnika, zużyciu energii, ustawieniu limitu prędkości itd.).

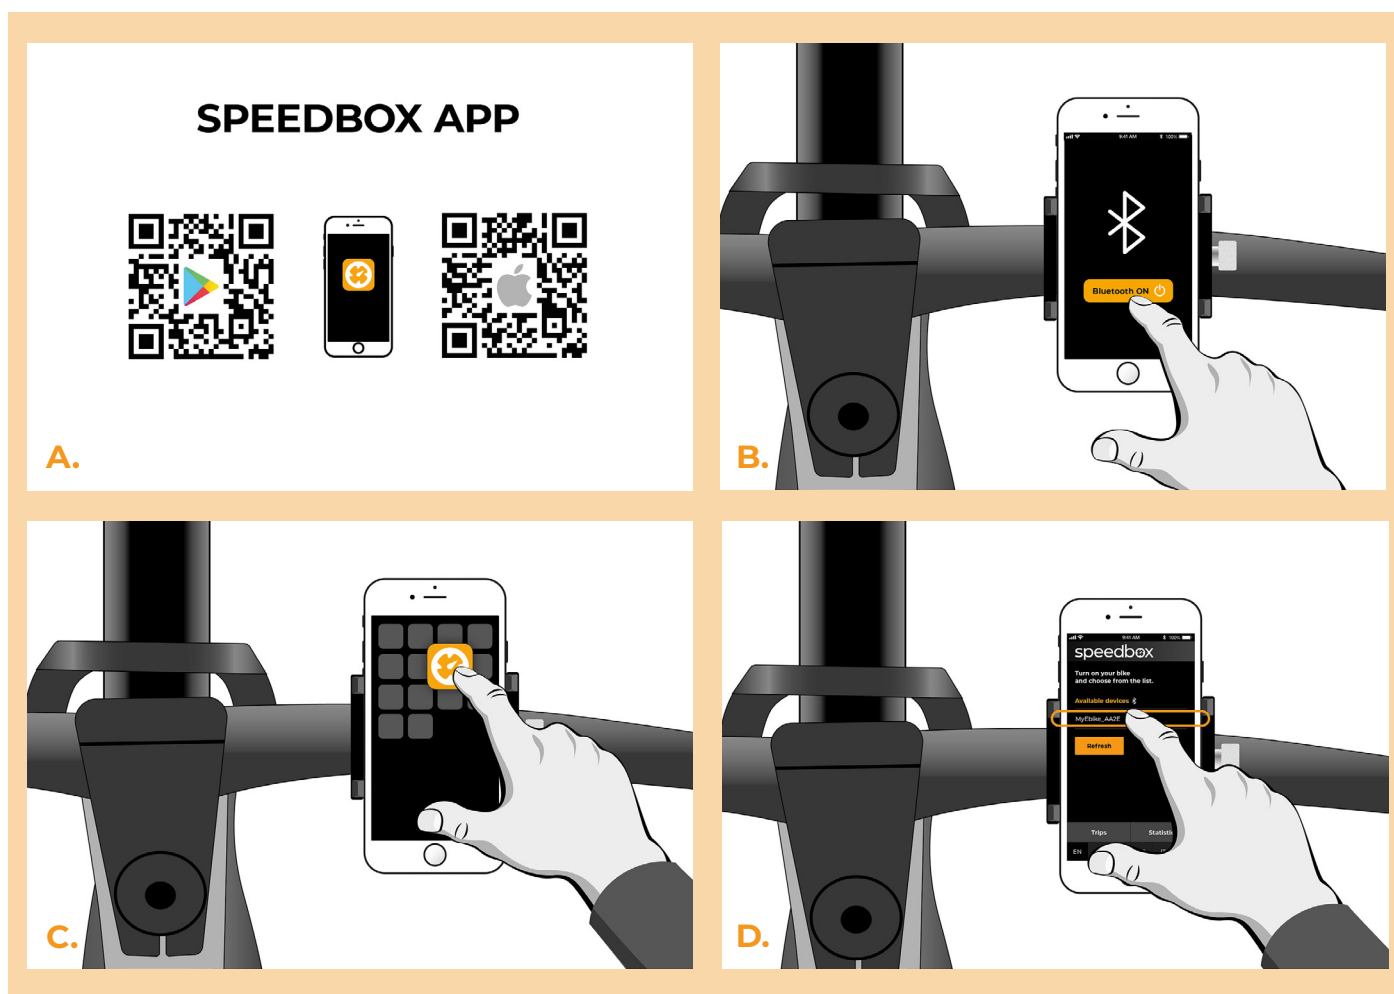

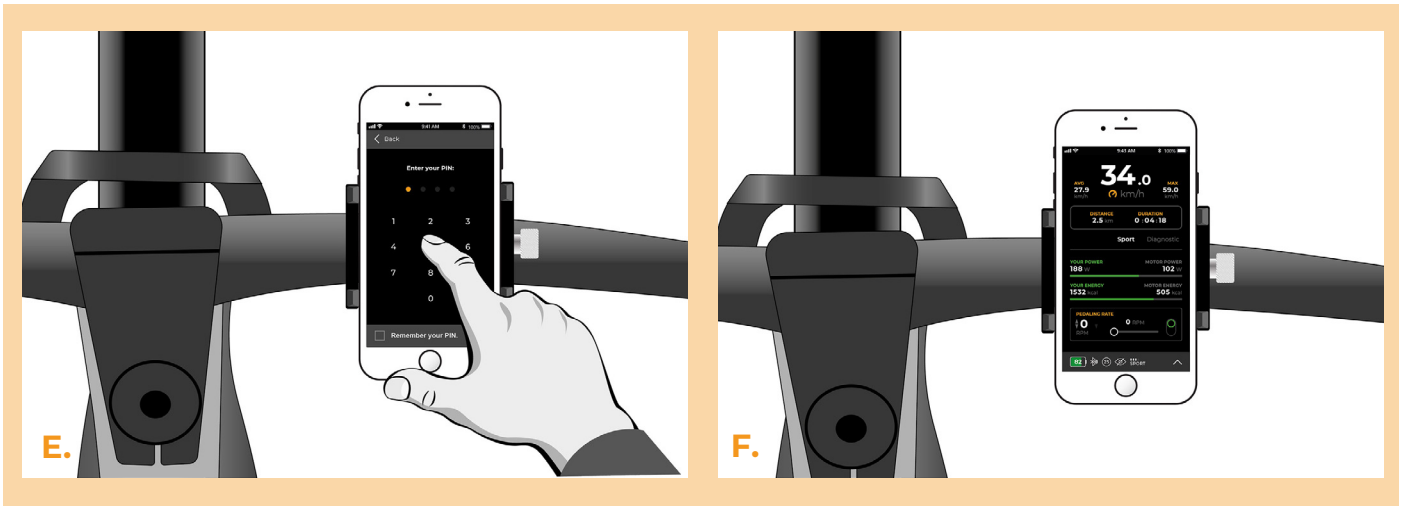

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

