
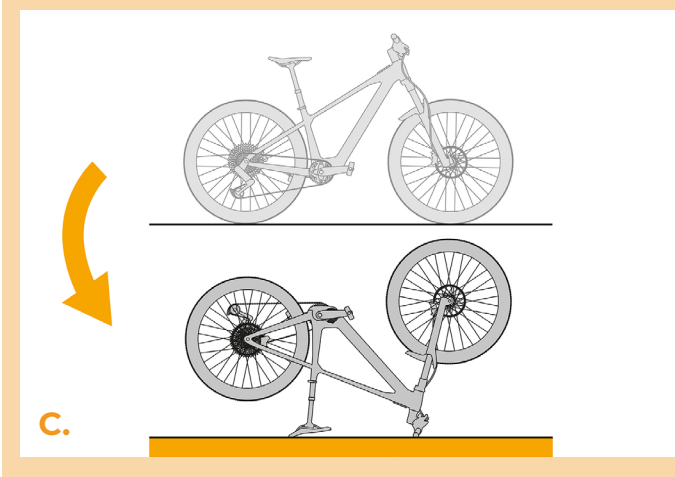
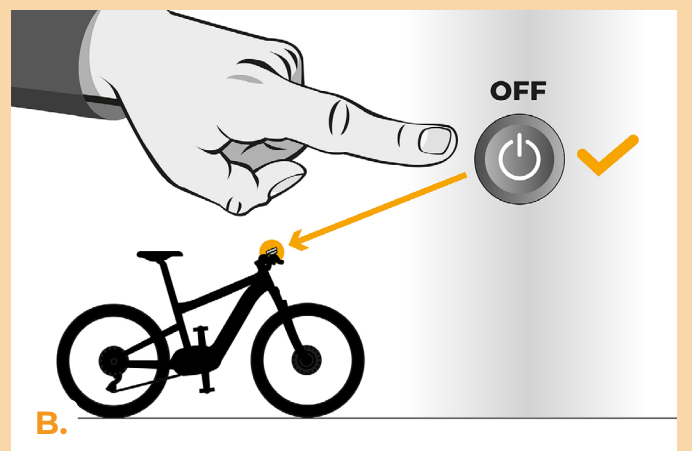


SpeedBox 1.1 B.Tuning per Avinox

PASSO 1: Preparazione per l'installazione

Su una e-bike completamente nuova, percorrere prima almeno 10 km e solo successivamente installare e attivare il dispositivo di tuning per la prima volta.


- A.** Preparazione per l'installazione:
(gli strumenti possono variare a seconda del tipo di e-bike)
1. Chiave a brugola H2.5
 2. Chiave a brugola H5
 3. Chiave a brugola H6
 4. Chiave a brugola H8
 5. Chiave fissa da 10 mm
 6. Elastico con gancio
- B.** Spegner la bicicletta elettrica.
- C.** Capovolgere la bicicletta elettrica con il motore rivolto verso l'alto.

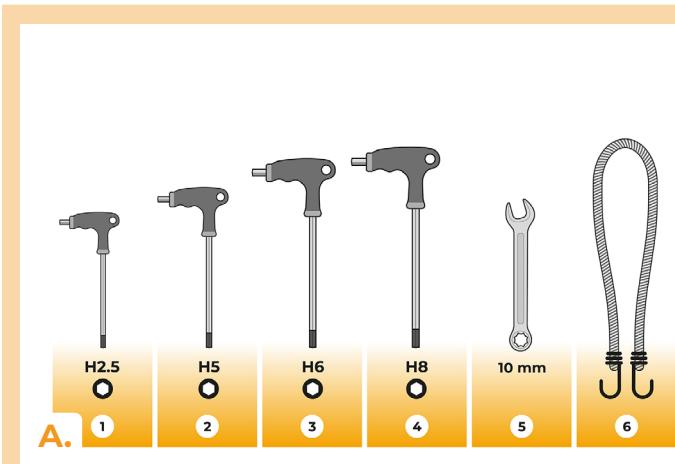

PASSO 2: Smontaggio del coperchio del motore della e-bike




Lo smontaggio del coperchio motore può variare a seconda della struttura della e-bike.

- A.** Rimuovere la catena.
- B.** Svitare le quattro viti della corona sullo spider della pedivella utilizzando una chiave fissa da 10 mm e una chiave a brugola H5. Lasciare la corona libera e appesa all'asse della pedivella. In questo modo si crea spazio per allentare le viti di fissaggio del motore.
- C.** Svitare le viti che fissano il coperchio inferiore del motore utilizzando una chiave a brugola H2,5.
- D.** Rimuovere il coperchio del motore.

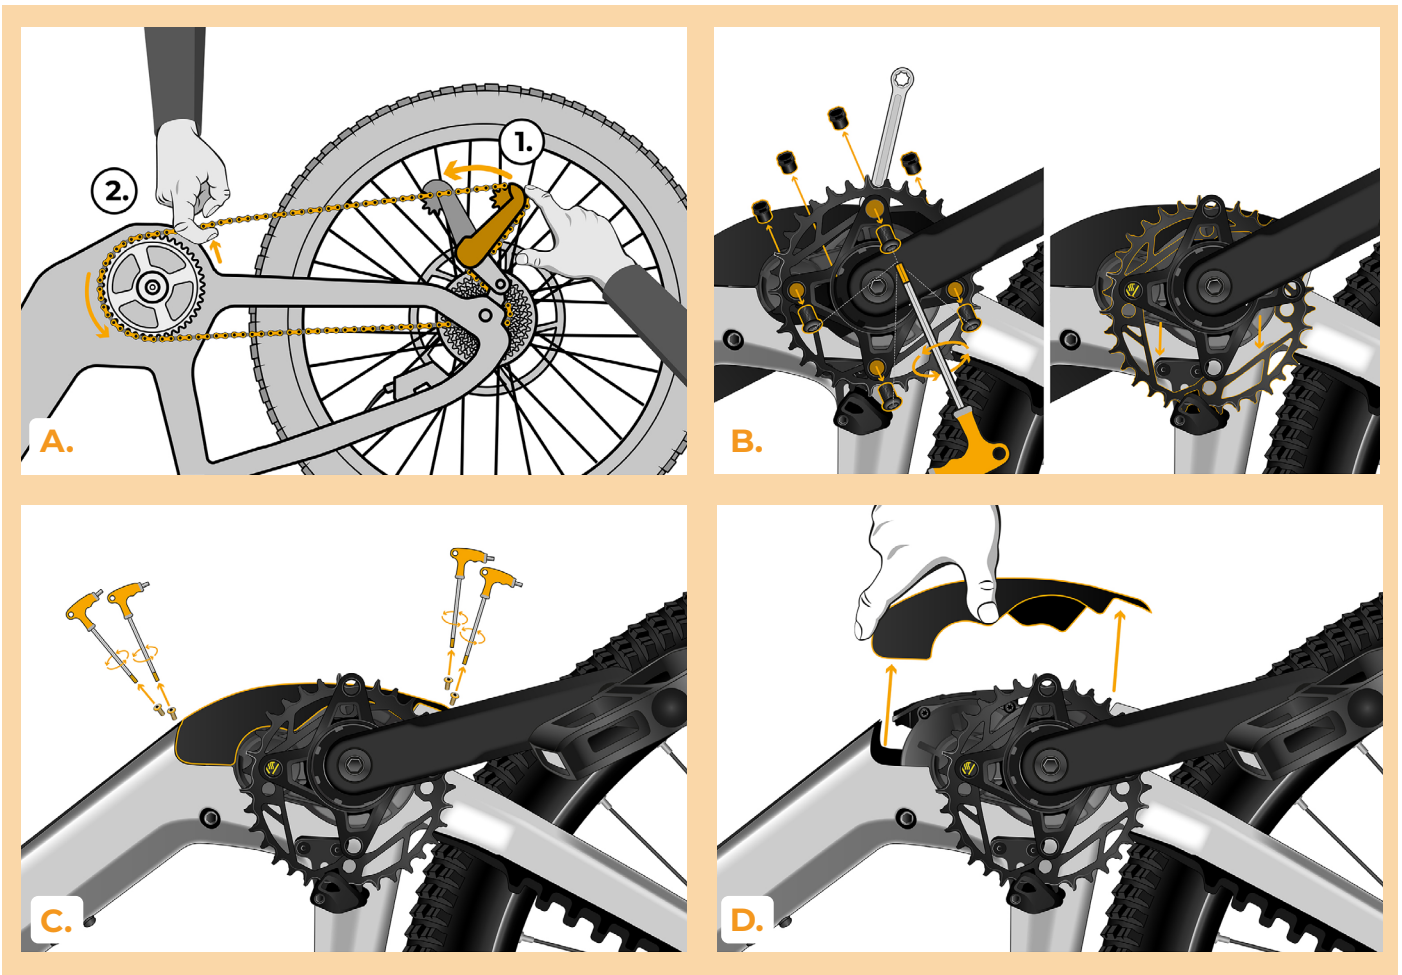

PASSO 3: Rimozione del motore dal telaio dell'e-bike


- A.** Utilizzando le chiavi a brugola H6 e H8, allentare e rimuovere le due lunghe viti di fissaggio del motore, comprese le relative rondelle. Le viti hanno lunghezze diverse, quindi contrassegnarne la posizione per un corretto rimontaggio (parte anteriore/posteriore).
- B.** Estrarre il motore dal telaio e fissarlo tra il telaio e la ruota posteriore utilizzando l'elastico con ganci, in modo da accedere ai connettori del motore. Estrarre il motore con cautela per evitare di scollegare o danneggiare i cavi.
- C.** Scollegare l'alimentazione della batteria ruotando la leva, quindi estrarre il connettore dalla presa.

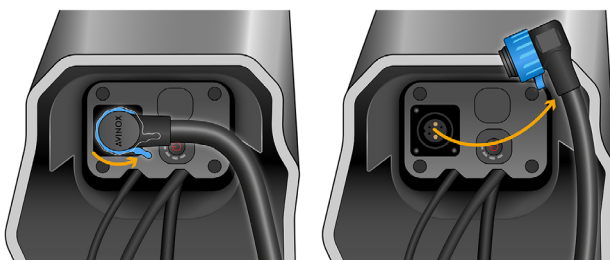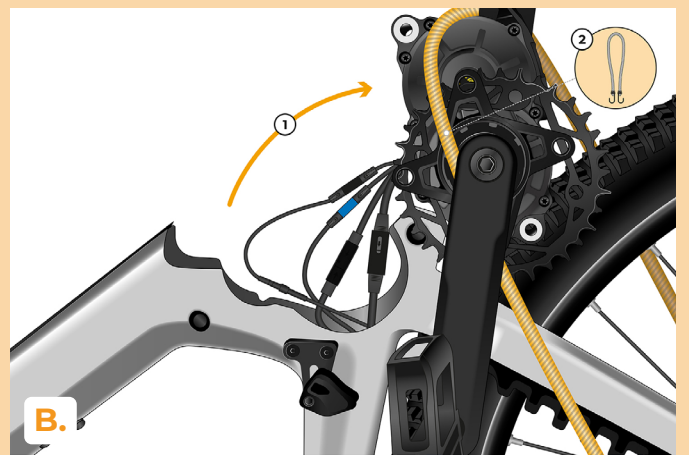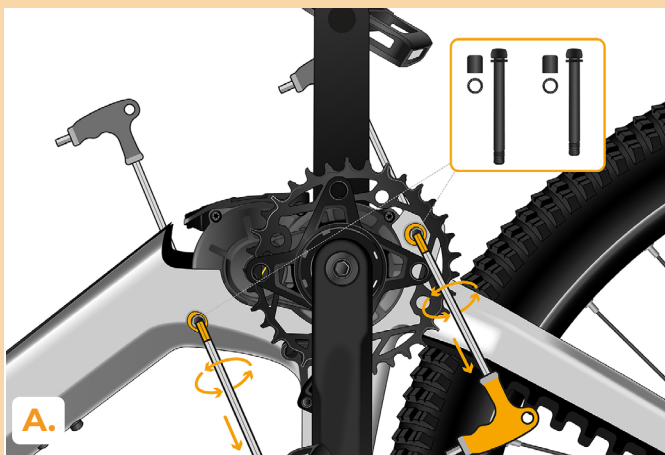

OFF ✓




PASSO 4: Scollegare i connettori del motore

- A.** I connettori possono essere protetti da una copertura in silicone. Tirare indietro la copertura in modo da poter scollegare i connettori. Dopo averli ricollegati, riposizionare la copertura in silicone sui connettori. Scollegare il connettore del sensore di velocità.
- B.** Scollegare il connettore dal motore al display.

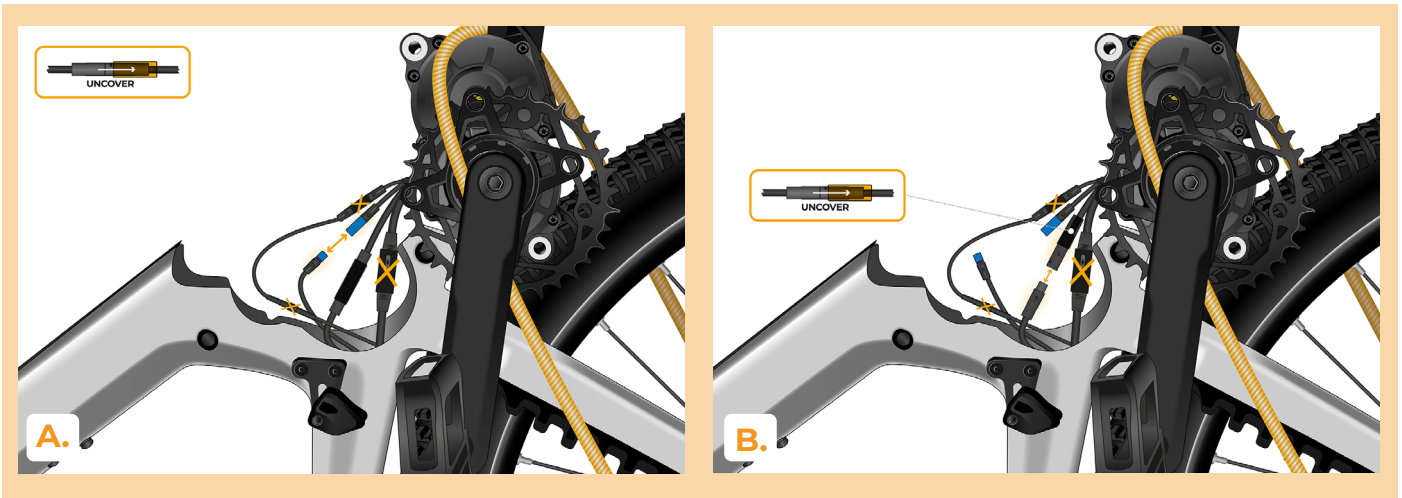


PASSO 5: Installazione del dispositivo SpeedBox

- A.** Collegare lo SpeedBox ai connettori scollegati (passo 4).
- B.** Assicurarsi che i dispositivi di bloccaggio dei connettori siano correttamente inseriti.
- C.** Prima di montare il motore, verificare il corretto collegamento come mostrato in figura.

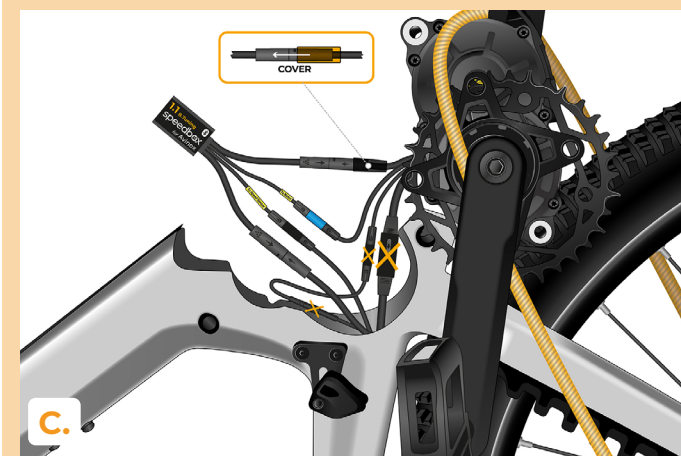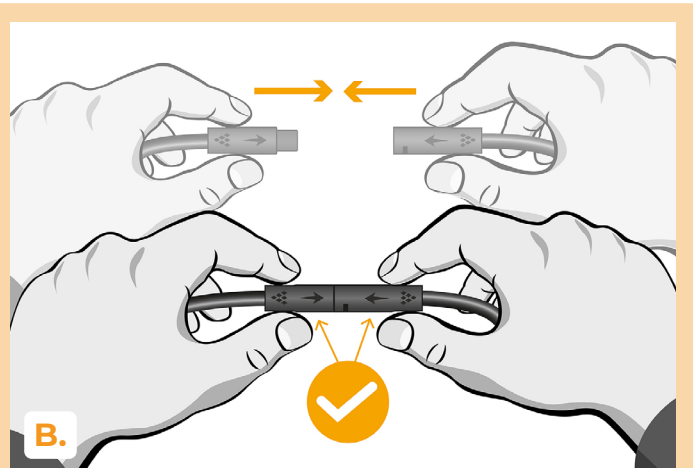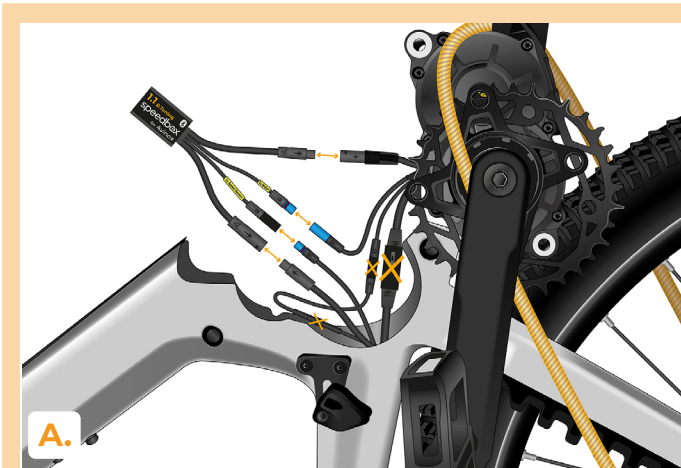






PASSO 6: Rimontaggio del motore nel telaio dell'e-bike

- A.** Ricollegare l'alimentazione della batteria.
- B.** Riposizionare lo SpeedBox collegato, compresi i cavi provenienti dal motore, nello spazio libero all'interno del telaio dell'e-bike. Assicurarsi che i connettori non vengano schiacciati o scollegati.
- C.** Rimontare il motore nel telaio dell'e-bike.
- D.** Reinserire le due viti lunghe insieme ai dadi e serrarle utilizzando le chiavi a brugola H6 e H8.

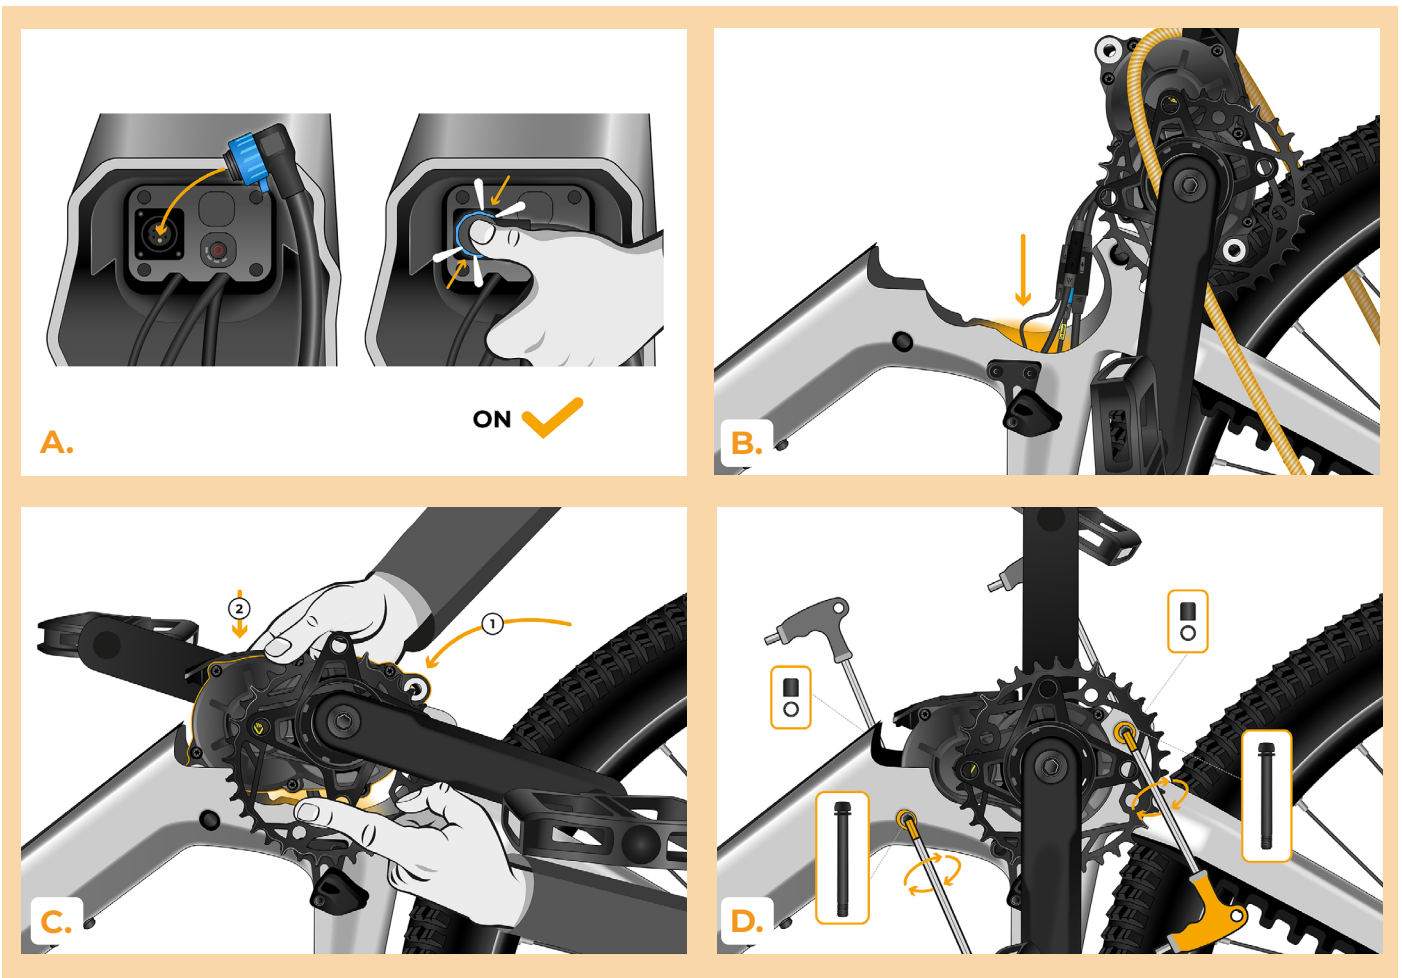




PASSO 7: Rimontaggio del coperchio del motore dell'e-bike

- A.** Rimontare la corona sullo spider della pedivella e serrarla saldamente.
- B.** Riposizionare i carter del motore.
- C.** Avvitare tutte le viti utilizzando una chiave a brugola H2.5.
- D.** Reinstallare la catena sulla corona.
- E.** Rimettere la bicicletta elettrica sulle ruote.

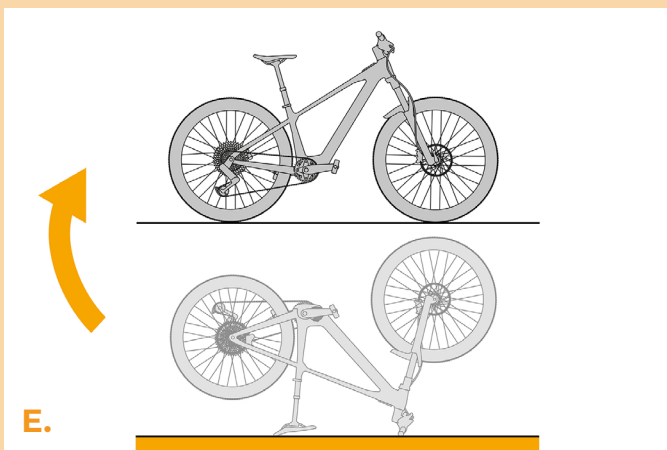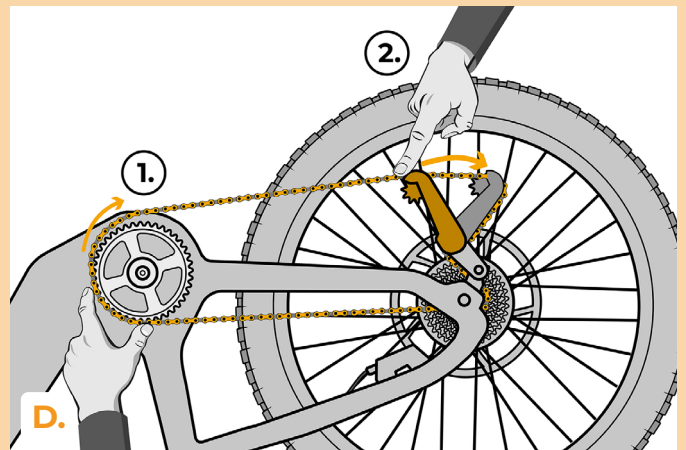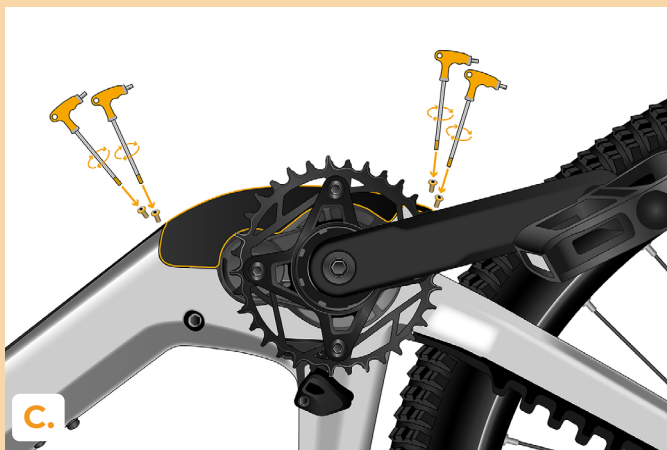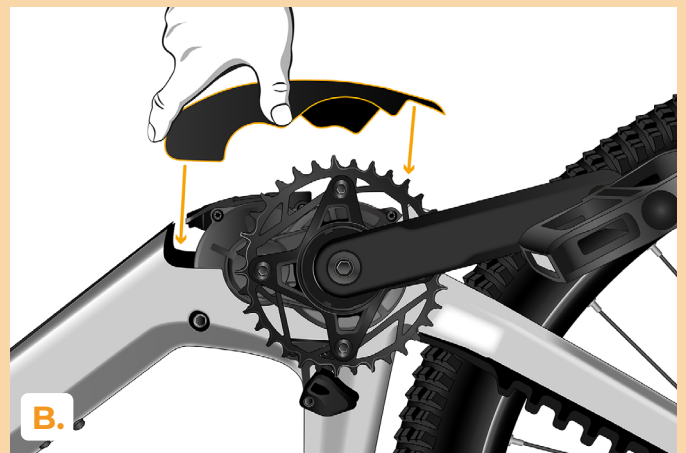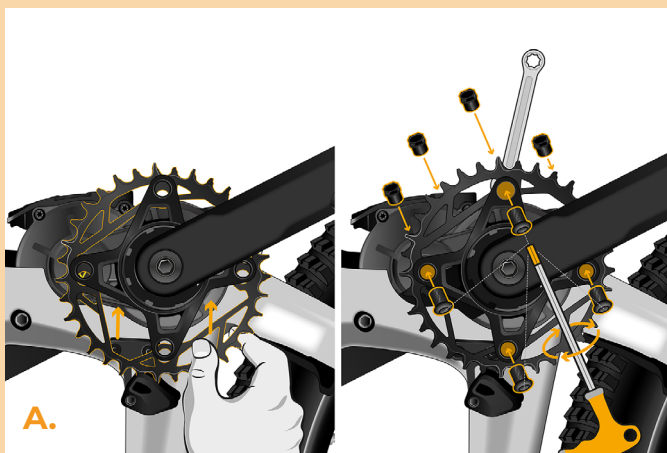


PASSO 8: Verifica della funzione di tuning

- A.** Accendere la bici elettrica.
- B.** Far girare la ruota posteriore e verificare che la velocità venga visualizzata sul display.
- C.** È possibile attivare o disattivare SpeedBox tramite il comando sul manubrio, alternando due modalità di assistenza (– + – +) o (+ – + –). Attivare/disattivare il tuning sempre prima di iniziare la pedalata e mai durante la marcia.

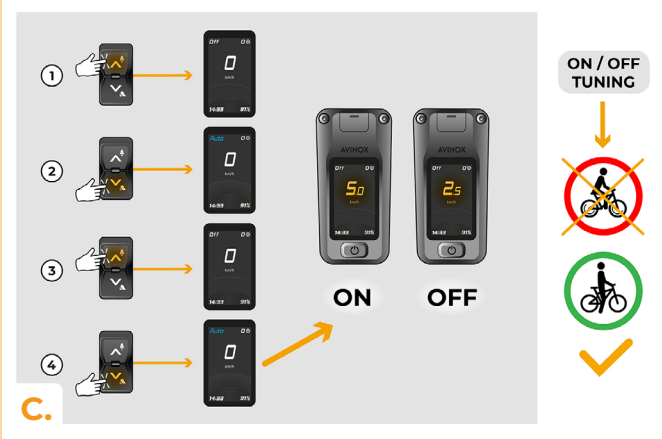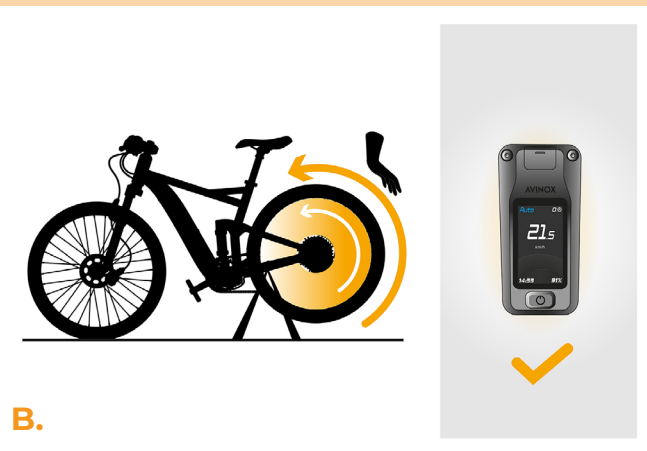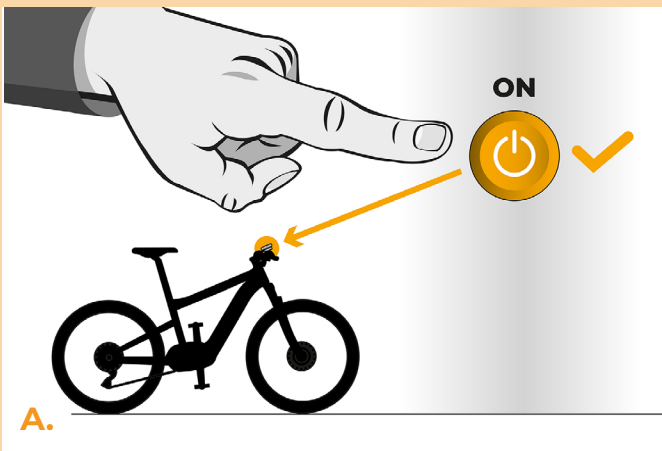


PASSO 9: Impostazione del limite di velocità


A. La velocità massima di assistenza può essere impostata solo nell'app SpeedBox Connect.

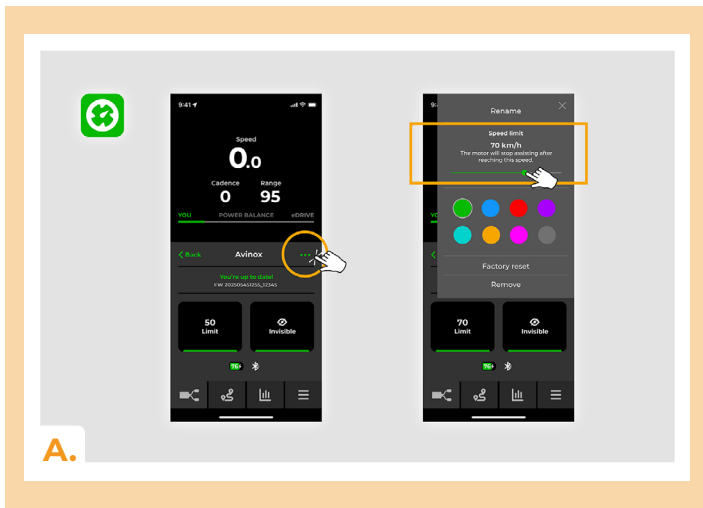

PASSO 11: Abbinamento (dei prodotti SpeedBox) con l'applicazione mobile SpeedBox App

- A.** Installare l'app SpeedBox da Google Play o dall'App Store.
- B.** Attivare il Bluetooth sul suo telefono.
- C.** Avviare SpeedBox App. Abilitare i servizi di localizzazione se richiesto.
- D.** Selezionare il dispositivo MyEbike_xxxx. Qualora non trovi il suo SpeedBox nell'elenco, faccia clic sul pulsante 'Aggiorna' e, se necessario, si assicuri che:
 1. La bici elettrica sia accesa.
 2. Lei non sia a più di 5 m di distanza dalla sua bici elettrica.
 3. Ha abilitato il Bluetooth sul suo cellulare.
 4. Ha abilitato i servizi di localizzazione sul suo dispositivo mobile per l'app SpeedBox App
- E.** Scegliere e confermare il PIN e la password del servizio.
- F.** Ora può utilizzare completamente l'app SpeedBox App (regolare la messa a punto, monitorare i dati di guida e le informazioni sulle prestazioni del motore e sul consumo di energia, regolare il limite di velocità, ecc.).

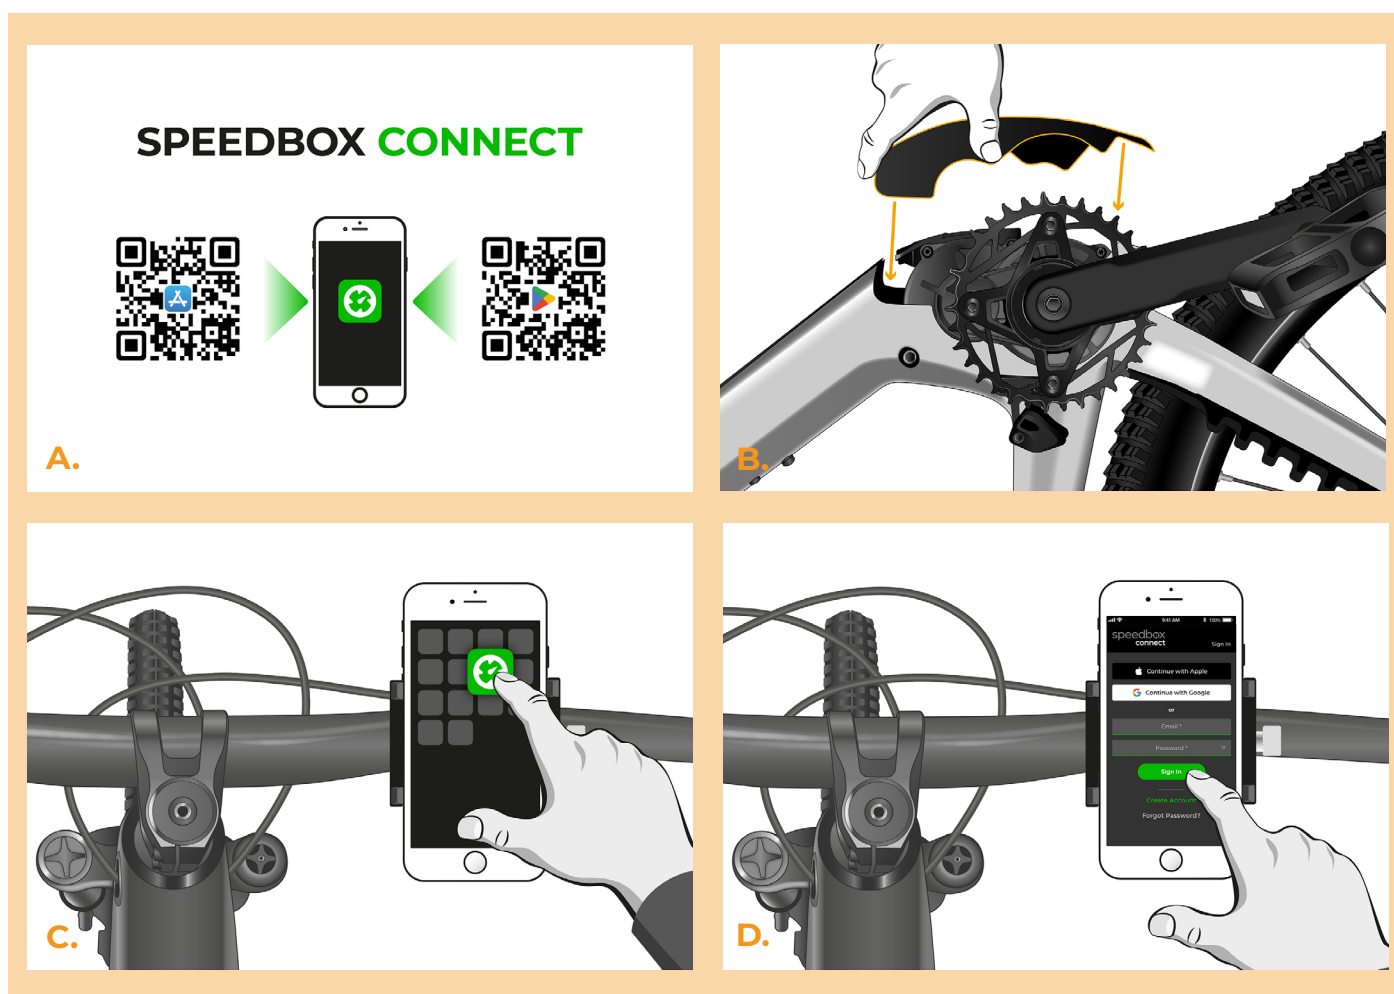

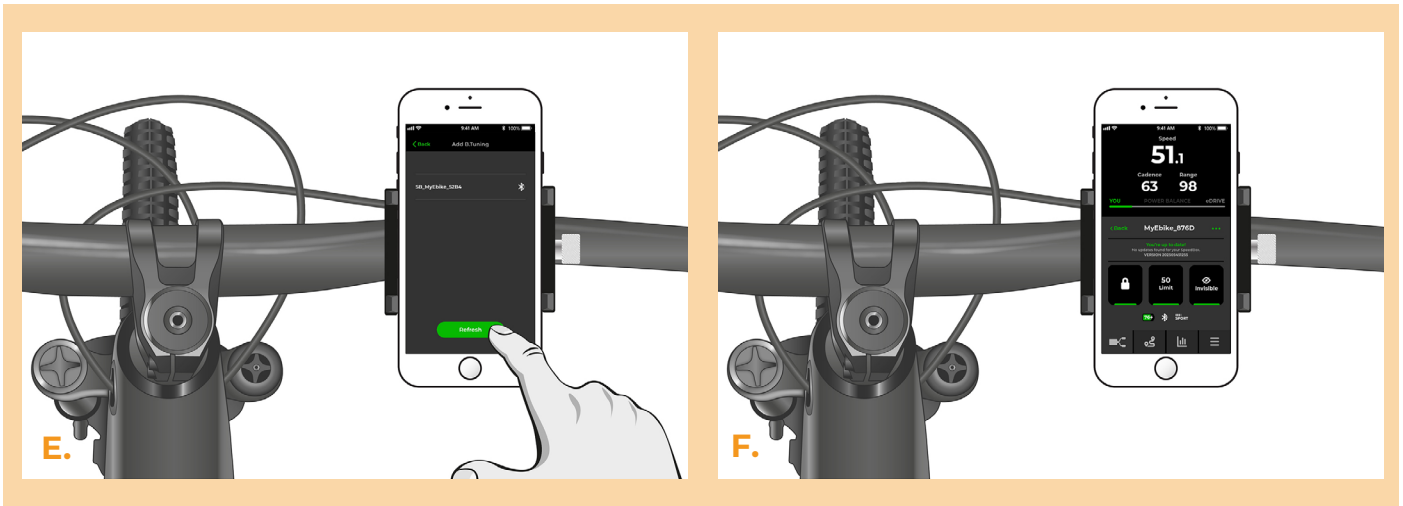

www.speedbox-tuning.it

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

