


SpeedBox 3.2 para Brose


PASO 1: Preparación para la instalación

- A.** Prepara las siguientes herramientas:
(Las herramientas y el procedimiento de montaje pueden variar según el tipo de construcción de la bicicleta eléctrica.)
1. Le tournevis Torx T10
- B.** Apaga la bicicleta eléctrica.

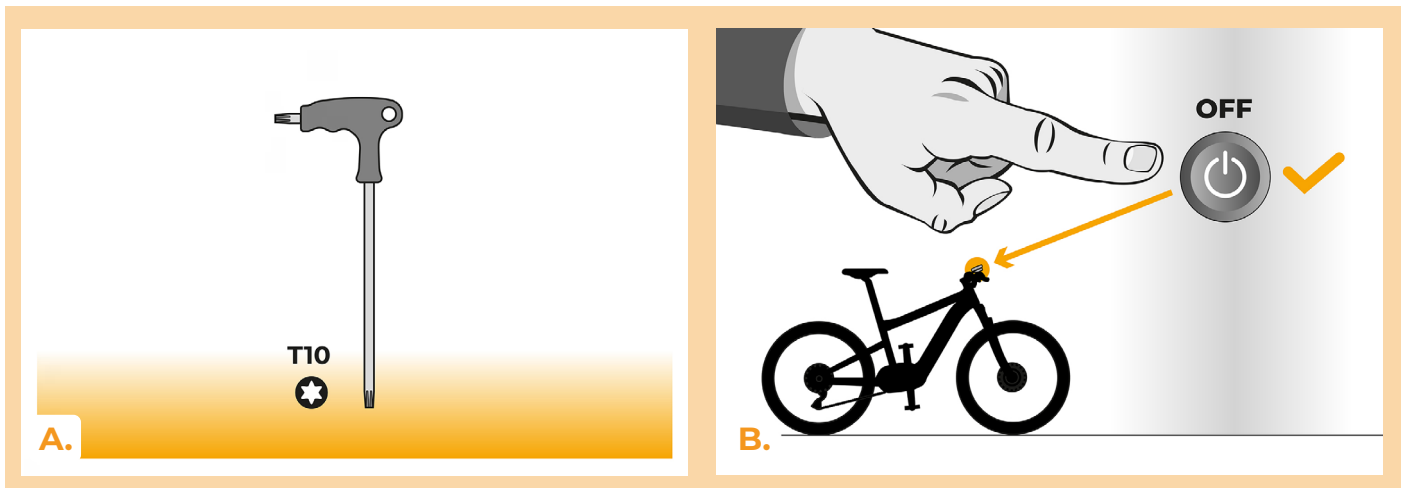




PASO 2: Extracción de la tapa

- A.** Desatornille los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del motor utilizando el Le tournevis Torx T10.
- B.** Retira la cubierta del motor.

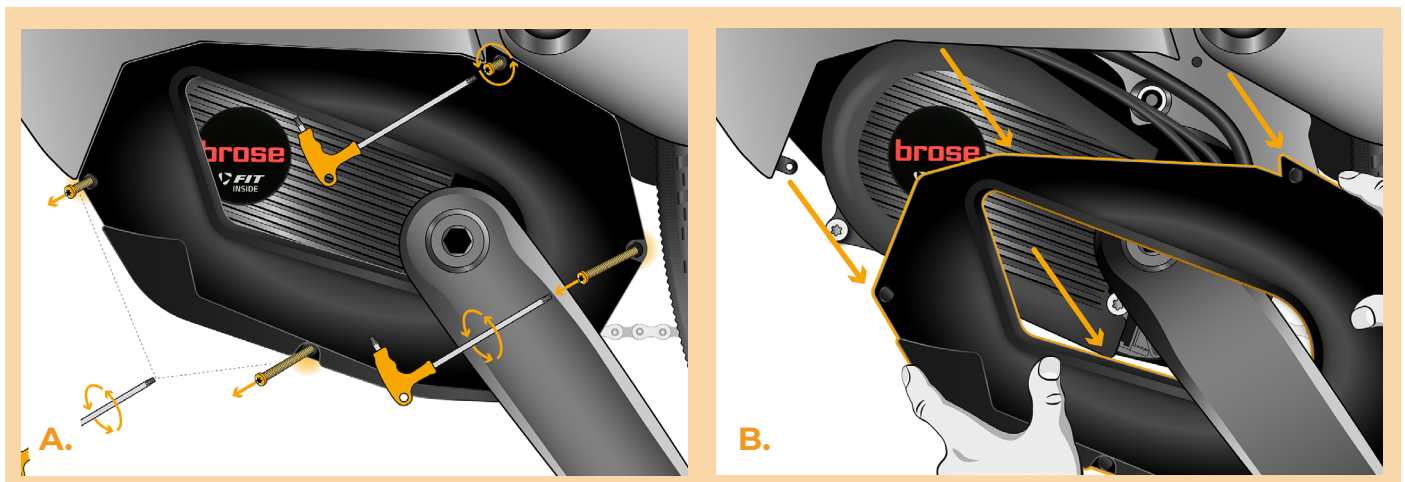


PASO 3: Desconexión de los conectores del motor

- A.** Desconecte el conector de alimentación de la batería.
- B.** Desconecte el conector del display del motor.
- C.** Desconecte el conector del sensor de velocidad.

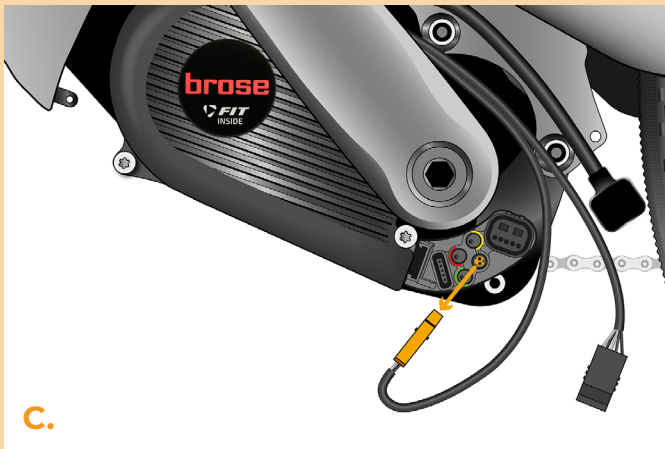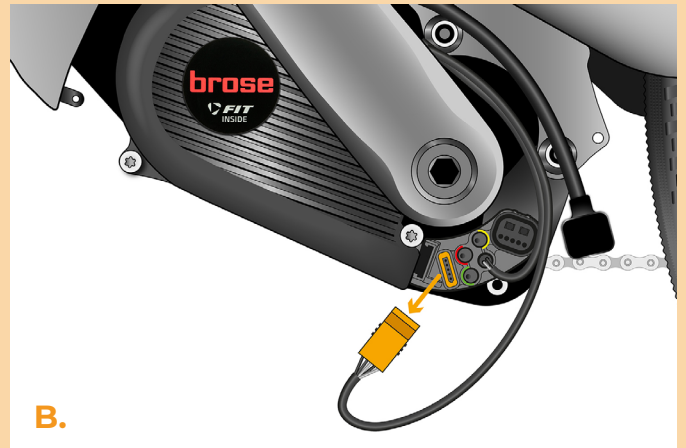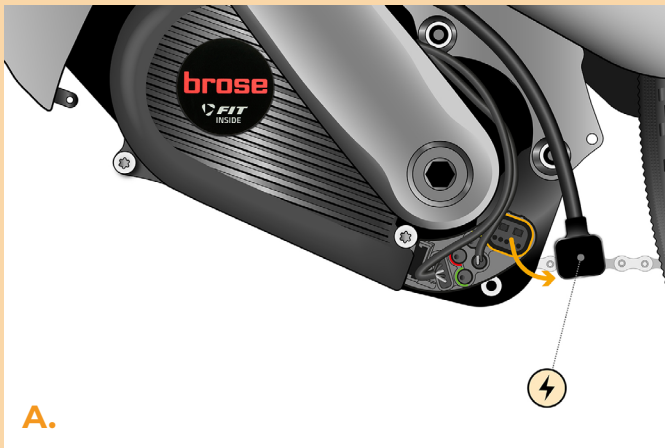





PASO 4: Instalación del deslimitador SpeedBox

- A.** Enchufa los conectores del SpeedBox en el motor en lugar de los conectores originales.
- B.** Enchufa los conectores de la bicicleta desconectados del motor (paso 4) en los conectores SpeedBox y verifica que los bloqueos de los conectores estén asentados correctamente.
- C.** Antes de montar el motor, compruebe la correcta conexión como se muestra en la imagen.

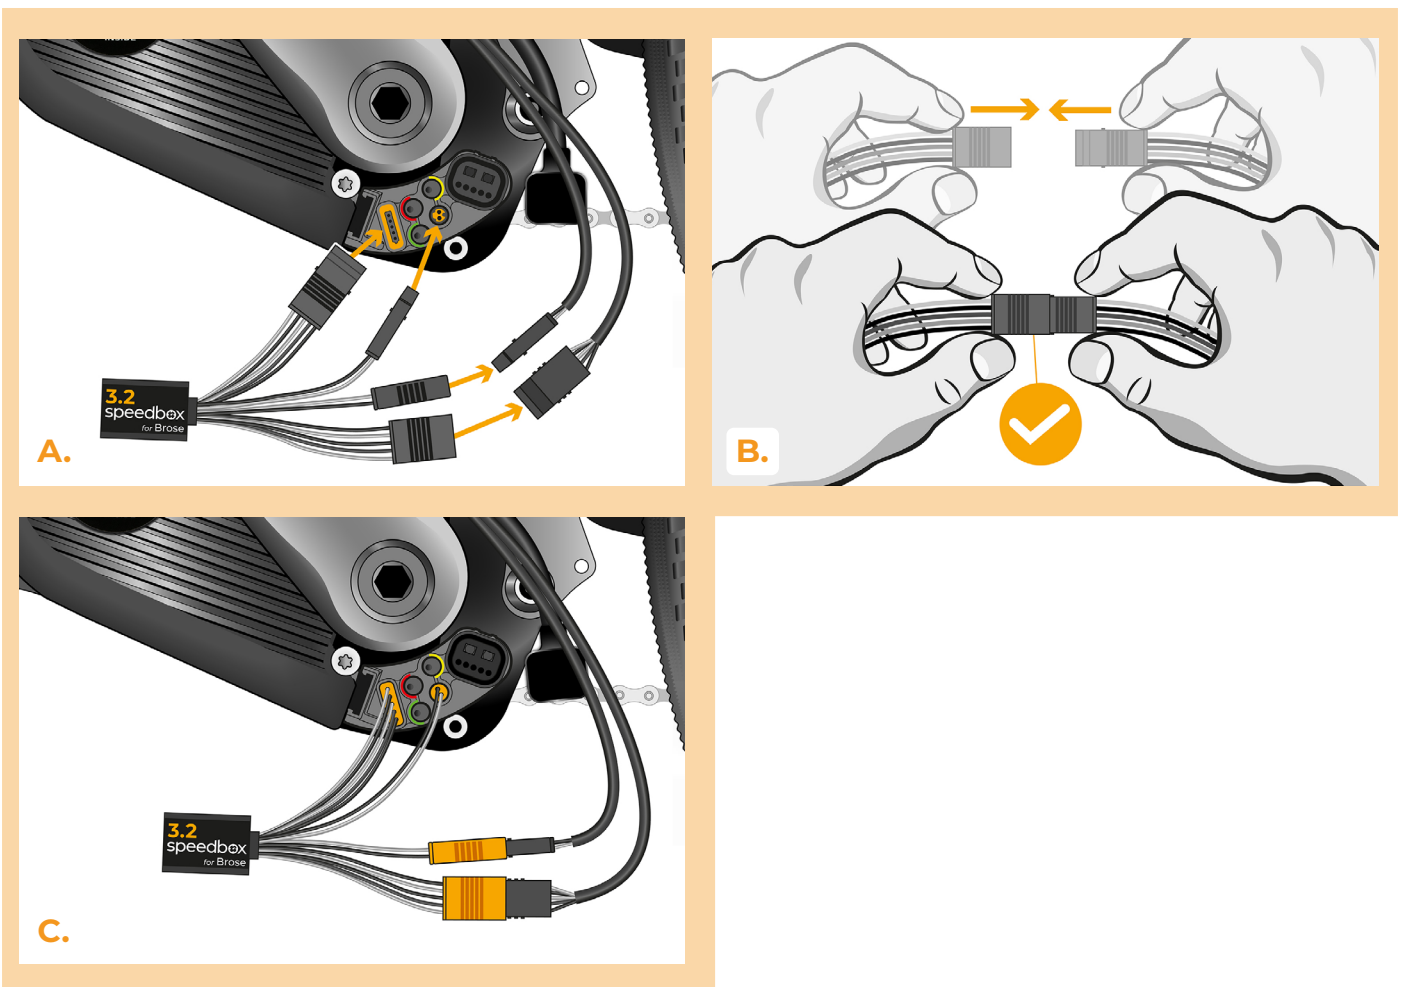


PASO 5: Montaje de la cubierta del motor

- A.** Vuelva a conectar al motor el conector de alimentación de la batería.
- B.** Coloque la SpeedBox con los conectores y cables que vienen del motor en el espacio libre en el punto de conexión o en el área del cuadro del motor.
- C.** Coloque la tapa nuevamente sobre el motor.
- D.** Atornille la tapa utilizando un destornillador Torx T10.

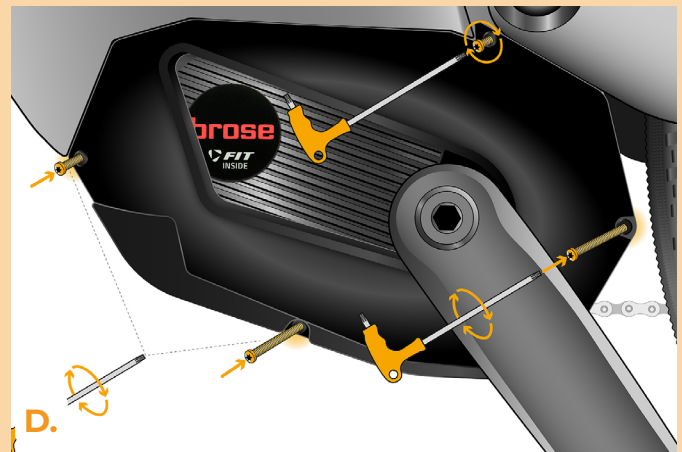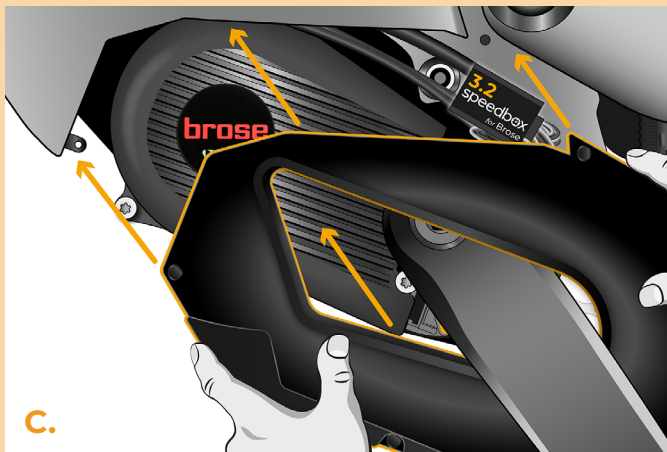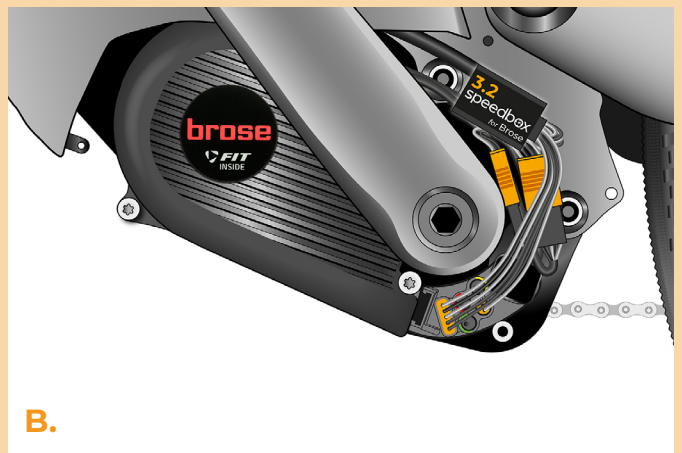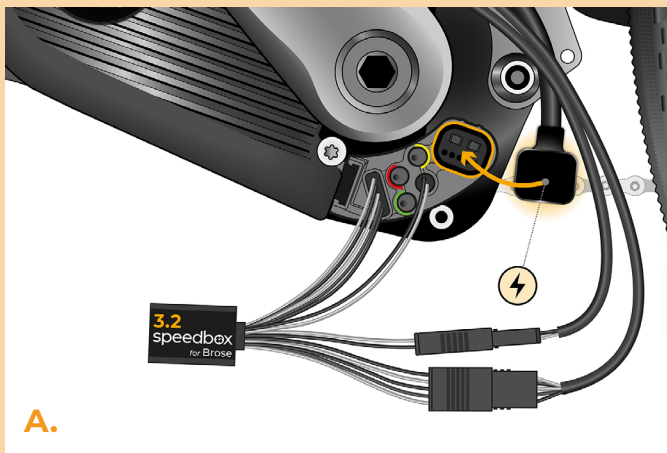


PASO 6: Comprobación de la función de tuning

- A.** Para activar o desactivar el dispositivo SpeedBox, pulse dos veces el botón LIGHT o cambie entre dos modos de asistencia (+ – + –).
- B.** Gira la rueda trasera y asegúrese de que su bicicleta eléctrica muestre la velocidad en la pantalla.

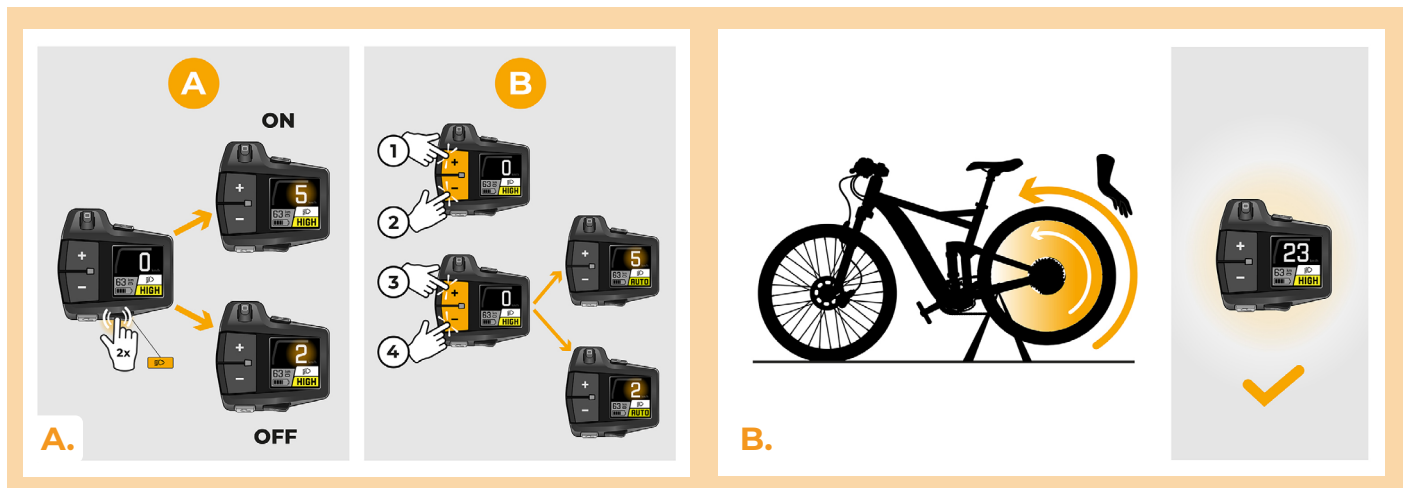

PASO 7: Ajuste de la velocidad máxima

- A.** Para configurar la velocidad máxima de asistencia, cambia los modos de asistencia en la siguiente secuencia: – – – + + +. A continuación, se mostrará en la pantalla el límite de velocidad actual.
- B.** Es posible modificar la velocidad máxima de asistencia mediante un doble clic en el botón LIGHT o girando la rueda trasera 360°, lo que incrementa el límite en +5 km/h. Una visualización de 3 km/h corresponde a un límite de 30 o 35 km/h; 4 km/h corresponde a 40 o 45 km/h; 9 km/h corresponde a 90, 95 o 99 km/h, etc. El último límite visualizado se guarda automáticamente tras cinco segundos de inactividad. No modifiques el ajuste de la velocidad máxima mientras conduces.

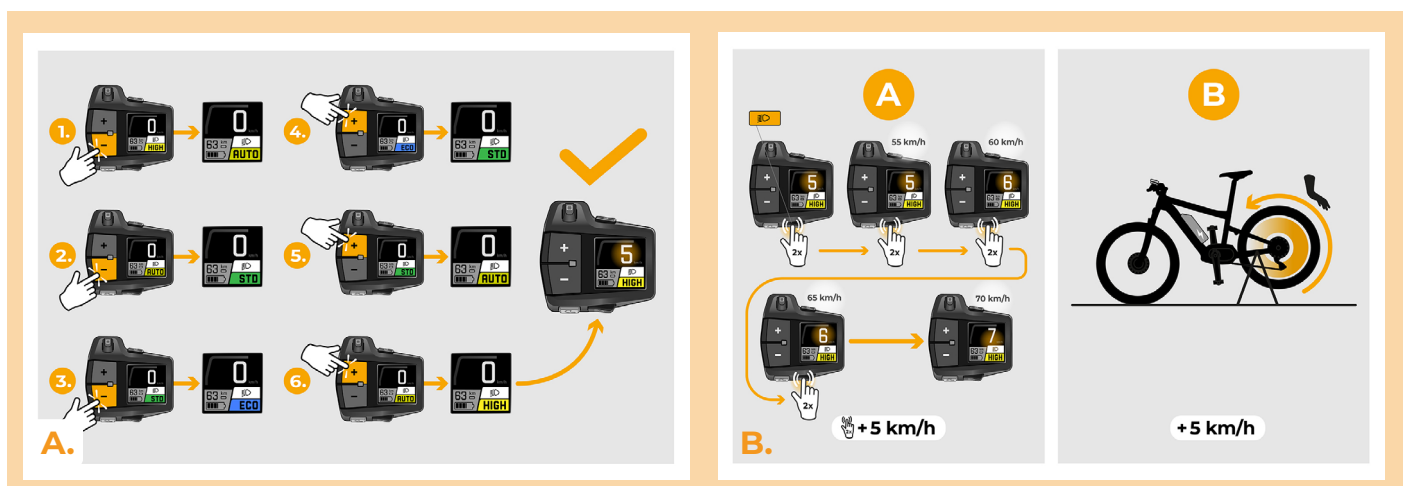



www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

