
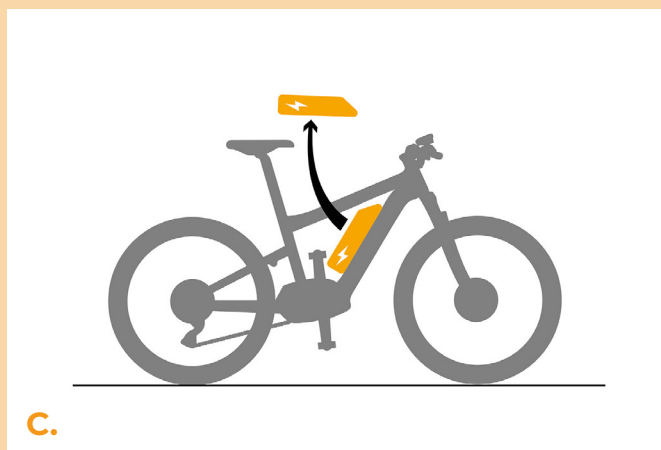
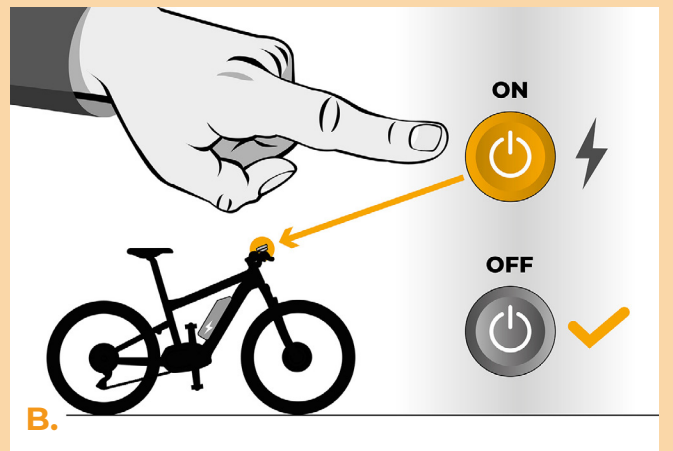


SpeedBox 3.2 pro Ginat




KROK 1: Příprava na instalaci

- A.** Nachystejte si následující nářadí:
1. Malý plochý šroubovák
 2. Inbus H3
 3. Inbus H5
 4. Inbus H8
 5. Torx šroubovák T30
 6. Torx šroubovák T25
- B.** Vypněte elektrokolo.
- C.** Vyjměte baterii z elektrokola podle manuálu výrobce.



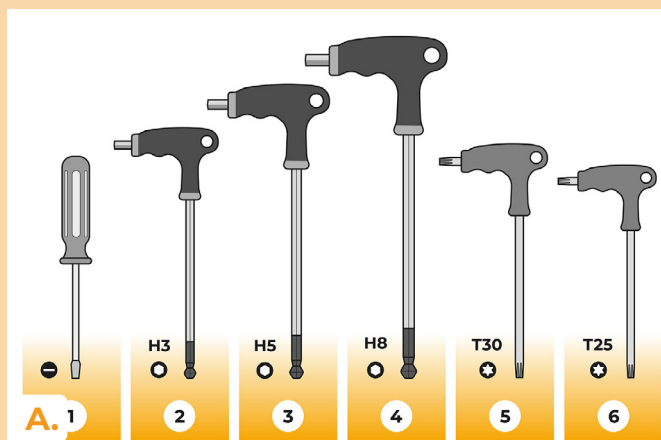


KROK 2: Demontáž kliky a převodníku

- A.** Na levé straně kola povolte šrouby držící motor v rámu kola šroubovákem Torx T30. Horní šroub vyjměte, ale spodní nechte, pouze povolte.
- B.** Obratě jej motorem vzhůru.
- C.** Na straně řetězu odmontujte pojistný šroub levé kliky inbusem H8 a kliku sejměte. V případě, že pojistný šroub není samostahovací, je nutné použít stahovák klik viz „Uživatelský manuál“ na web stránkách.
- D.** Odklopte vodítko řetězu.
- E.** Sejměte řetěz.



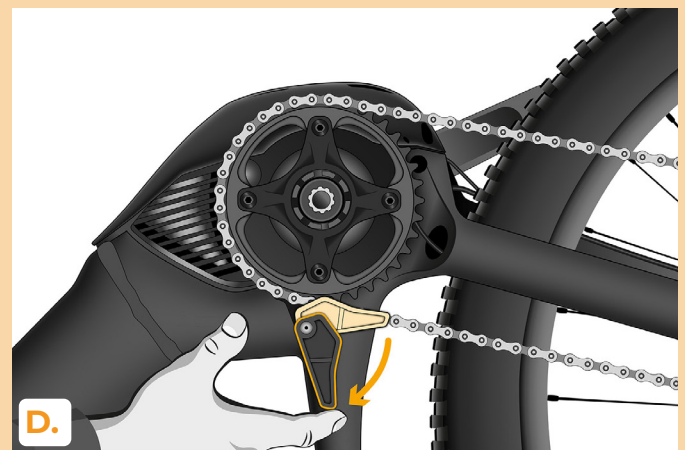
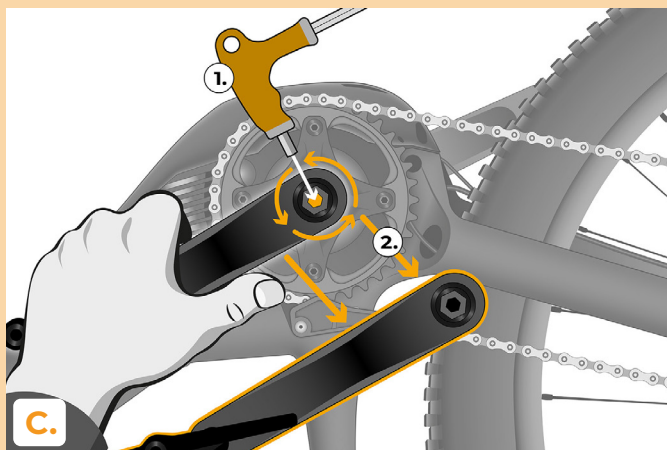
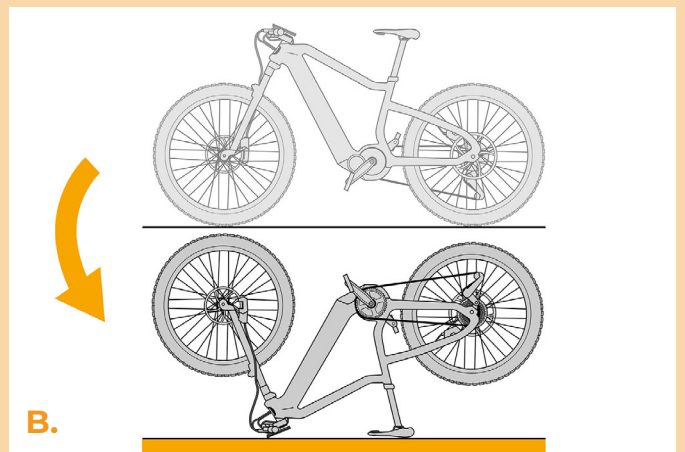


- F. Odšroubujte šrouby držící převodník inbusem H5.
- G. Sejměte převodník.

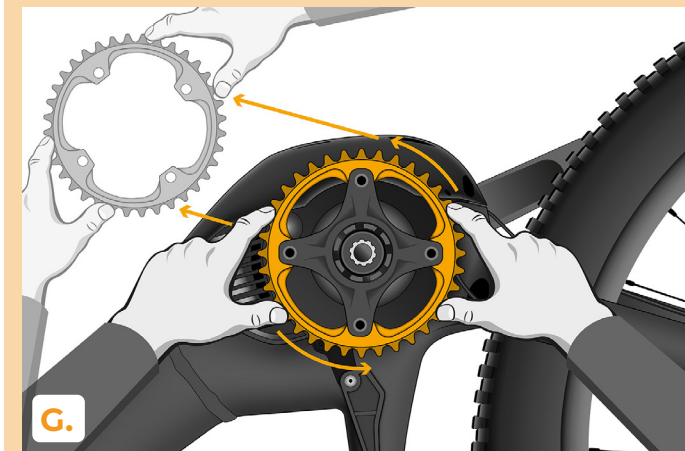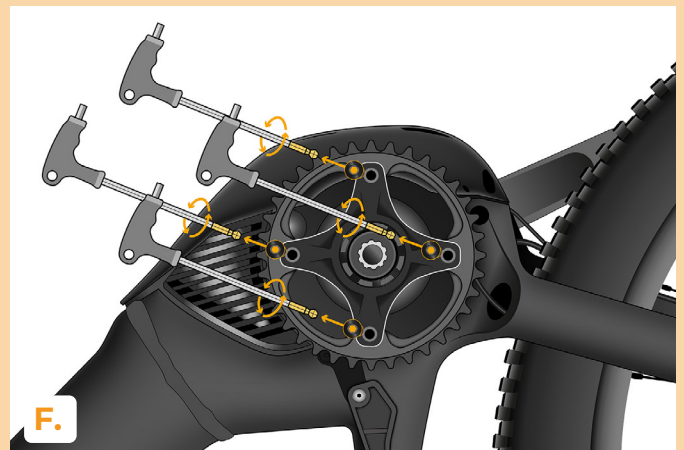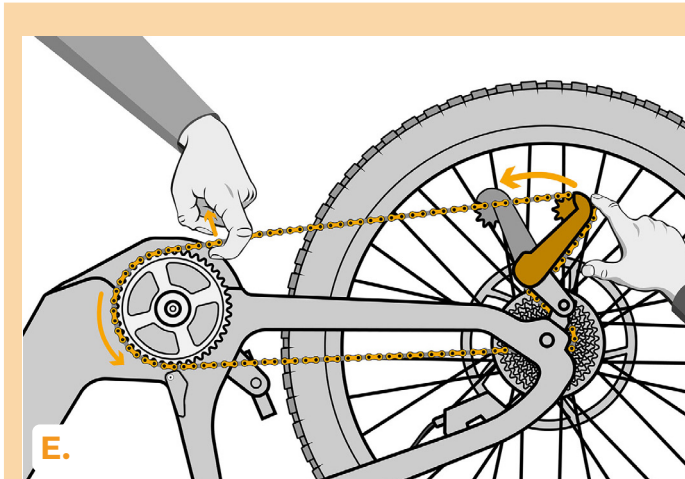


KROK 3: Demontáž motoru

- A.** Odšroubujte šrouby držící kryt motoru (Torx T25).
- B.** Sejměte kryt motoru.
- C.** Povolte šrouby držící motor v rámu (Torx T30). Spodní šroub zcela vyjměte, ale ten u zadního kola nechte jen povolený.
- D.** Povyťáhněte kabely a bowdeny z rámu kola tak, aby šel motor elektrokola vyklopit.
- E.** Motor vyklopte a podepřete (šroubovákem nebo jiným pevným předmětem), abyste se dostali ke konektorům.

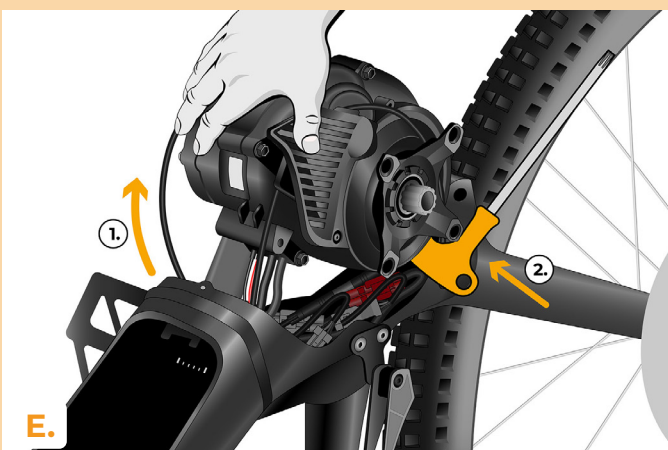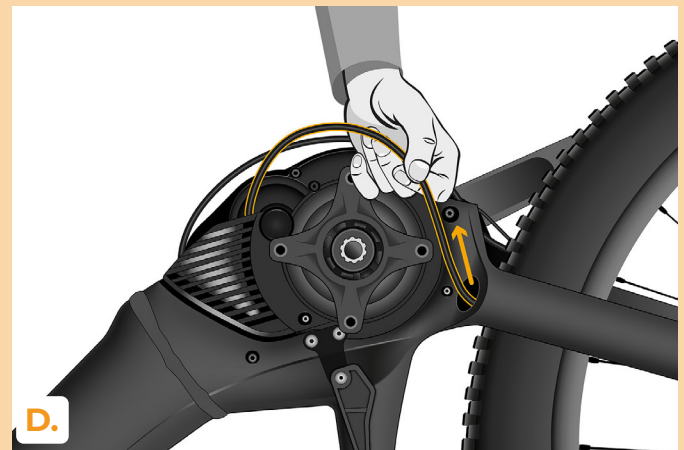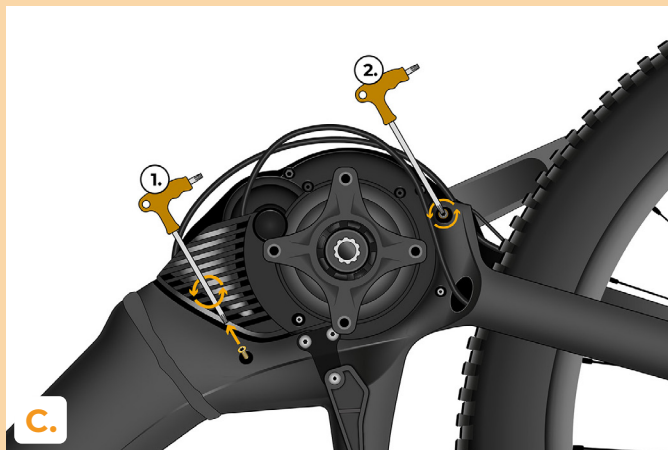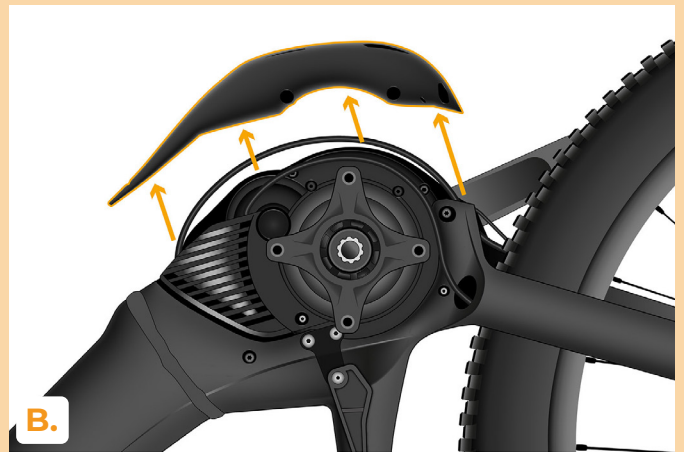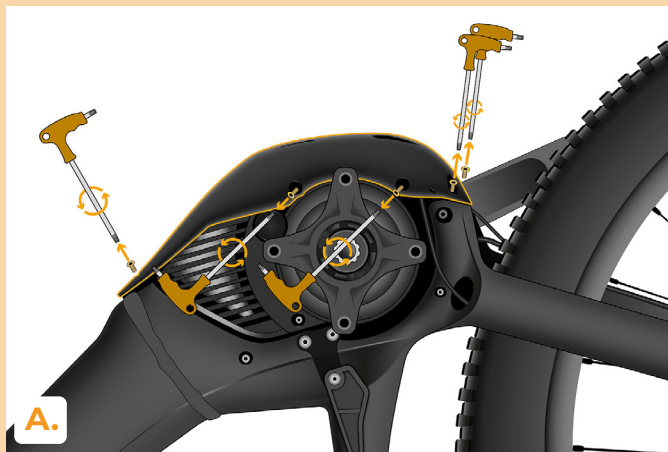


KROK 4: Odpojení konektorů z motoru

- A.** Rozpojte konektor kabelu rychlostního čidla za pomoci plochého šroubováku.
- B.** Stejným způsobem rozpojte konektor kabelu vedoucí od motoru k displeji. Ten může zakrývat smršťovací bužírka, kterou je nutné opatrně odstranit.

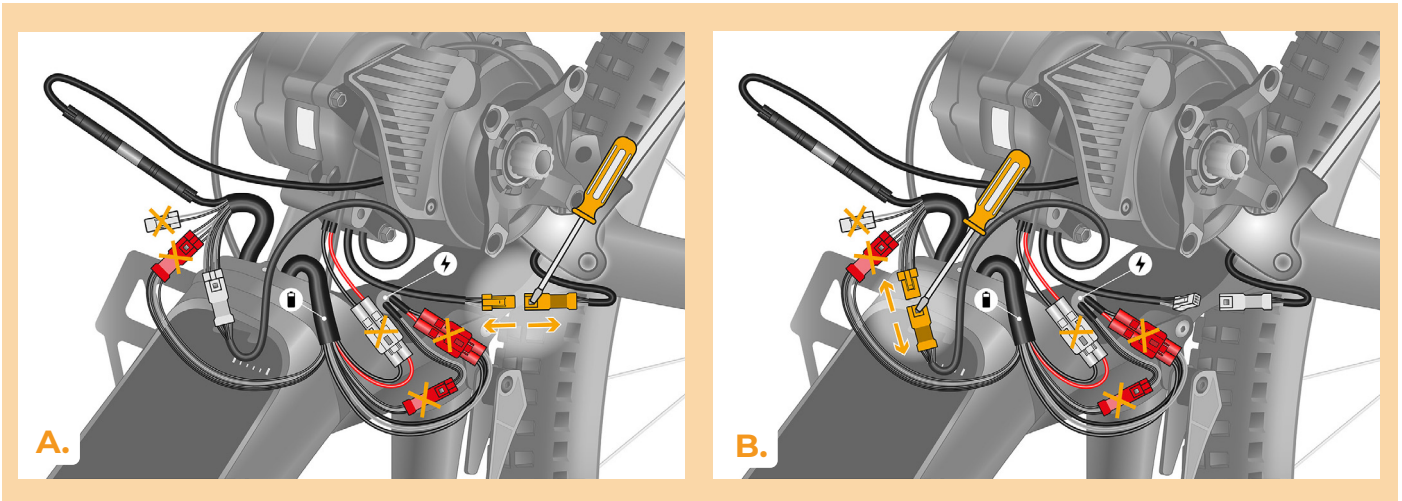






KROK 5: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Do vypojených konektorů (krok 4) zapojte SpeedBox.
- B.** Dbejte na to, aby zámkové konektory zacvakly.
- C.** Před kompletací motoru zkontrolujte správné zapojení podle obrázku.

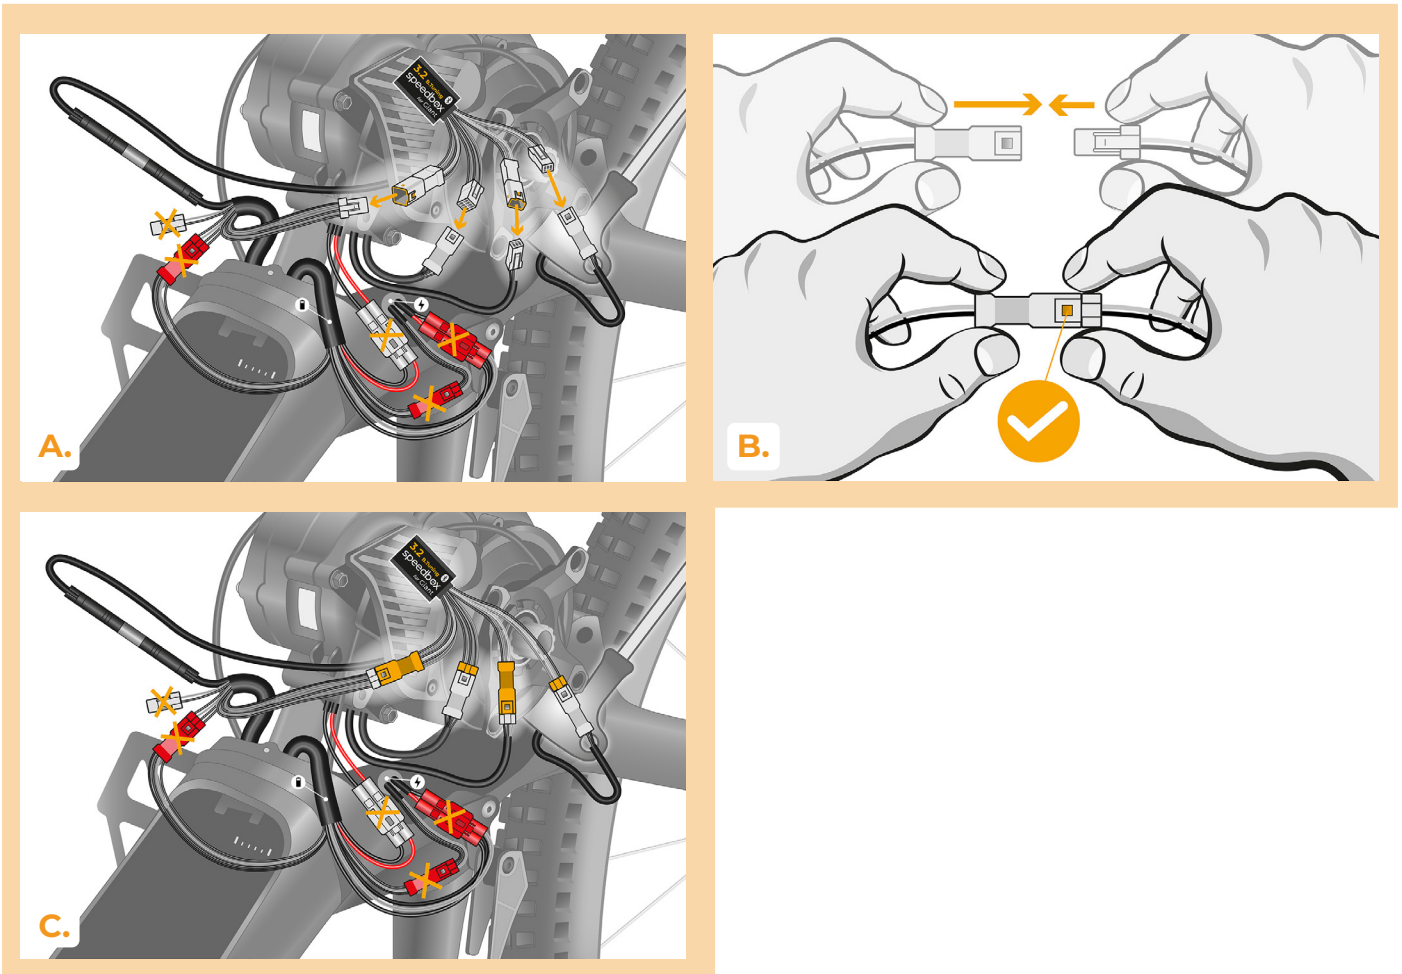





KROK 6: Nasazení krytu motoru



- A.** Konektory a kabeláž vedoucí od motoru umístěte zpět do volného prostoru v rámu elektrokola. Samotný SpeedBox ponechte povytažený ven z rámu tak, aby kovový rám elektrokola nestínil signálu Bluetooth.
- B.** Přišroubujte zpět šrouby držící motor v rámu kola a dobře utáhněte.
- C.** Vratte kabely a bowdeny zpět do rámu kola, aby se vešly pod kryt motoru.
- D.** SpeedBox umístěte na konstrukci motoru tak, aby nebránil zpětné montáži krytu. Poté přiložte plastový kryt motoru na původní místo.
- E.** Kryt přišroubujte torxem T25.

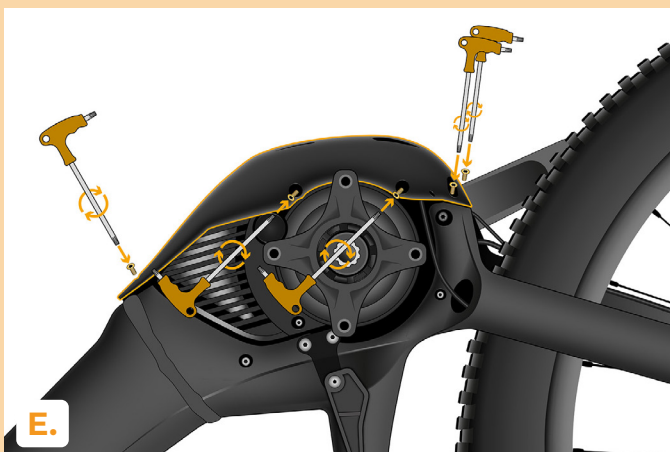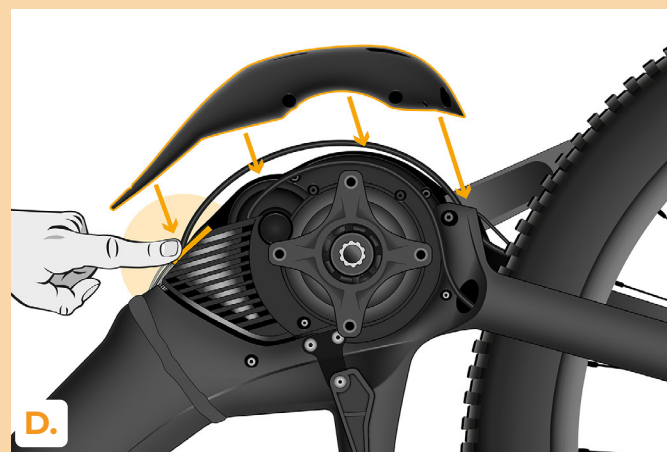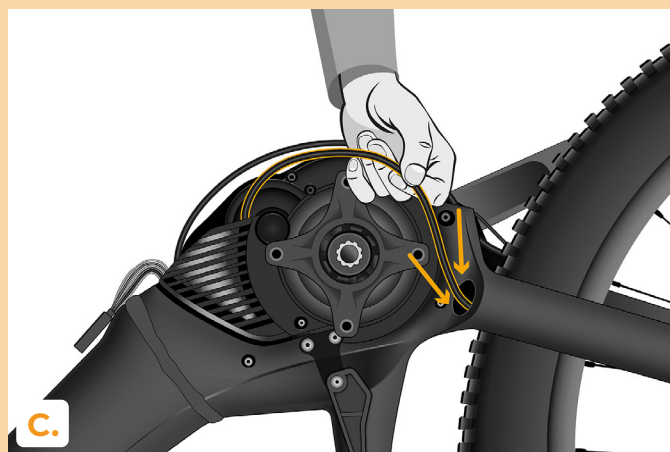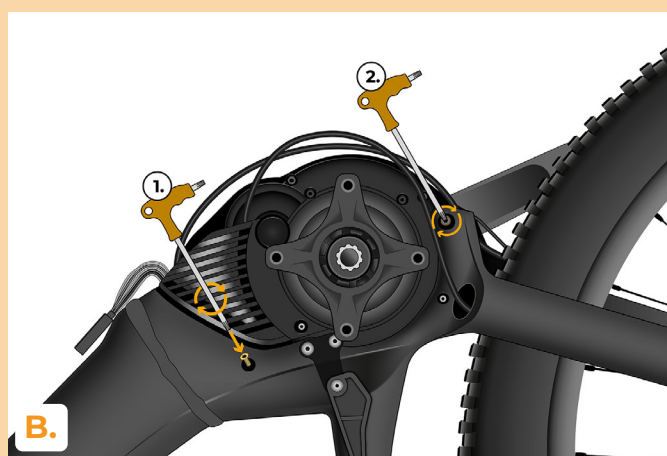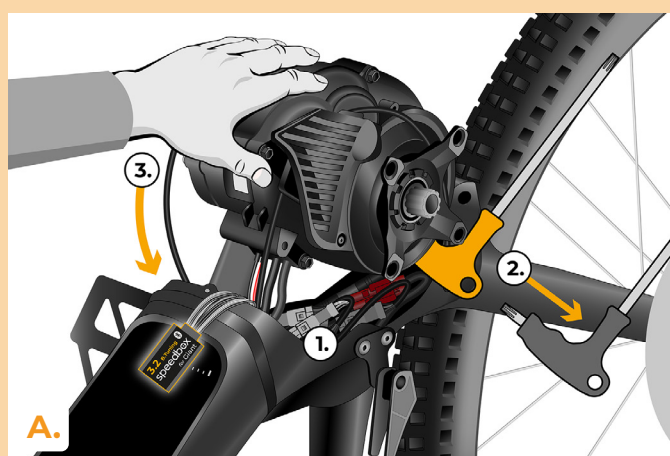

KROK 7: Montáž kliky a převodníku


- A.** Vraťte převodník na místo a přišroubujte inbusem H5
- B.** Remettez les manivelles et vissez la vis de sécurité à l'aide de la clé allen H8.
- C.** Přiklopte vodítko řetězu.
- D.** Zkontrolujte utažení šroubů držící převodník.
- E.** Kliku nasad'te zpět a přišroubujte pojistný šroub inbusem H8.
- F.** Otočte kolo zpátky na pneumatiky.
- G.** Zašroubujte zpět šroub držící motor v rámu kola a druhý na levé straně dotáhněte.

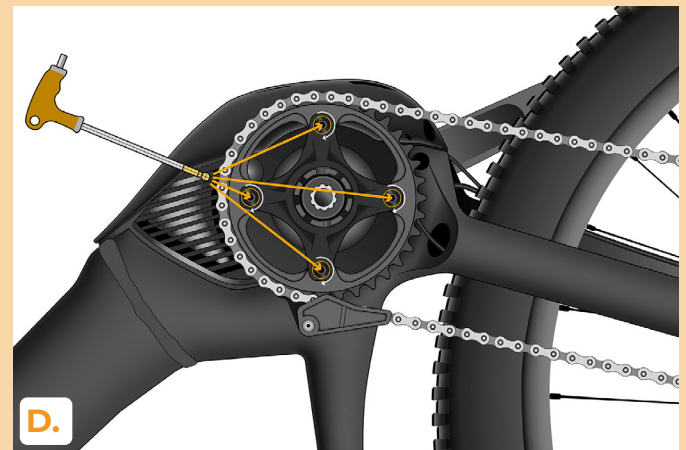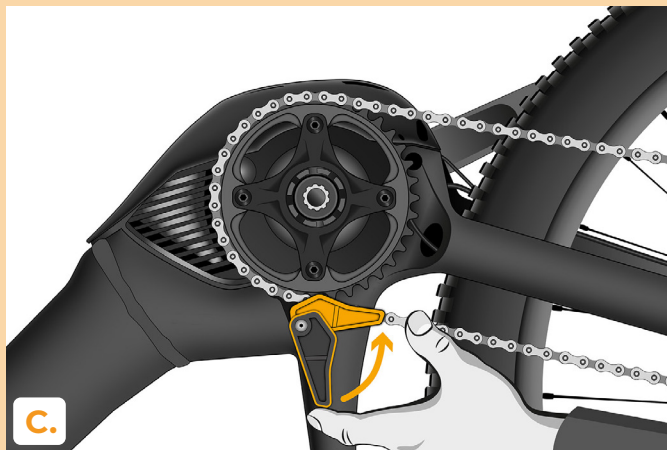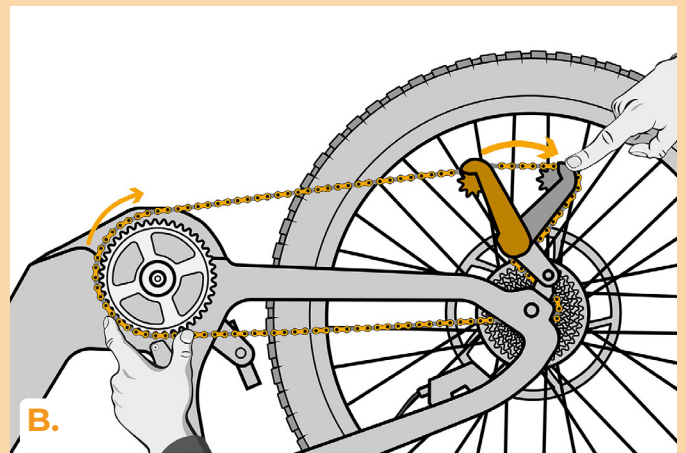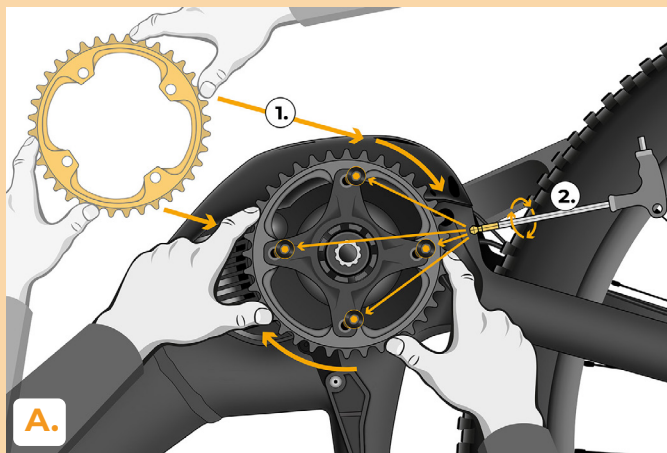

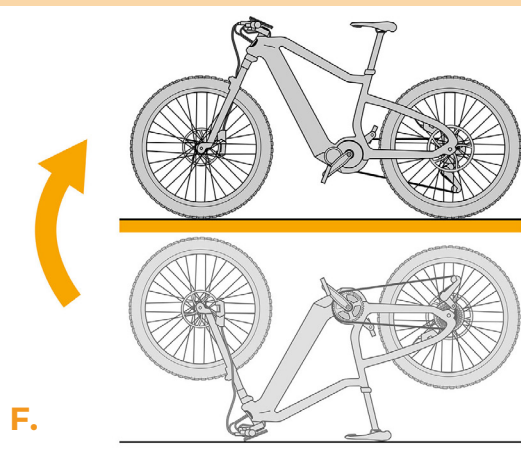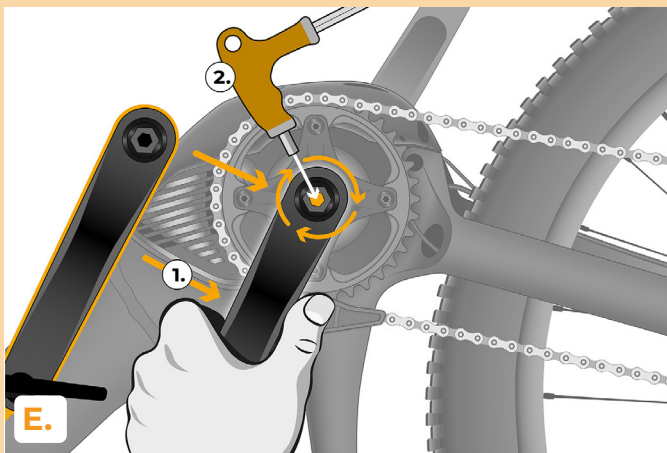


KROK 8: Kontrola funkce tuningu


- A.** Vložte baterii zpět do elektrokola.
- B.** Zapněte elektrokolo.
- C.** Aktivaci nebo deaktivaci zařízení SpeedBox provedete krátkou aktivací funkce WALK nebo přepínáním mezi dvěma asistenčními módy (+ - + -). Zobrazí se hodnota 5.0, která signalizuje přednastavenou maximální rychlost 50 km/h, nebo 2.5, odpovídající maximální rychlosti 25 km/h.
- D.** Roztočte zadní kolo a ujistěte se, že vaše elektrokolo zobrazuje rychlost kola na displeji.

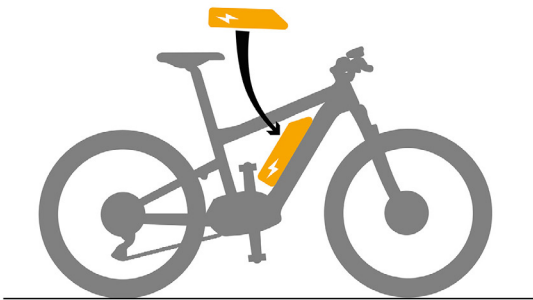

A.

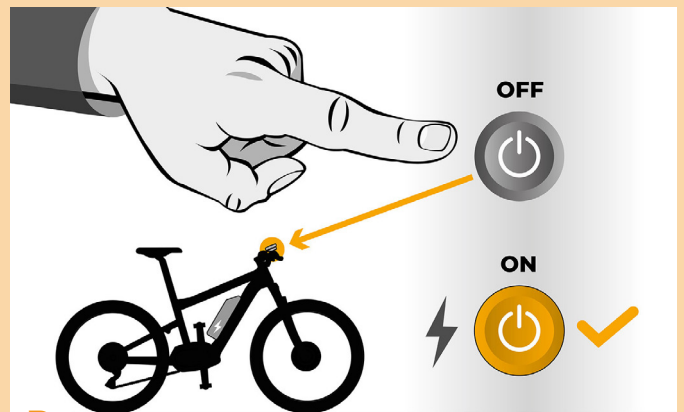

B.

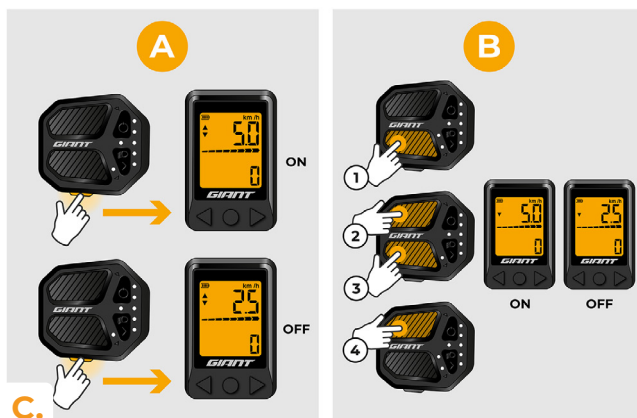


C.



D.

KROK 9: Nastavení maximální rychlosti

- A.** Nastavení maximální rychlosti přímocí provedete změnou módů: - - - + +. Poté se na displeji zobrazí aktuální rychlostní limit.
- B.** Maximální rychlost přímocí přepínáte krátkým stiskem tlačítka WALK, nebo otočením zadního kola o 360°. S každým stiskem tlačítka WALK nebo otočením kola se zvýší limit o 5 km/h. Poslední zobrazený limit se po pěti sekundách nečinnosti uloží.

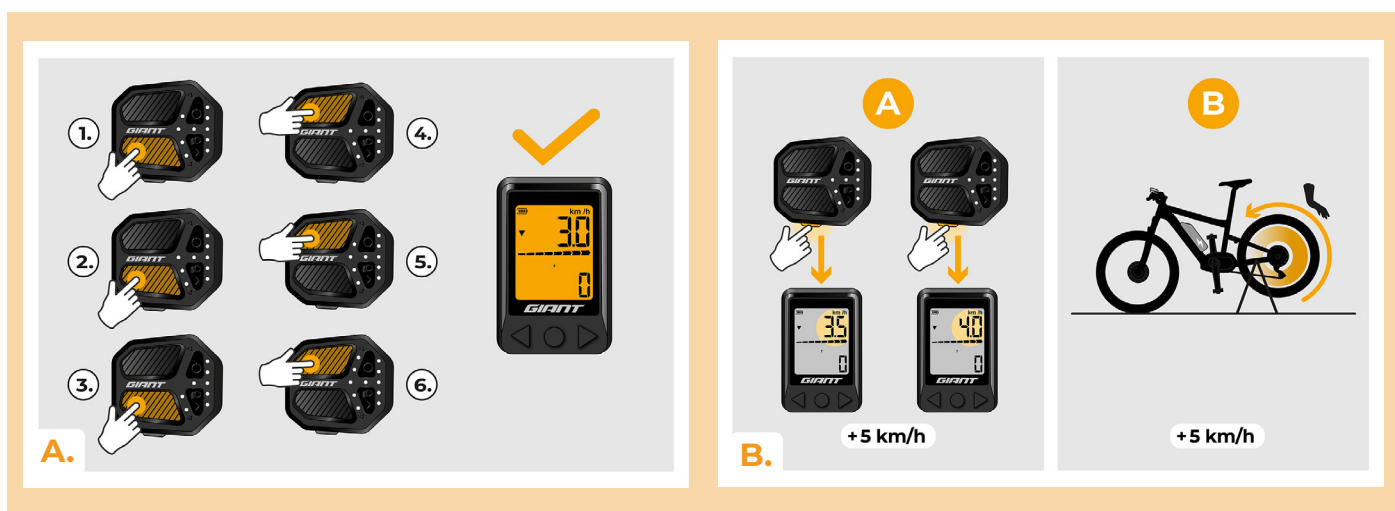

www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

