
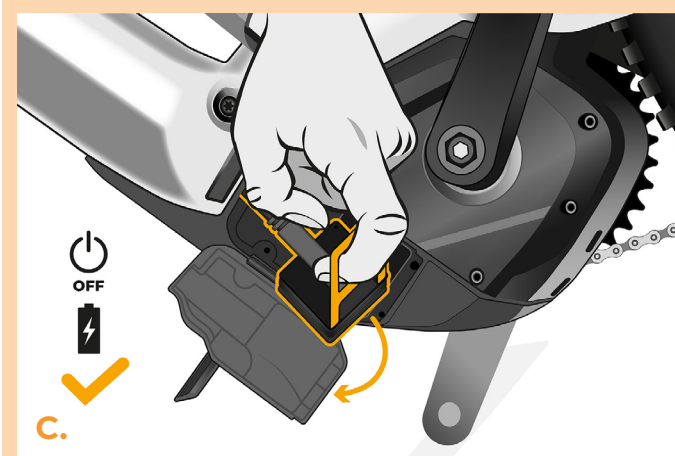
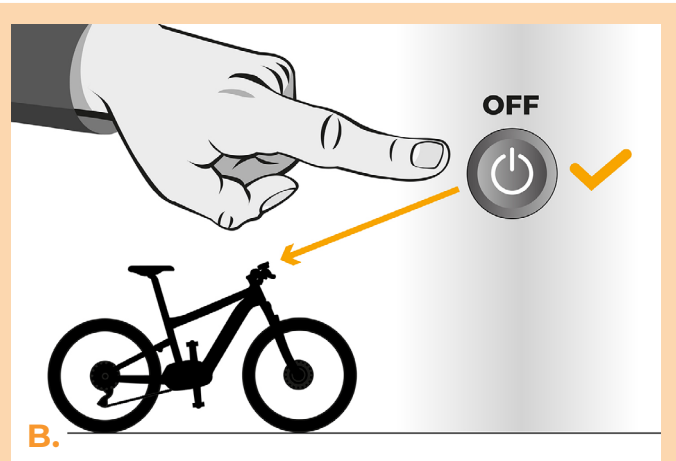


SpeedBox 3.1 B.Tuning para Specialized


PASO 1: Preparación para la instalación

- A.** Prepara un destornillador Torx T10.
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.
- C.** Desconecta la batería de la bicicleta eléctrica según las instrucciones del fabricante.

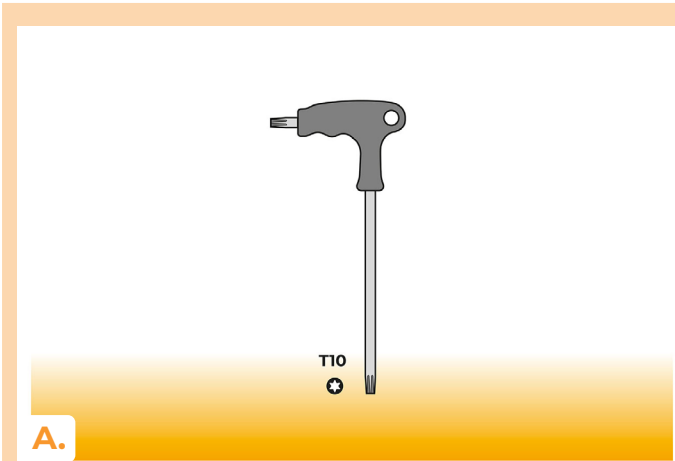


PASO 2: Desmontaje del módulo TCU

- A.** Desatornilla la TCU del cuadro de la bicicleta eléctrica con un destornillador Torx T10.
- B.** Deslice el módulo TCU y los conectores fuera del cuadro de la bicicleta eléctrica.

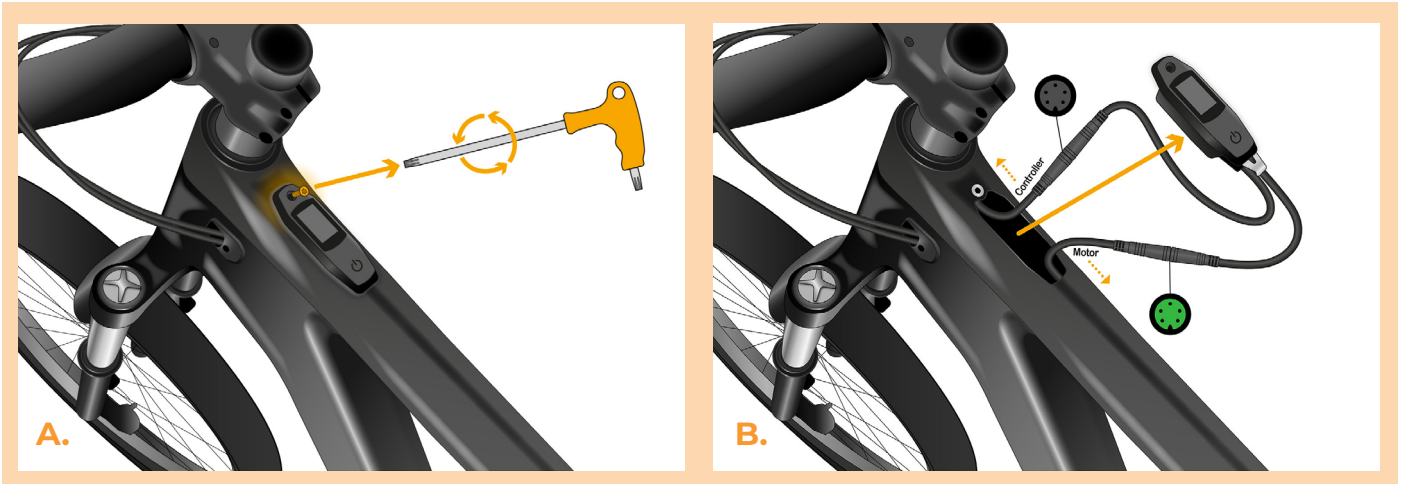


PASO 3: Desconexión de los conectores del motor

- A.** Desconecta el conector del cable que va al motor.

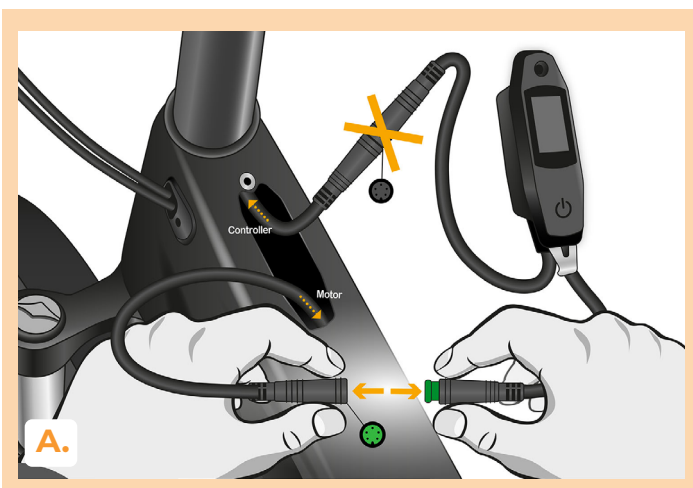


PASO 4: Instalación del deslimitador SpeedBox

- A.** Conecta el SpeedBox a los conectores desconectados entre la TCU y el cable del motor (paso 3).
- B.** Asegúrese de que los bloqueos del conector estén asentados correctamente.
- C.** Antes de montar el motor, comprueba la correcta conexión como se muestra en la imagen.

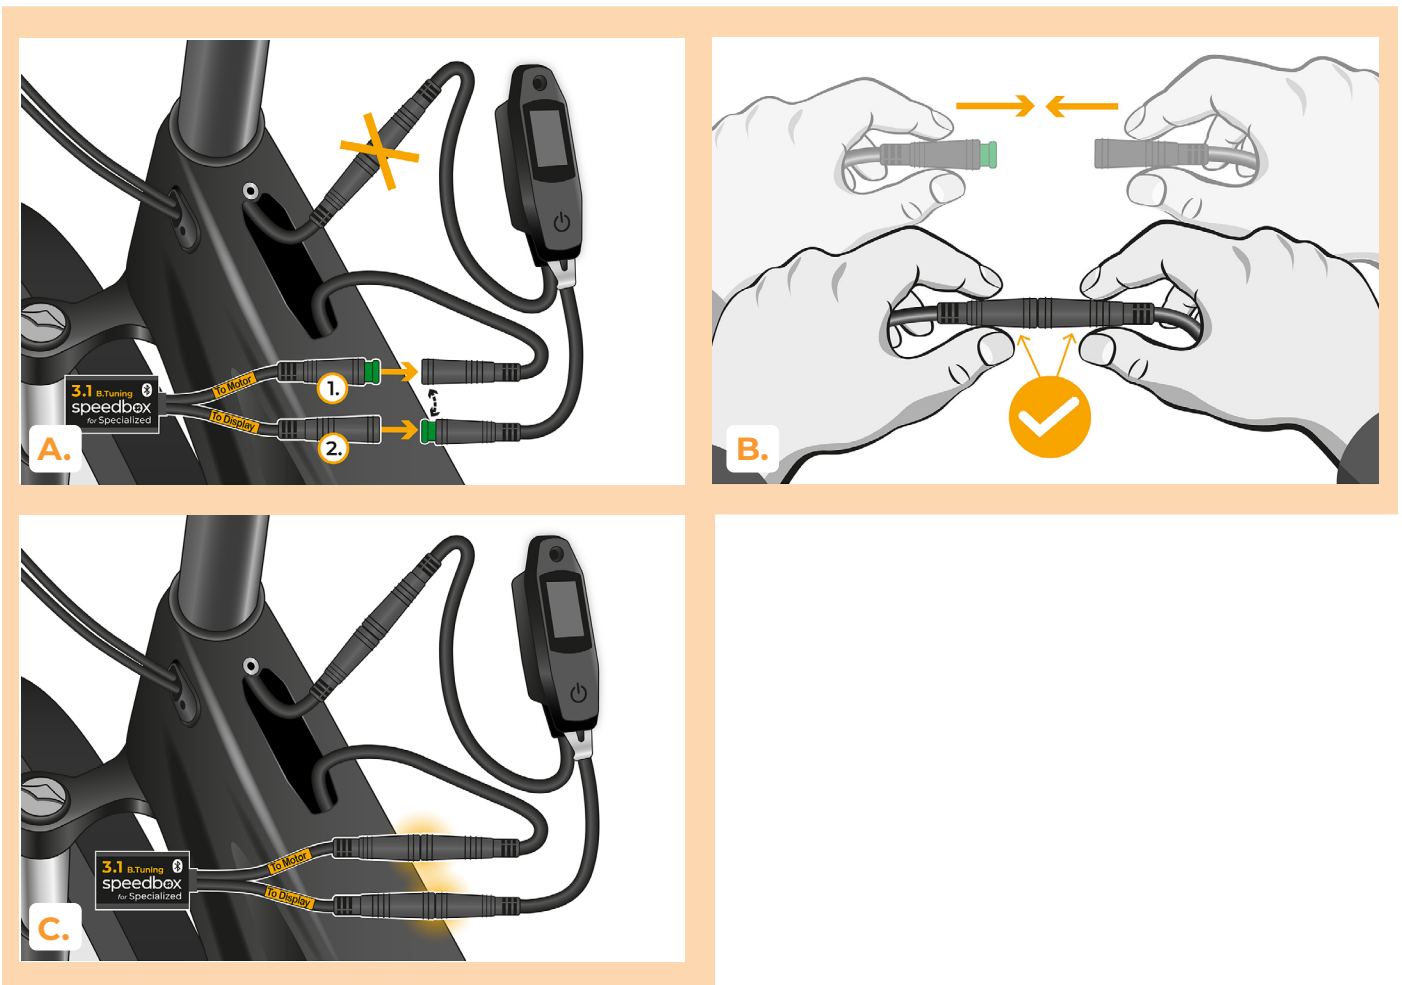


PASO 5: Instalación del módulo TCU

- A.** Vuelva a colocar la TCU en el cuadro de la bicicleta eléctrica con la SpeedBox.
- B.** Atornilla nuevamente al cuadro de la bicicleta eléctrica con un destornillador Torx T10.

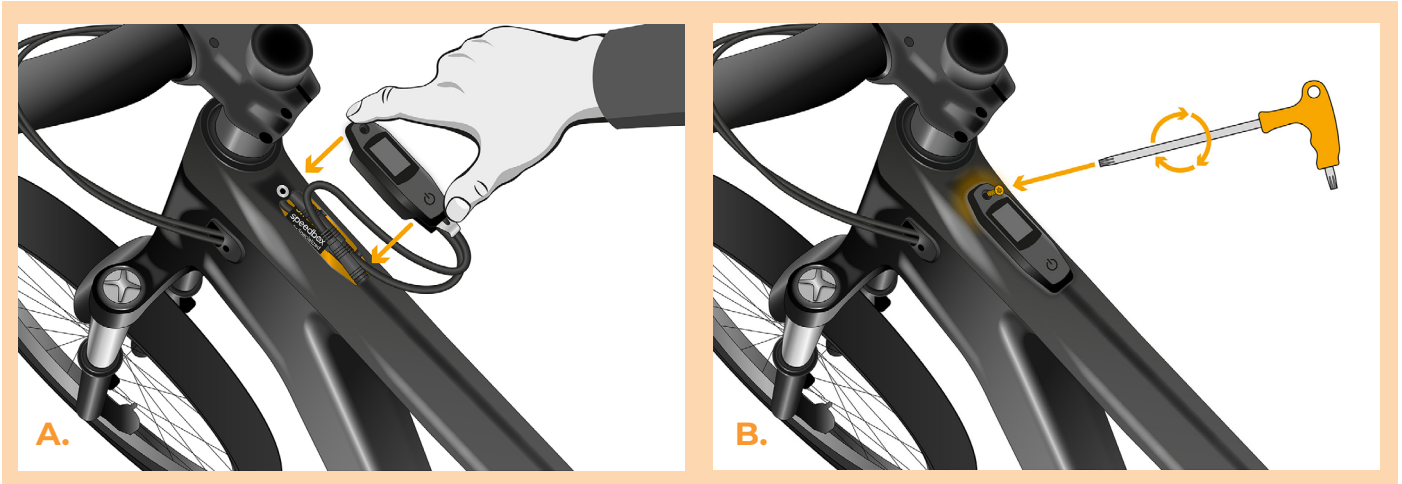

PASO 6: Comprobación de la función de tuning


- A.** Vuelva a conectar la batería y encienda la bicicleta.
- B.** SpeedBox se activará después de encender la bicicleta por segunda vez con una velocidad máxima establecida de 50 km/h. La velocidad máxima de asistencia actualmente configurada se puede verificar al cambiar entre los dos modos de asistencia (+ - + -).
- C.** Gira la rueda trasera y asegúrese de que la pantalla muestre la velocidad.

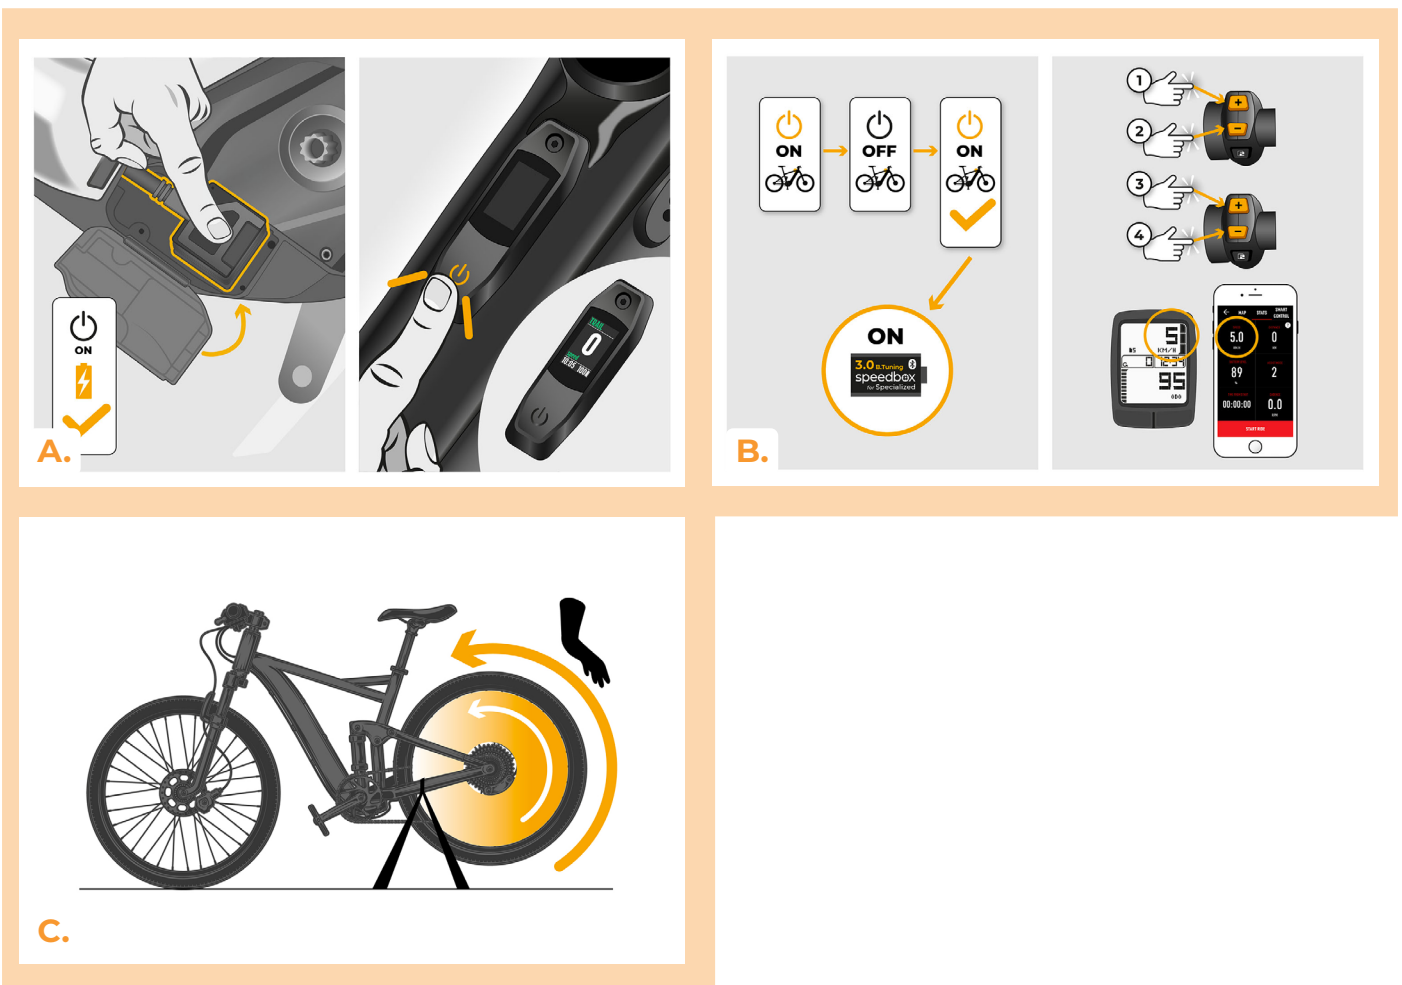

PASO 7: Configurazione lo SpeedBox


Todos los ajustes solo tendrán efecto la segunda vez que se vuelva a encender la bicicleta eléctrica.


- A.** Puede establecer la velocidad máxima de asistencia cambiando los modos en la secuencia: - - - + +. A continuación, aparecerá en la pantalla el límite de velocidad predeterminado (25 km/h). La velocidad máxima de asistencia se puede cambiar activando brevemente la función WALK. 2,5 km/h en la pantalla corresponden al límite de 25 km/h, 5,0 km/h corresponden al límite de 50 km/h, 9,9 km/h corresponden a 99 km/h, etc. En algunos tipos de pantallas, los números pueden redondearse a números enteros. El último límite mostrado se guarda después de cinco segundos de inactividad.
- B.** La circunferencia real de la rueda se puede configurar cambiando los modos en la secuencia: - - + + - -. En la pantalla aparecerá el diámetro de rueda ajustado en pulgadas. Una lectura de 27,5 km/h corresponde a un diámetro de 27,5", es decir, una circunferencia de 2194 mm. Activando brevemente la función WALK aumenta el diámetro de la rueda en unidades de pulgadas. Al cambiar el modo y activar brevemente la función WALK, aumenta el diámetro de la rueda en décimas de pulgada.
- C.** ¡Atención! Antes de desmontar la SpeedBox, el límite de velocidad debe volver a ajustarse a 25 km/h. Todos los ajustes solo estarán activos después del segundo reinicio de la bicicleta eléctrica.

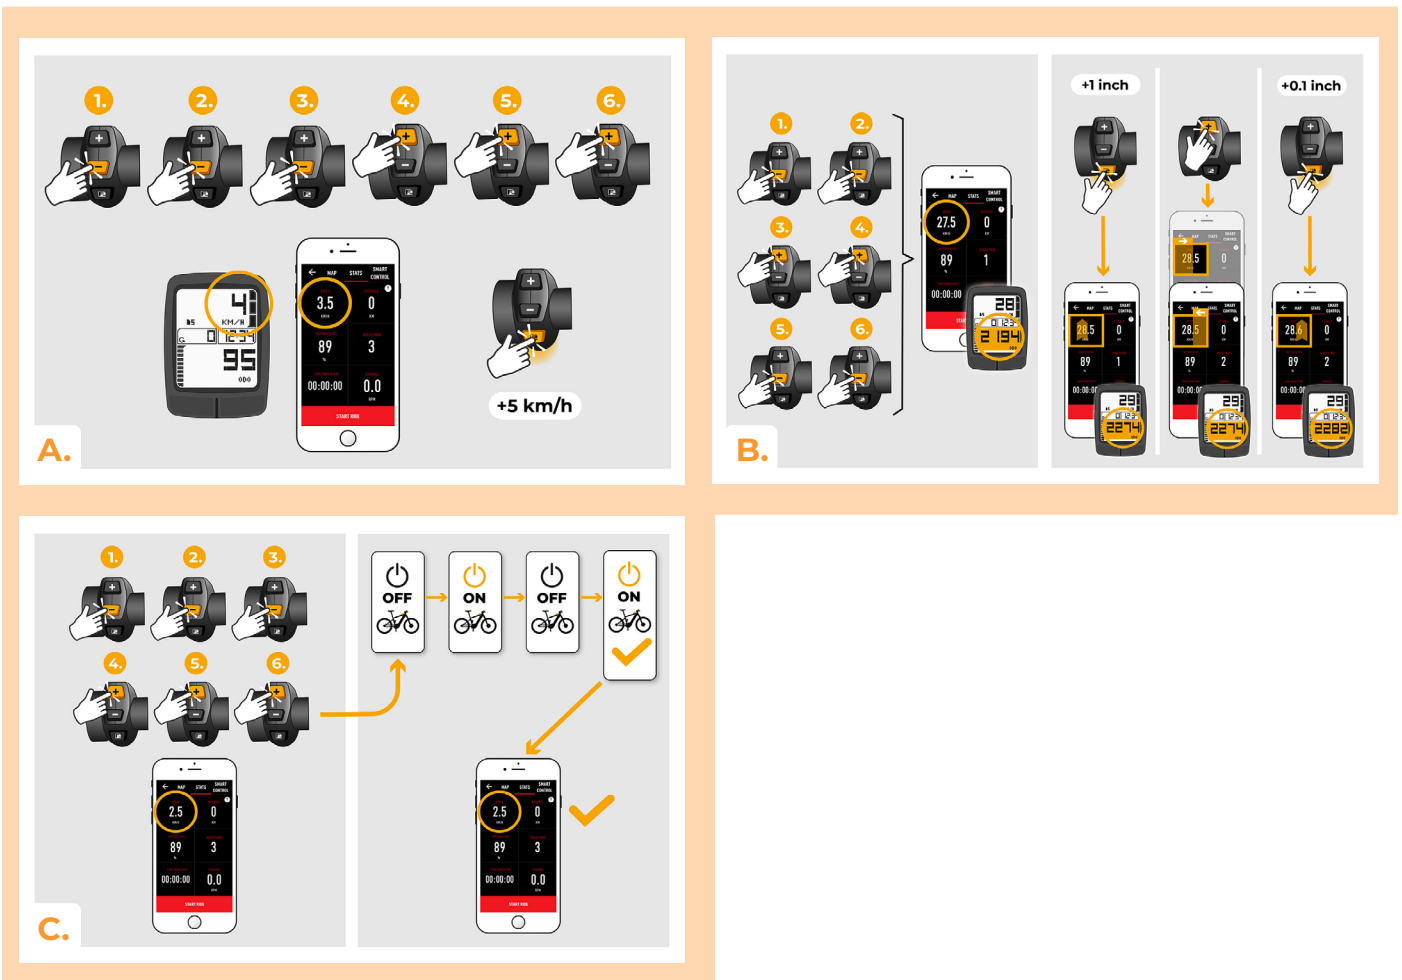

PASO 8: Emparejamiento (de los productos SpeedBox) con la Aplicación móvil SpeedBox App

- A.** Instale la aplicación SpeedBox App desde Google Play o App Store.
- B.** Encienda Bluetooth en su teléfono.
- C.** Inicie la aplicación SpeedBox App. Habilite los servicios de ubicación si se le solicita.
- D.** Seleccione el dispositivo MyEbike_xxxx. Si no encuentra su SpeedBox en la lista, haga clic en el botón “Refrescar” y, si es necesario, asegúrese de que:
 1. Tiene la bicicleta eléctrica encendida.
 2. No se encuentra a más de 5 m de su bicicleta eléctrica.
 3. Tiene Bluetooth activado en su teléfono móvil.
 4. Tiene habilitados los servicios de ubicación en su dispositivo móvil para la aplicación SpeedBox App.
- E.** Elija y confirme su PIN y contraseña de servicio.
- F.** Ahora usted puede usar completamente la aplicación SpeedBox App (controlar el tuning, monitorear los datos de conducción y la información sobre el rendimiento del motor y consumo de energía, ajustar el límite de velocidad, etc.).

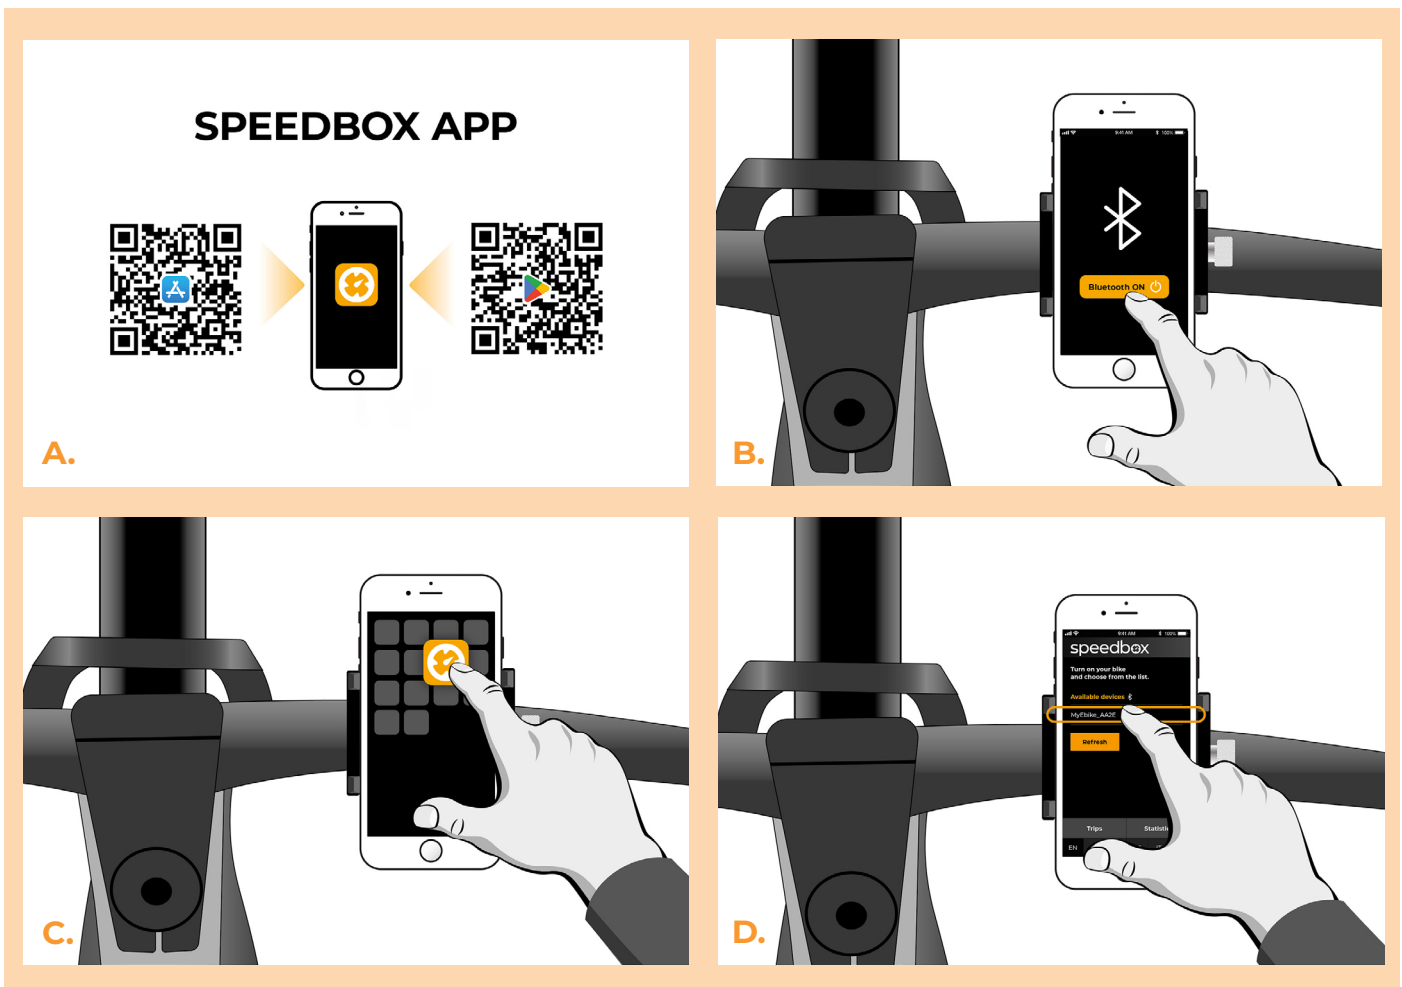

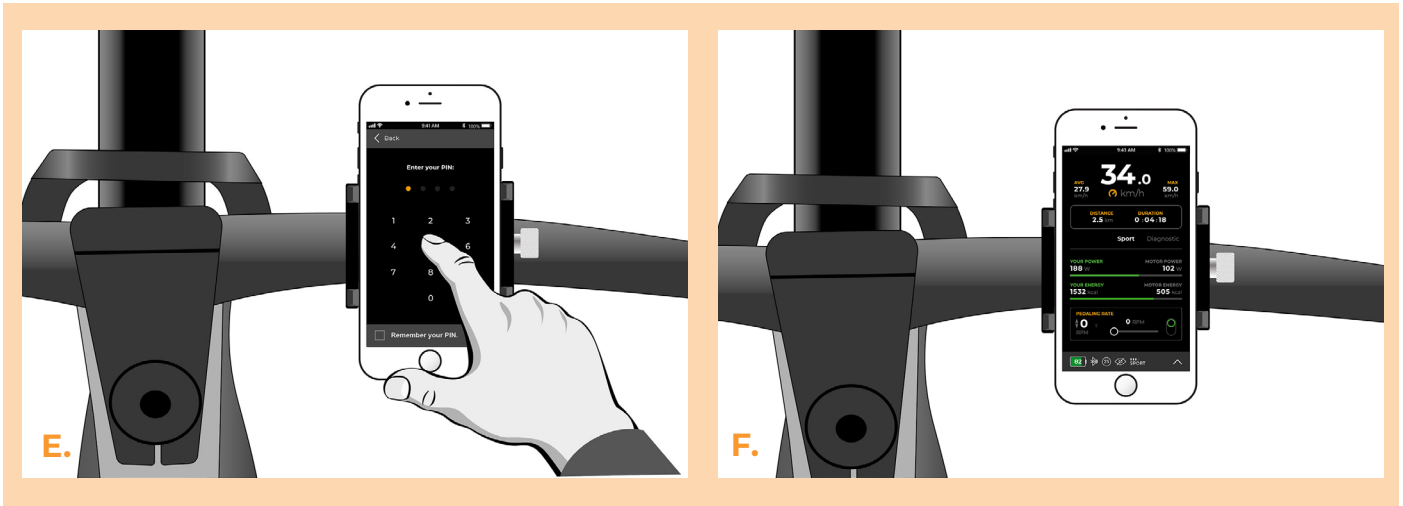

www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

