
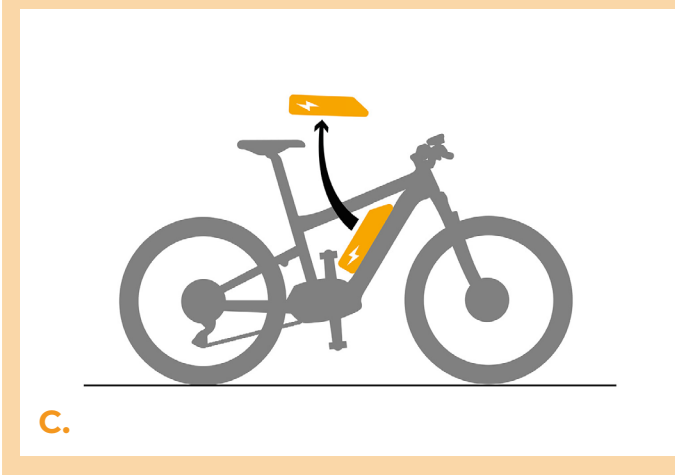
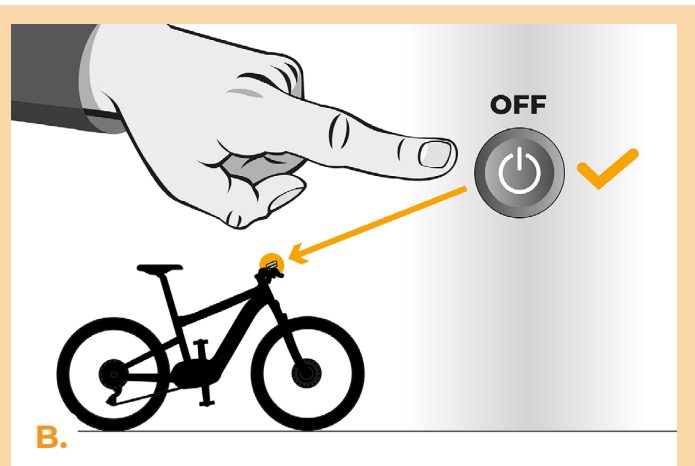


SpeedBox 3.6 B.Tuning für Yamaha

SCHRITT 1: Vorbereitung für die Installation

Bei einem neuen E-Bike fahren Sie bitte zunächst mindestens 10 km ohne SpeedBox, bevor Sie die SpeedBox erstmals installieren und das Tuning aktivieren.



- A.** Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor:
 - 1. Sechskantschlüssel H2.5
- B.** Schalten Sie das E-Bike aus.
- C.** Bauen Sie den Akku laut Herstelleranleitung aus dem E-Bike aus.

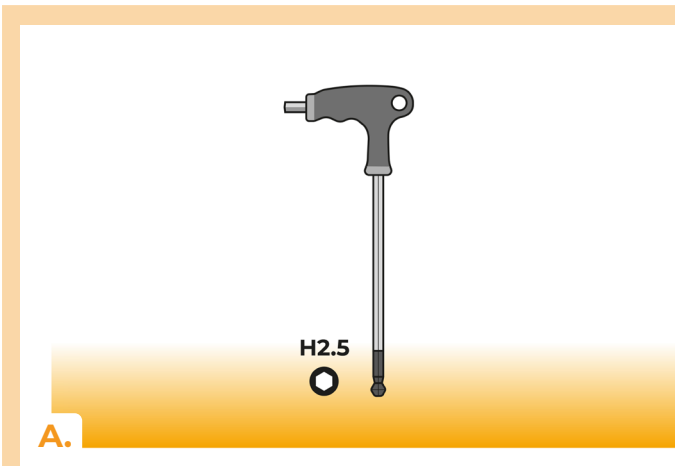

SCHRITT 2: Demontage der Motorabdeckung des E-Bikes



Die Demontage der Motorabdeckung kann je nach Bauweise des E-Bikes variieren.

- A.** Schrauben Sie die Schrauben, die die untere Motorabdeckung halten, mit einem H2,5-Inbusschlüssel heraus.
- B.** Entfernen Sie die Motorabdeckung.

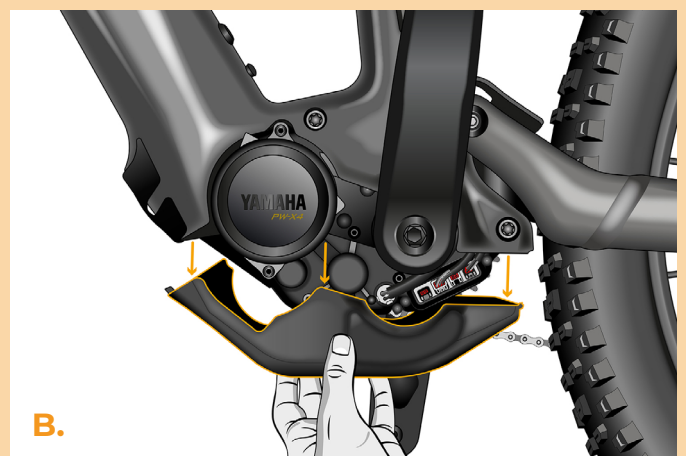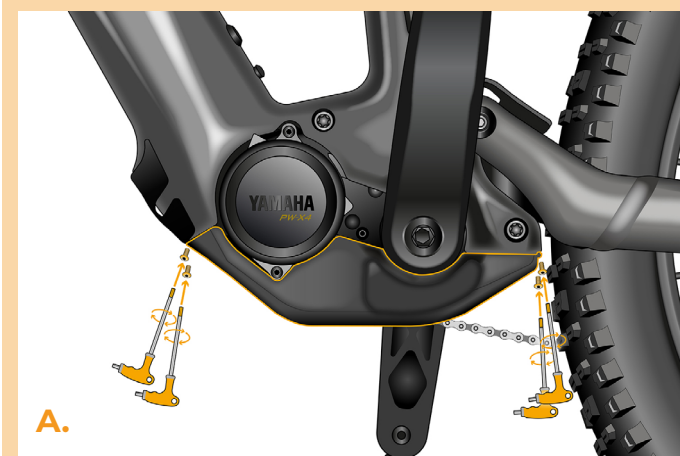


SCHRITT 3: Trennen der Steckverbinder vom Motor

- A.** Trennen Sie den Stecker des Geschwindigkeitssensors.
- B.** Trennen Sie den Stecker des vom Motor zum Display führenden Kabels auf die gleiche Weise.

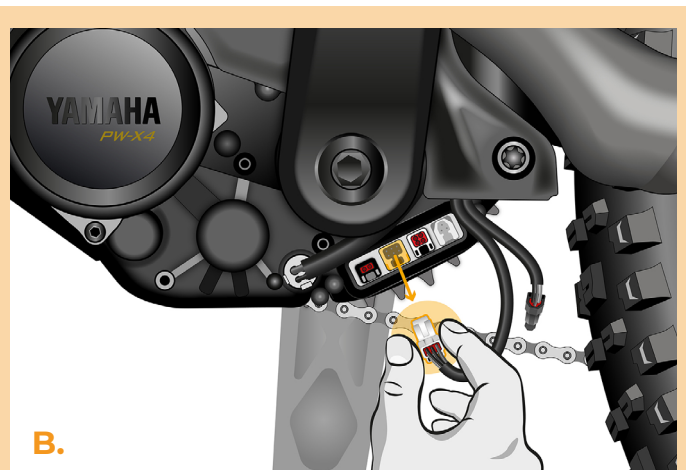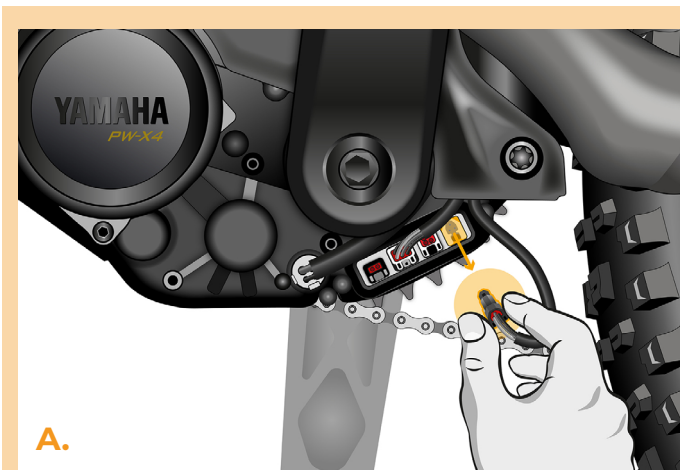


SCHRITT 4: Installation des SpeedBox Tuning

- A.** Schließen Sie die SpeedBox in die zuvor getrennten Stecker (Schritt 3).
- B.** Beachten Sie, dass die Steckerverriegelungen richtig positioniert sind.
- C.** Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau des Motors die korrekte Verdrahtung, wie in der Abbildung gezeigt.

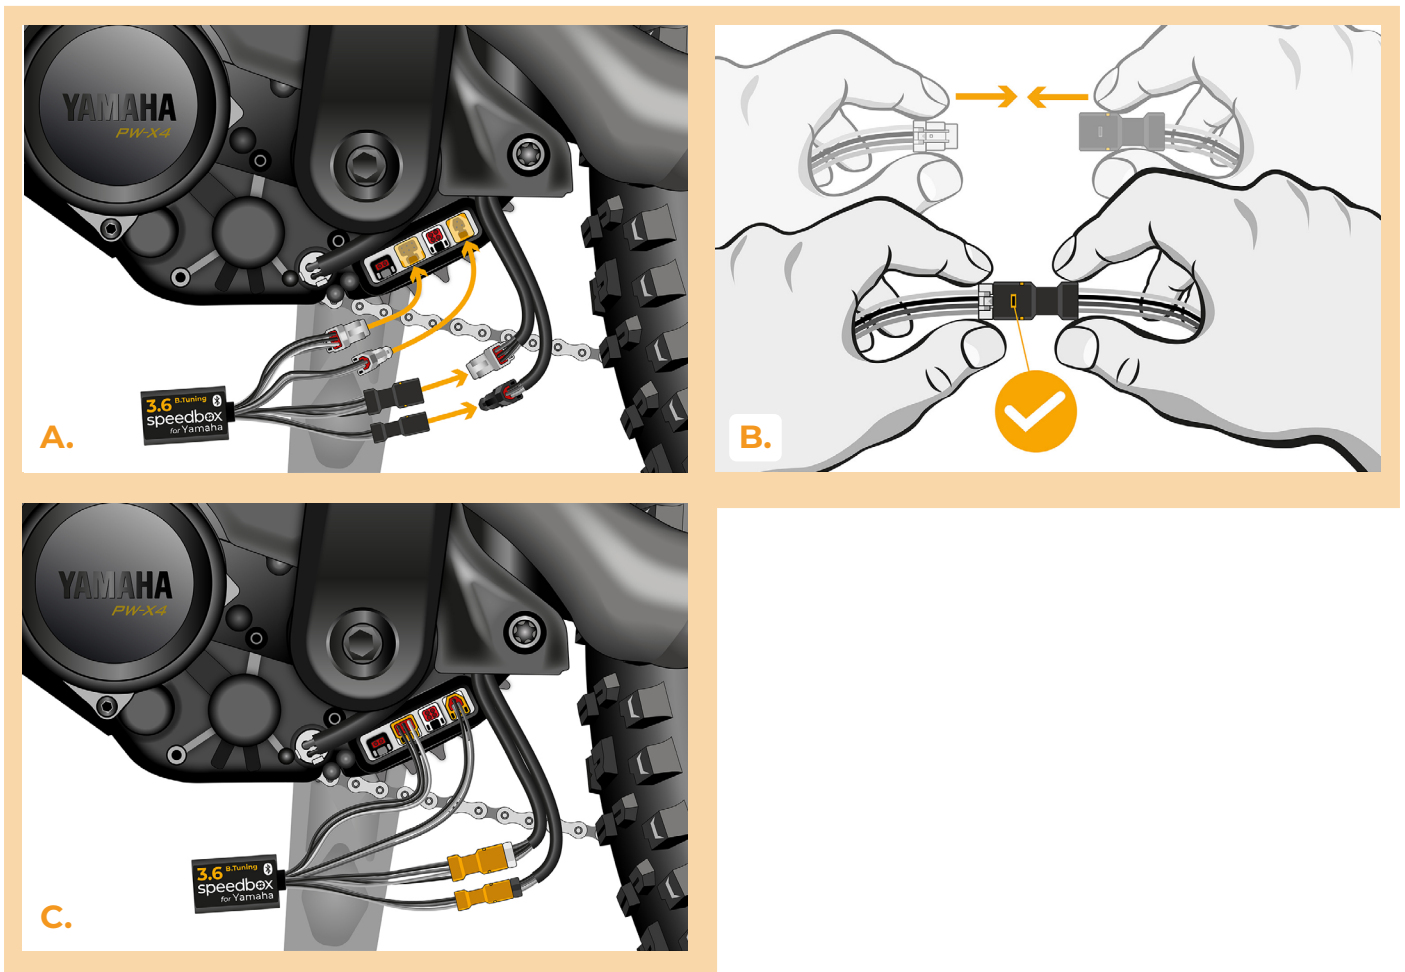


STEP 5: Motor cover assembly

- A.** Find a suitable space under the cover to place the SpeedBox device and cables according to your bike type. Make sure that the cables and connectors are not pinched.
- B.** Put the lower motor cover back.
- C.** Secure the cover with the screws using an H2.5 hex key.

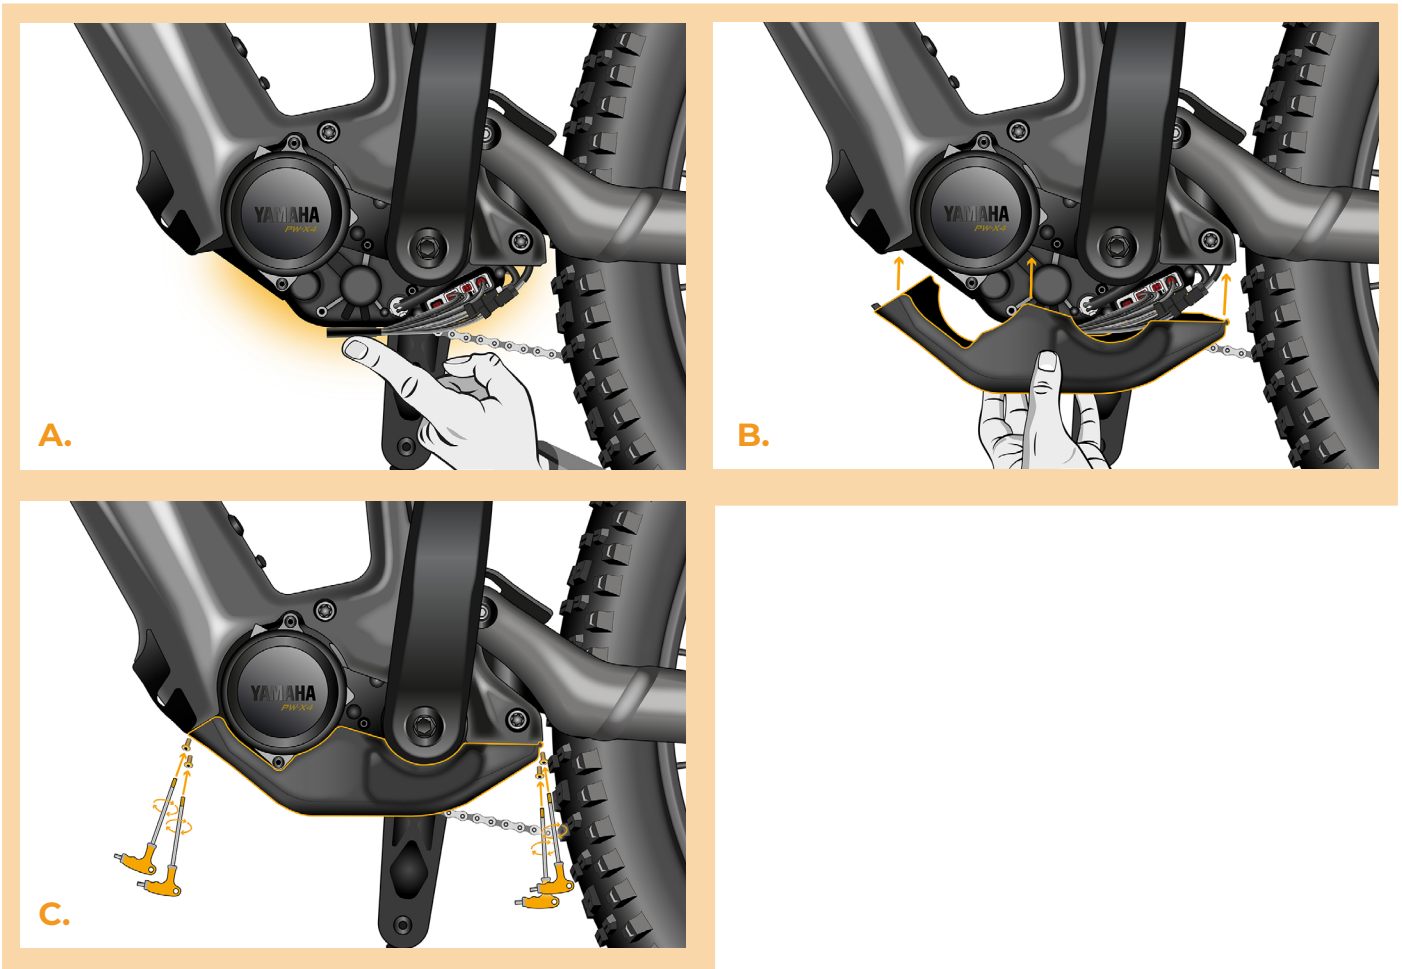

STEP 6: Tuning function check


- A. Place the battery back into the e-bike.
- B. Turn the e-bike on.
- C. Short press the LIGHT button or switch twice between two assist modes (↑ ↓ ↑ ↓) to activate / deactivate tuning. A value of 2 on the display means tuning is off, and a value of 9 means tuning is on. **NOTE:** In AUTO mode, tuning cannot be activated or deactivated by switching between two assist modes (↑ ↓ ↑ ↓). In this mode, tuning can only be activated or deactivated using the LIGHT button.
- D. Spin the rear wheel and make sure that the e-bike display shows the wheel speed.

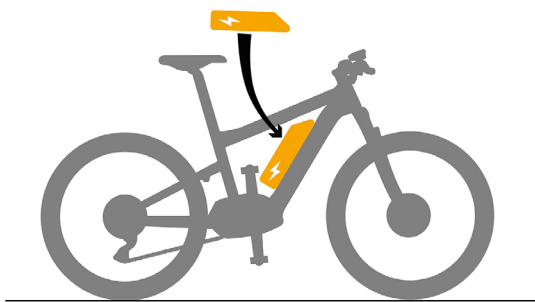

A.



B.

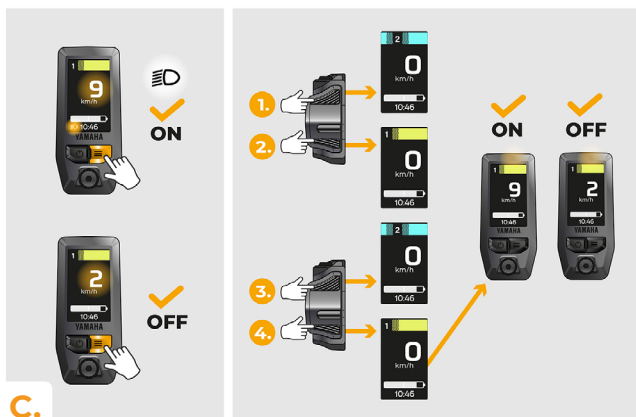


C.



D.


SCHRITT 7: Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen


- A.** Stellen Sie die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit über die Bedieneinheit am Lenker oder das Display durch Ändern der Unterstützungsmodi ein: ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑. Anschließend wird das aktuelle Geschwindigkeitslimit auf dem Display angezeigt.
- B.** Erhöhen Sie die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit durch Drehen des Hinterrads um 360° oder durch Drücken der LIGHT-Taste. Ein Wert von 2 km/h auf dem Display entspricht einem Limit von 20 und 25 km/h, ein Wert von 3 km/h entspricht einem Limit von 30 und 35 km/h usw. Der zuletzt angezeigte Grenzwert wird nach fünf Sekunden Inaktivität automatisch gespeichert.

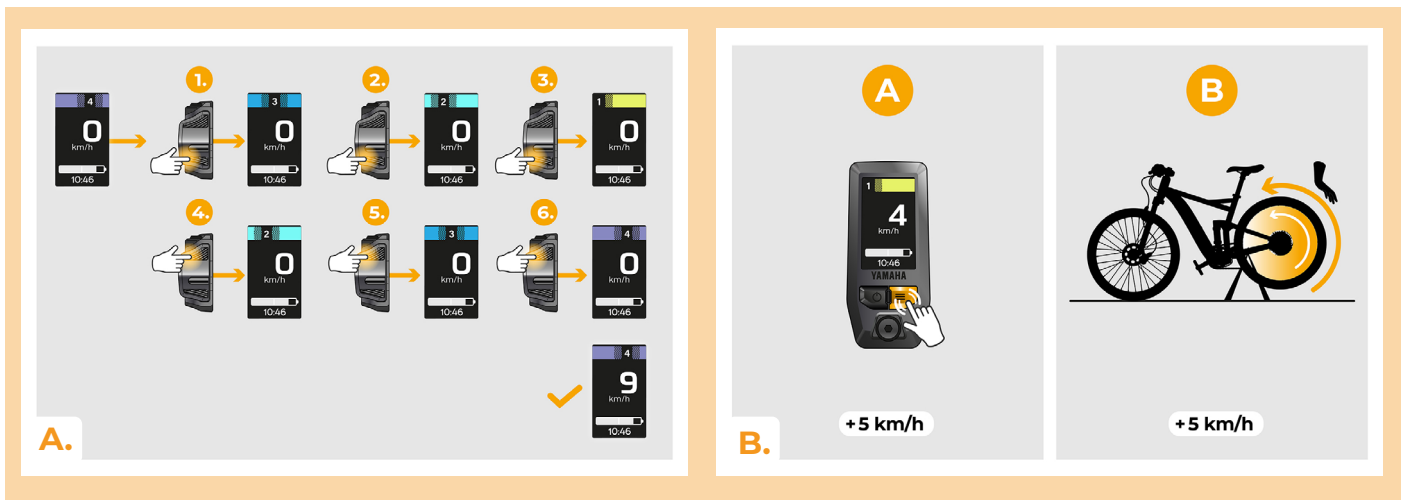

SCHRITT 8: Koppeln des SpeedBox-Produkts mit der mobilen SpeedBox Connect App

- A.** Installieren Sie die SpeedBox Connect App aus dem App Store oder Google Play.
- B.** Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
- C.** Öffnen Sie die SpeedBox Connect App. Erlauben Sie den Zugriff auf die Standortdienste, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- D.** Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an.
- E.** Wählen Sie das Gerät MyEbike_xxxx aus. Wenn Sie Ihre SpeedBox nicht in der Liste finden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ und stellen Sie sicher, dass:
 1. Ihr E-Bike eingeschaltet ist.
 2. Sie sich nicht weiter als 5 m vom E-Bike entfernt befinden.
 3. Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist
 4. Die Standortdienste für die SpeedBox Connect App auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert sind.
- F.** Jetzt können Sie die SpeedBox Connect App vollständig nutzen – Tuning steuern, Fahrdaten überwachen, das Geschwindigkeitslimit einstellen usw.

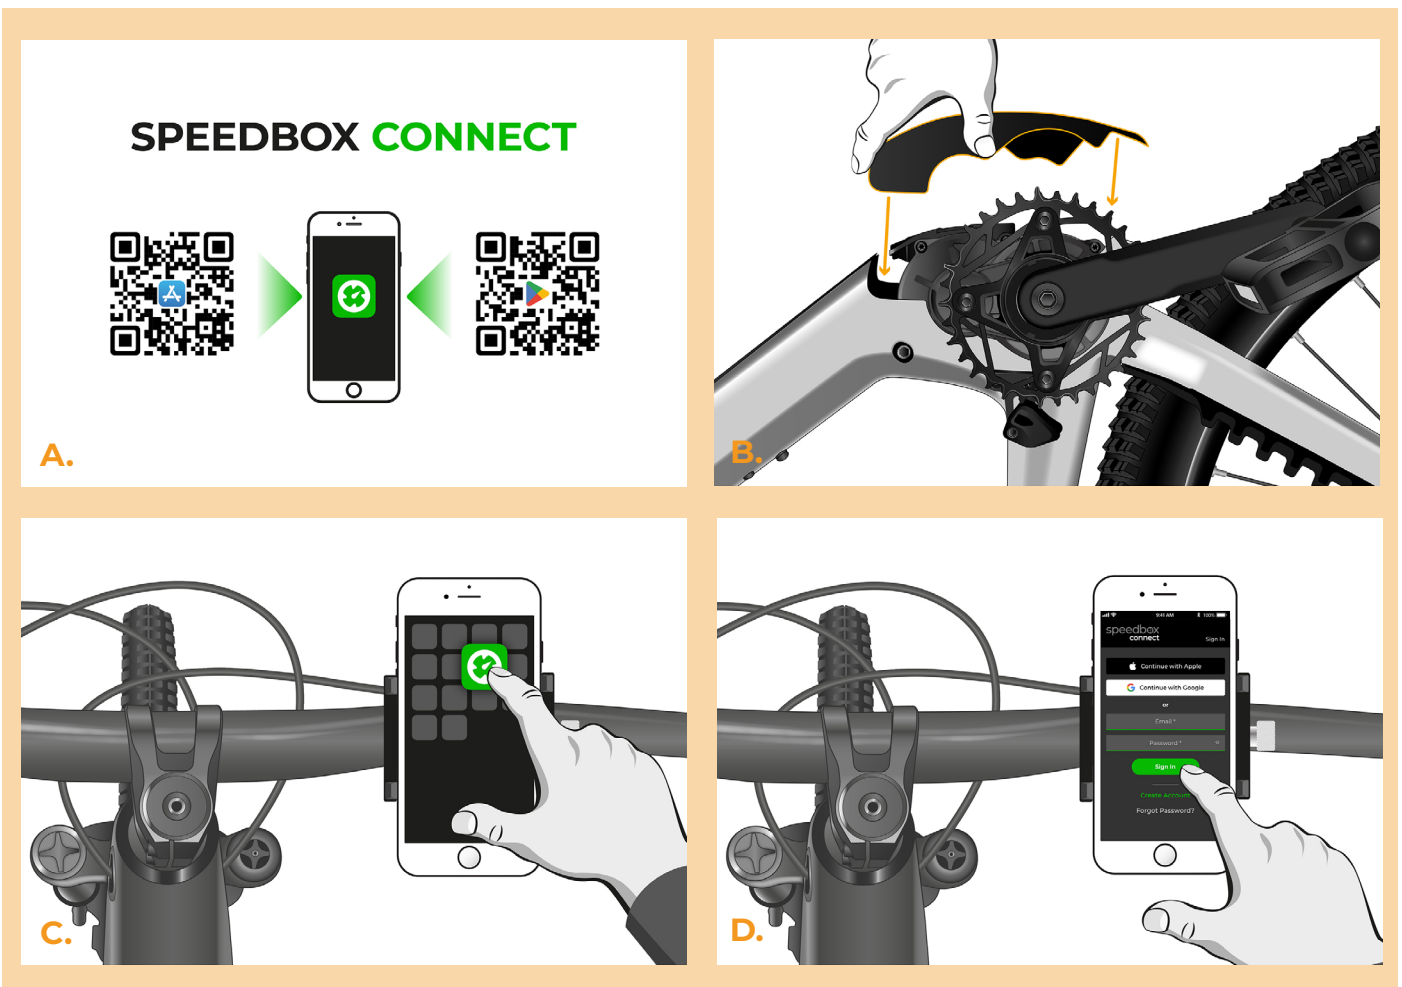

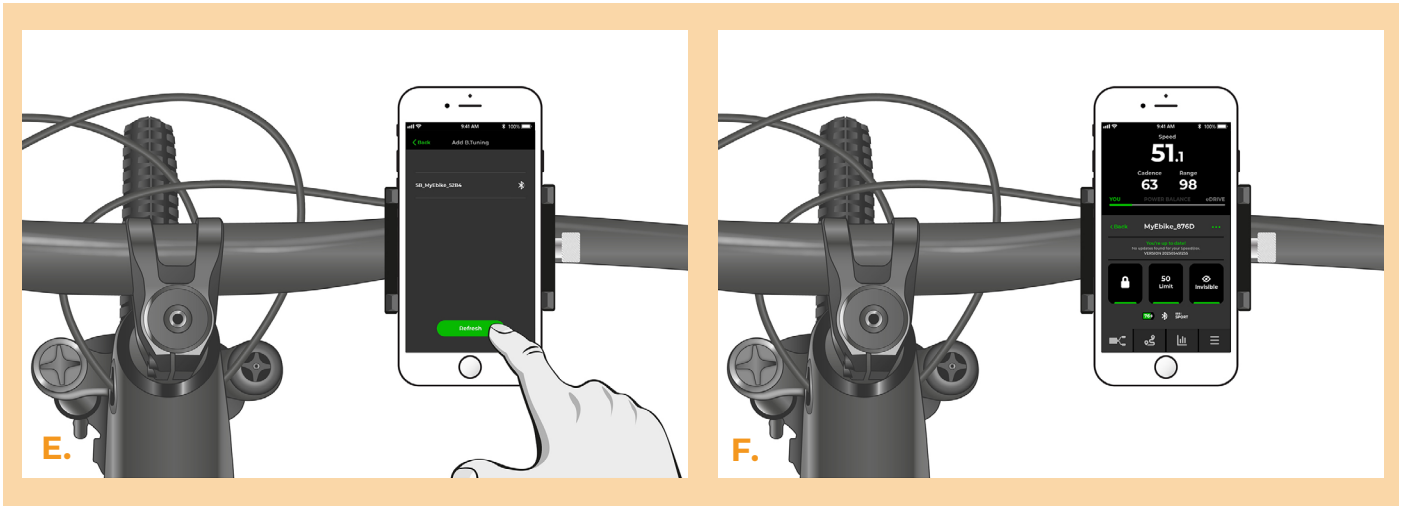

www.speedbox-tuning.de

Ebike Electronic s.r.o.
Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

