


SpeedBox 3.2 B.Tuning für Brose


SCHRITT 1: Vorbereitung für die Installation

- A.** Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor:
(Werkzeuge und Montageverfahren können je nach E-Bike Modell variieren)
 - 1. T10 Torx-Schraubendreher
- B.** Schalten Sie das E-Bike aus.

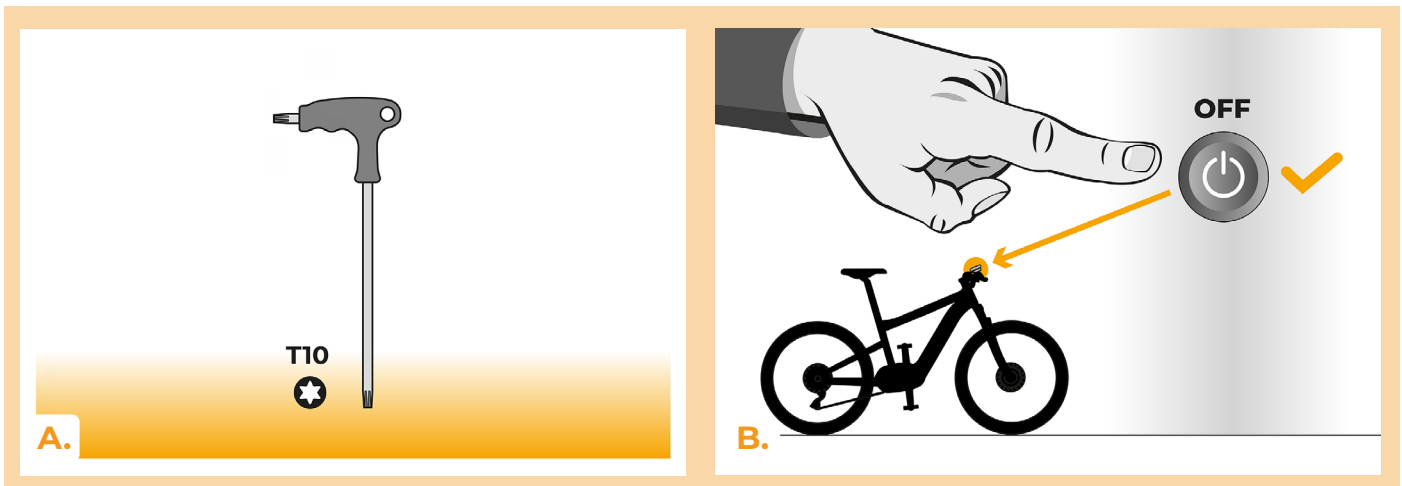

SCHRITT 2: Motorabdeckung entfernen

- A.** Schrauben Sie die vier Schrauben, die die Motorabdeckung halten, mit einem T10 Torx-Schraubendreher heraus.
- B.** Entfernen Sie die Motorabdeckung.

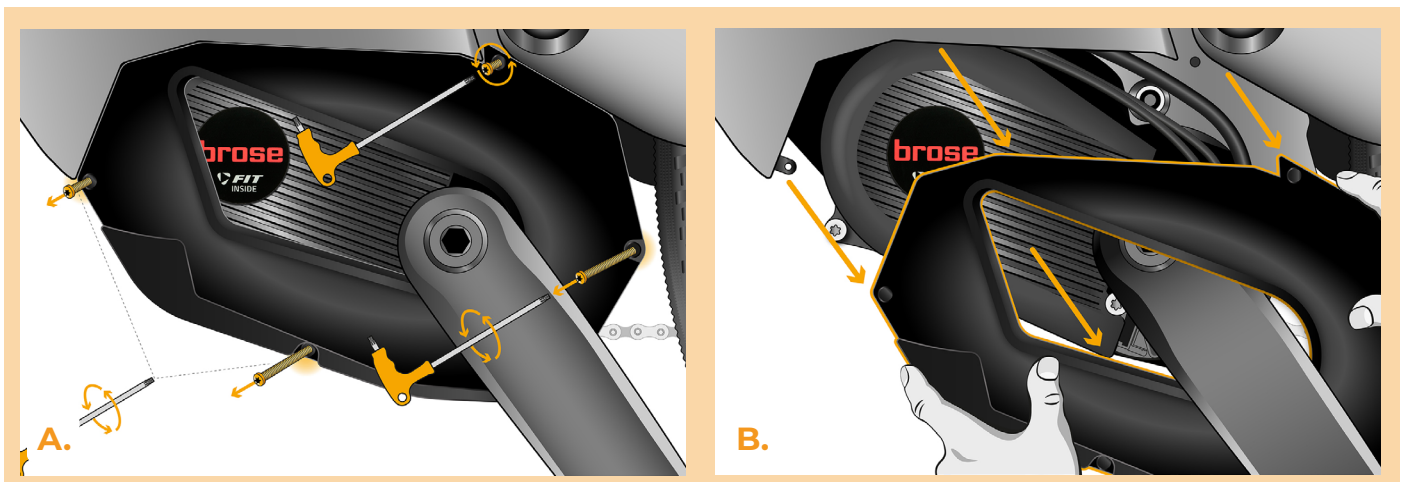


SCHRITT 3: Trennen der Steckverbinder vom Motor

- A.** Trennen Sie den Batterie-Stromanschluss.
- B.** Trennen Sie den Display-Anschluss vom Motor.
- C.** Trennen Sie den Geschwindigkeitssensor-Anschluss.







SCHRITT 4: Installation des SpeedBox Tuning

- A.** Ersetzen Sie die Originalstecker durch die SpeedBox-Stecker.
- B.** Stecken Sie die vom Motor getrennten E-Bike-Stecker in die SpeedBox-Stecker und achten Sie auf den korrekten Sitz der Verriegelungen der Stecker.
- C.** Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau des Motors die korrekte Verdrahtung, wie in der Abbildung gezeigt.

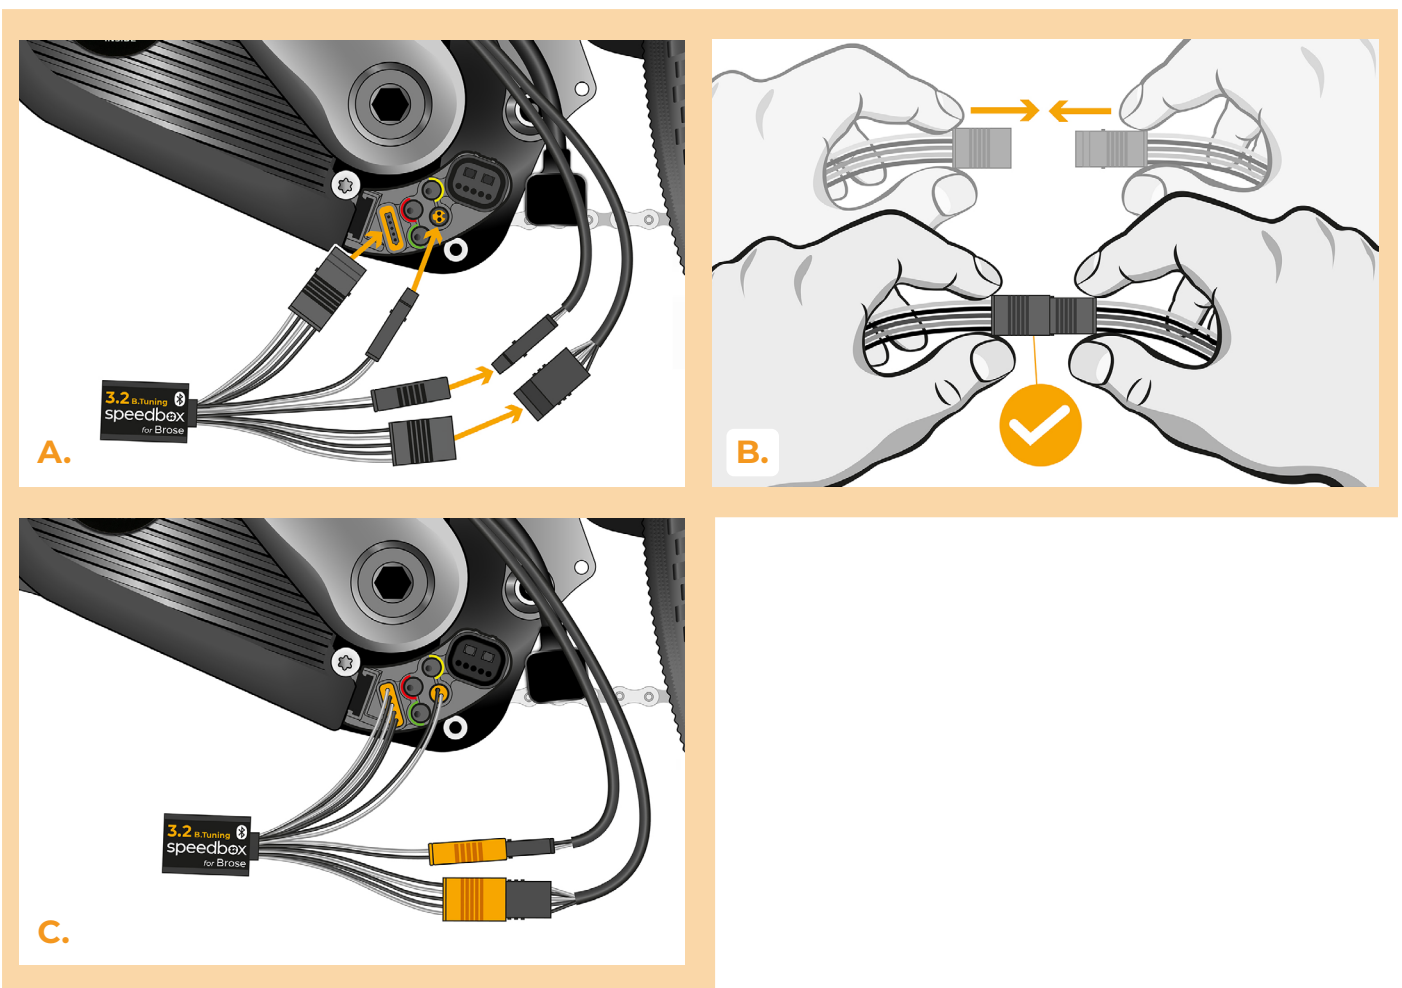


SCHRITT 5: Montage der Motorabdeckung

- A.** Schließen Sie den Batterie-Stromanschluss wieder an den Motor an.
- B.** Legen Sie die SpeedBox mit den vom Motor kommenden Steckern und Leitungen zurück in den freien Raum an der Anschlussstelle oder im Motorrahmen.
- C.** Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Motor.
- D.** Schrauben Sie die Abdeckung mit einem Torx T10 Schraubendreher wieder fest.

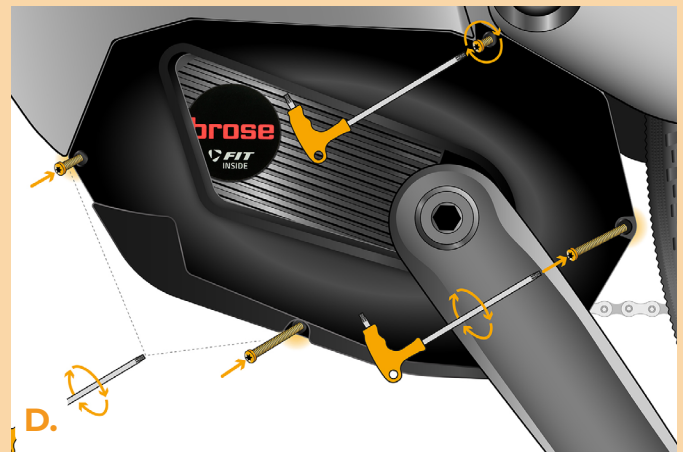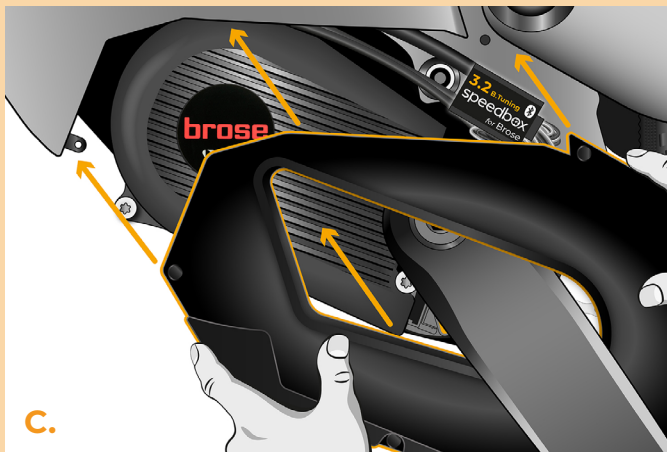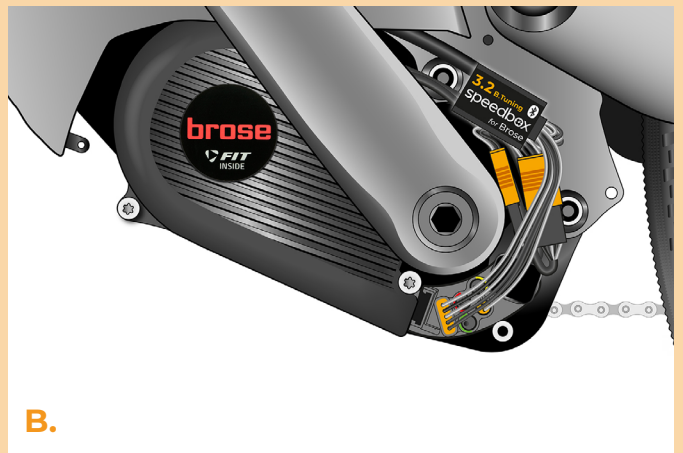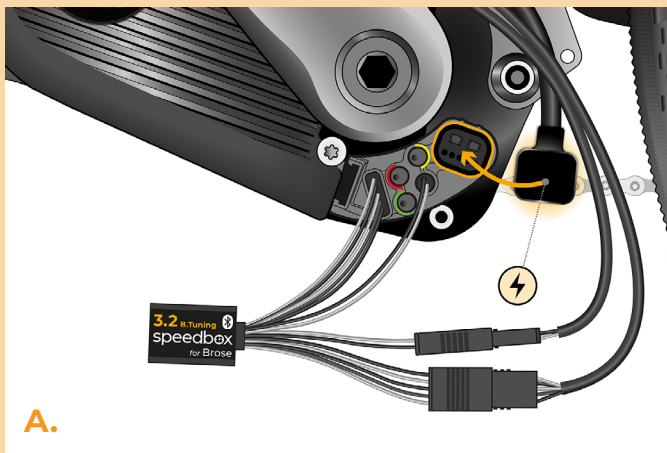


SCHRITT 6: Überprüfung der Tuning-Funktion

- A.** Das SpeedBox-Gerät wird durch Doppelklick auf die LICHT-Taste oder durch Umschalten zwischen zwei Unterstützungsmodi (+ – + –) aktiviert oder deaktiviert.
- B.** Drehen Sie das Hinterrad und vergewissern Sie sich, dass die Hinterradgeschwindigkeit auf dem E-Bike-Display angezeigt wird.

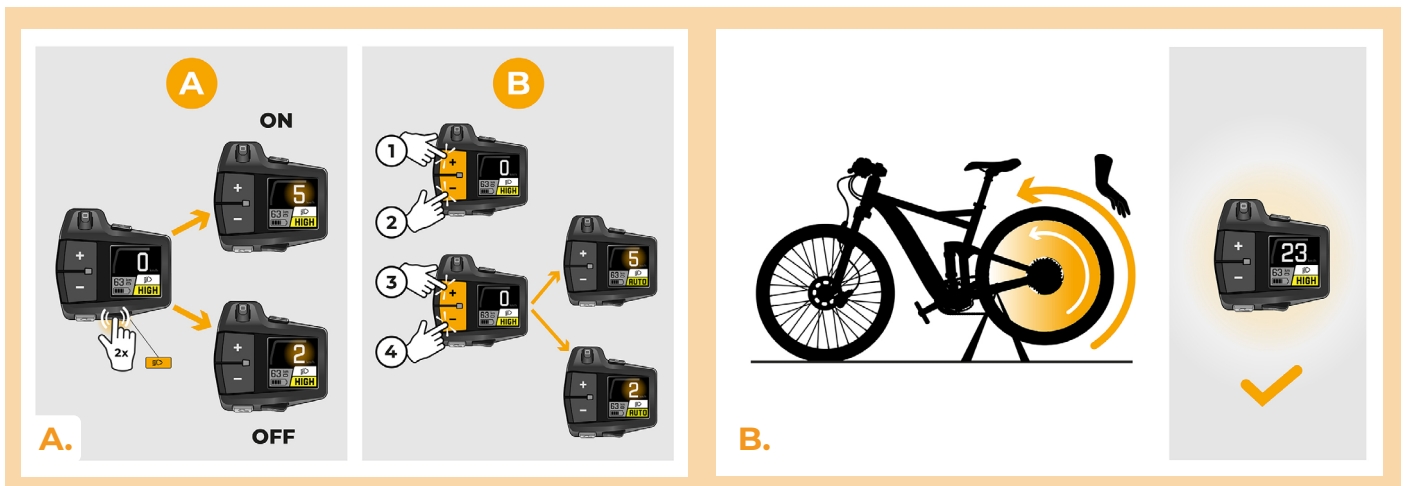


SCHRITT 7: Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen


- A.** Die Einstellung der maximalen Unterstützungsgeschwindigkeit erfolgt durch folgende Modusänderung: – – + +. Danach erscheint die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Display.
- B.** Die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit kann durch Doppelklick auf die LICHT-Taste oder durch eine 360°-Drehung des Hinterrads (Erhöhung um +5 km/h) geändert werden. Eine Anzeige von 3 km/h entspricht einem Limit von 30 bzw. 35 km/h, 4 km/h entspricht 40 bzw. 45 km/h, 9 km/h entspricht 90, 95 und 99 km/h usw. Das zuletzt angezeigte Limit wird nach fünf Sekunden Inaktivität gespeichert. Nehmen Sie keine Geschwindigkeitseinstellungen während der Fahrt vor!

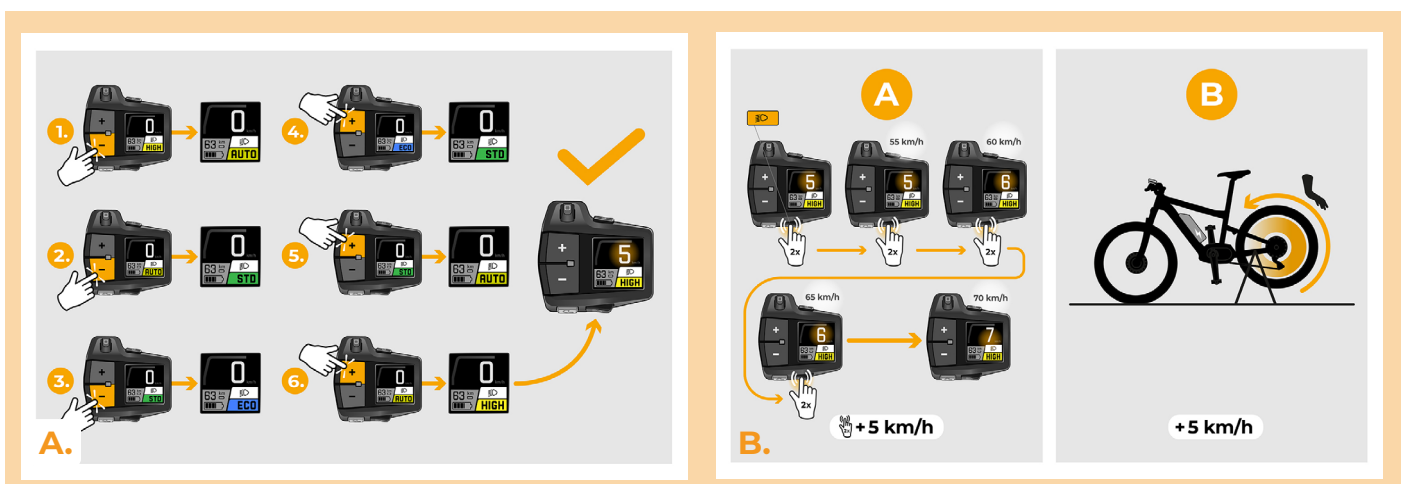

SCHRITT 8: Koppeln des Produkts mit der SpeedBox-App

- A.** Installieren Sie die SpeedBox-App von Google Play oder dem App Store.
- B.** Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
- C.** Öffnen Sie die SpeedBox-App. Aktivieren Sie Ortungsdienste, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- D.** Wählen Sie das Gerät MyEbike_xxxx aus. Wenn Sie es nicht in der Liste sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Aktualisieren' und stellen Sie ggf. sicher, dass:
 1. Ihr E-Bike ist eingeschaltet.
 2. Sie sind nicht weiter als 5 m von Ihrem E-Bike entfernt.
 3. Sie haben Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert.
 4. Sie haben Ortungsdienste für die SpeedBox App aktiviert.
- E.** Wählen und bestätigen Sie Ihre PIN und Ihr Service-Passwort.
- F.** Jetzt können Sie die SpeedBox App in vollen Zügen genießen (Tuning steuern, Fahrdaten und Informationen über Motorleistung und Energieverbrauch überwachen, Sie können die Geschwindigkeitsbegrenzung festlegen usw).

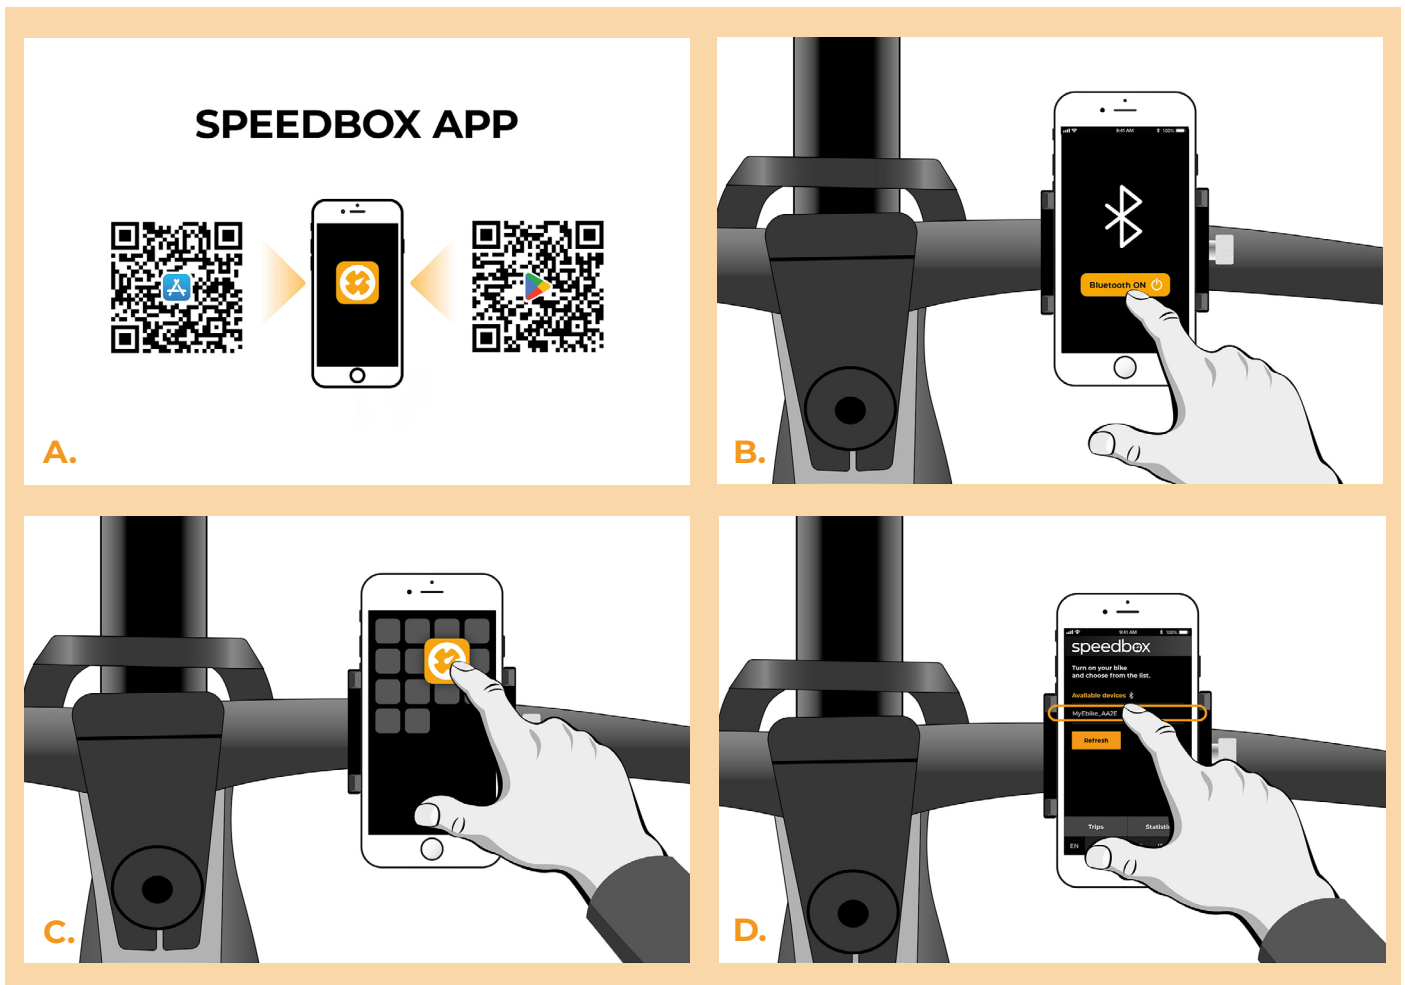

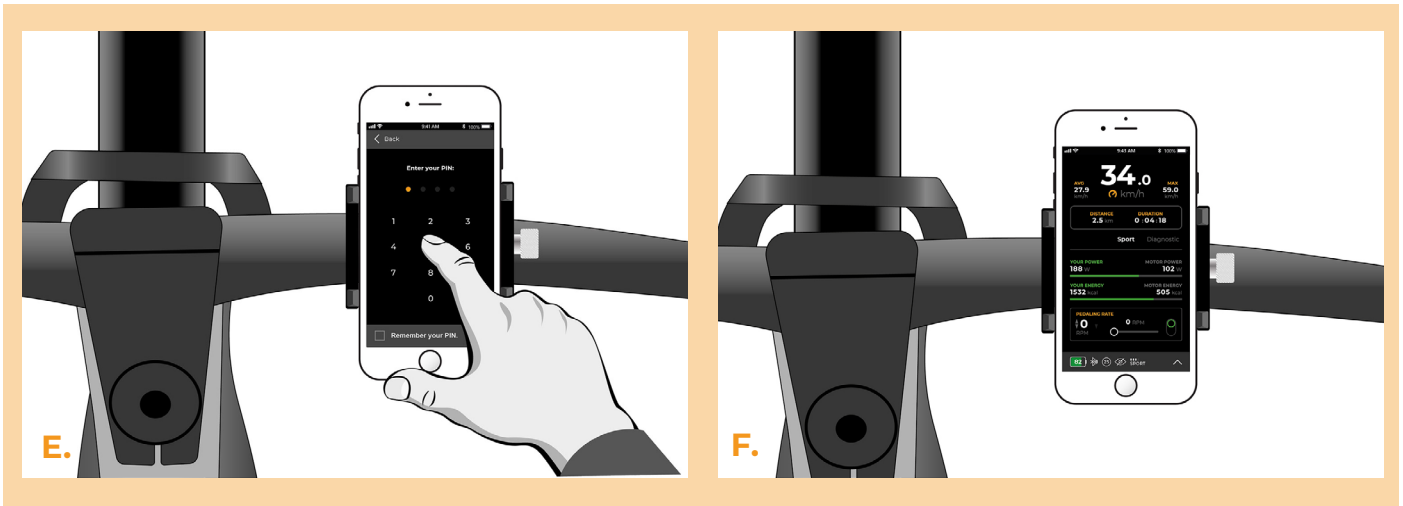

www.speedbox-tuning.de

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

