


SpeedBox 3.1 para Bafang




PASO 1: Preparación para la instalación

- A.** Preparare i seguenti strumenti:
1. Destornillador Phillips PH1
 2. Destornillador plano pequeño
- B.** Spegner la bicicletta elettrica.
- C.** Rimuovere la batteria dalla bicicletta elettrica secondo il manuale del produttore.

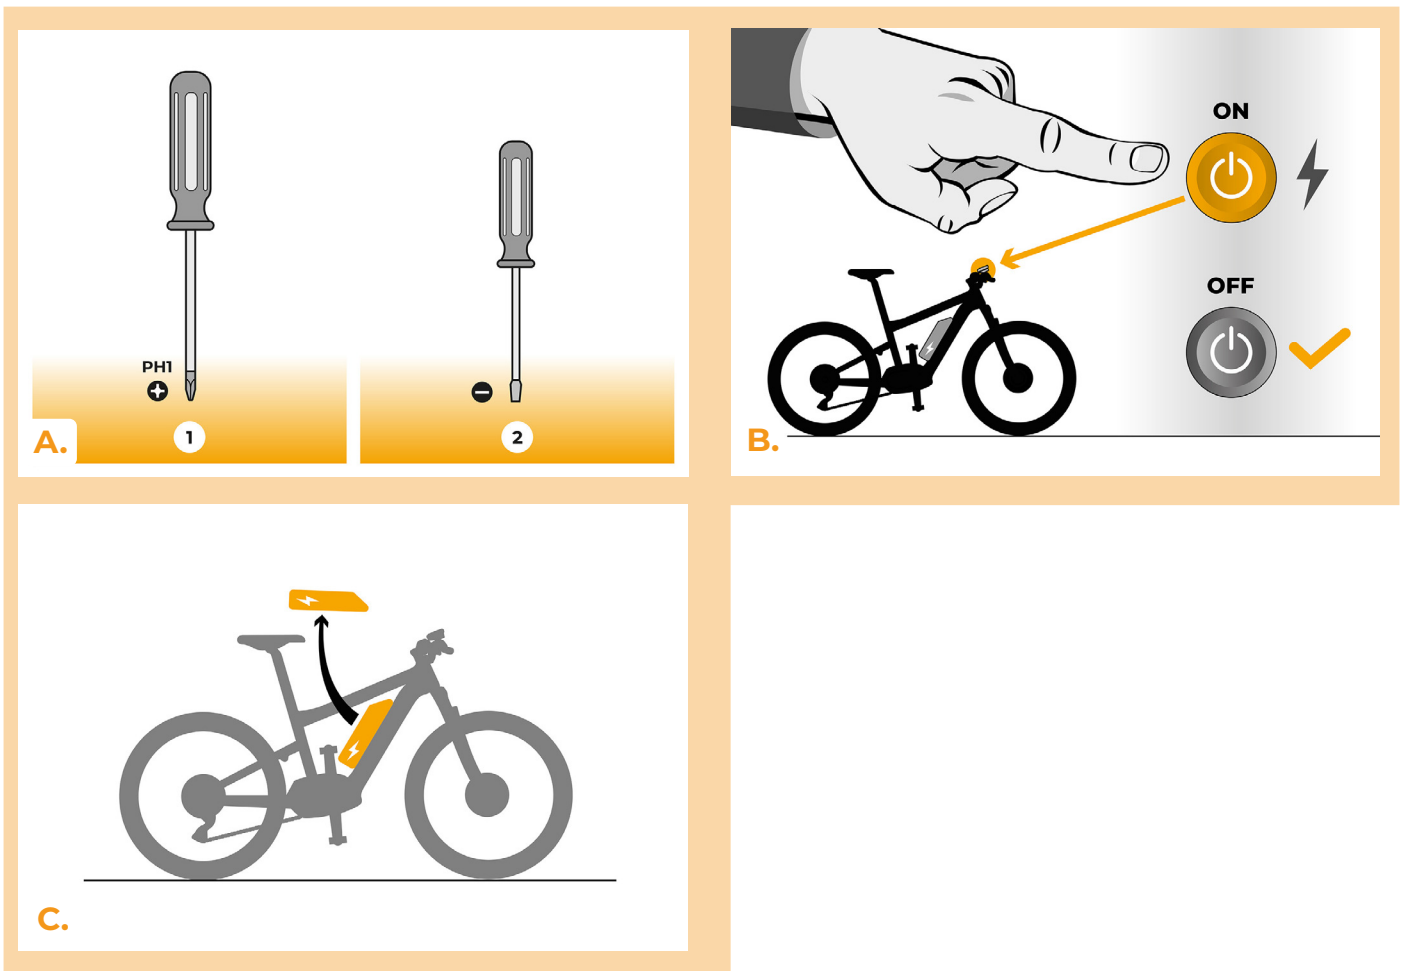


PASO 2: Desmontaje de la tapa

- A.** Si la manija impide la extracción de la tapa de plástico del motor, debe desmontarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- B.** Desatornille los 3 tornillos que sujetan la tapa superior del motor con un destornillador Phillips PH1.
- C.** Retire la tapa del motor.

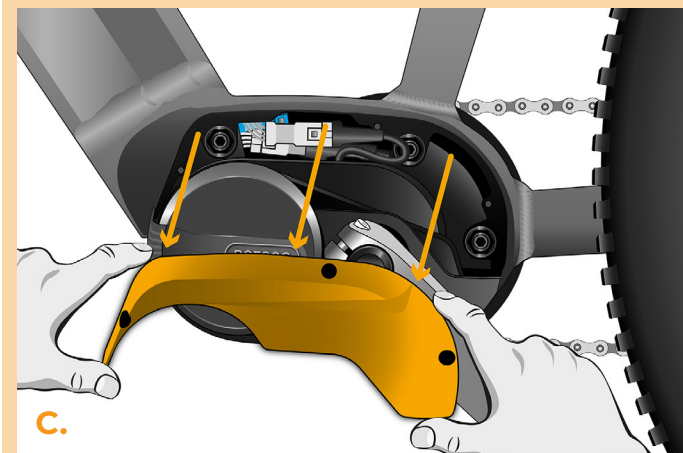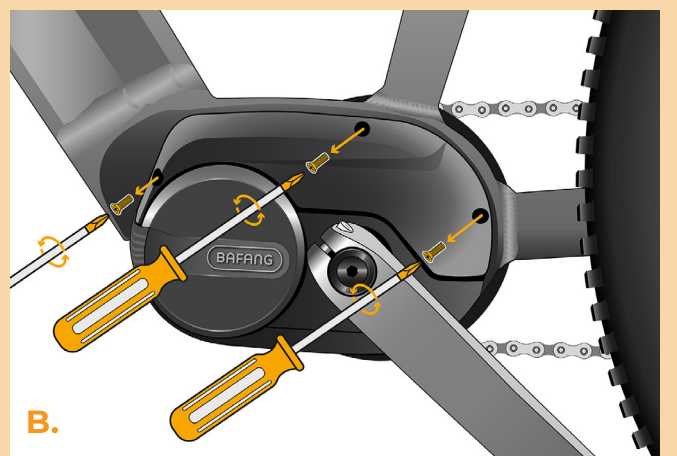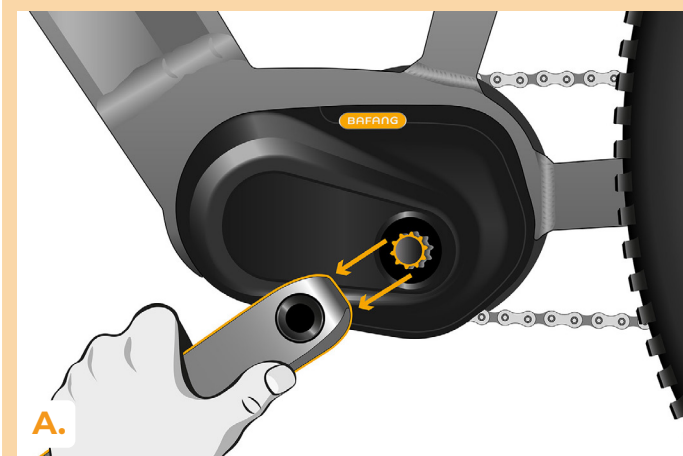


PASO 3: Desconexión de los conectores del motor

- A. Desconecte el conector del cable del sensor de velocidad con un destornillador plano.
- B. Del mismo modo, desconecte el conector del cable que va del motor a la pantalla.

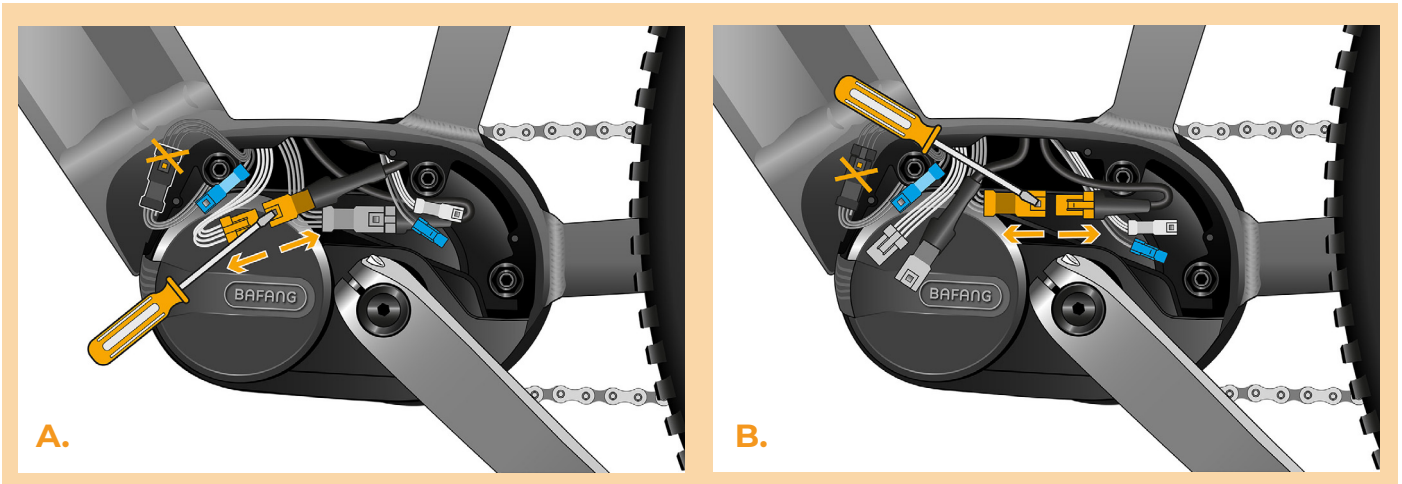


PASO 4: Instalación del dispositivo SpeedBox

- A.** Enchufe el SpeedBox en los conectores desconectados (paso 3).
- B.** Asegúrese de que los bloqueos del conector encajen en su lugar.
- C.** Antes de montar el motor, compruebe la correcta conexión como se muestra en la imagen.

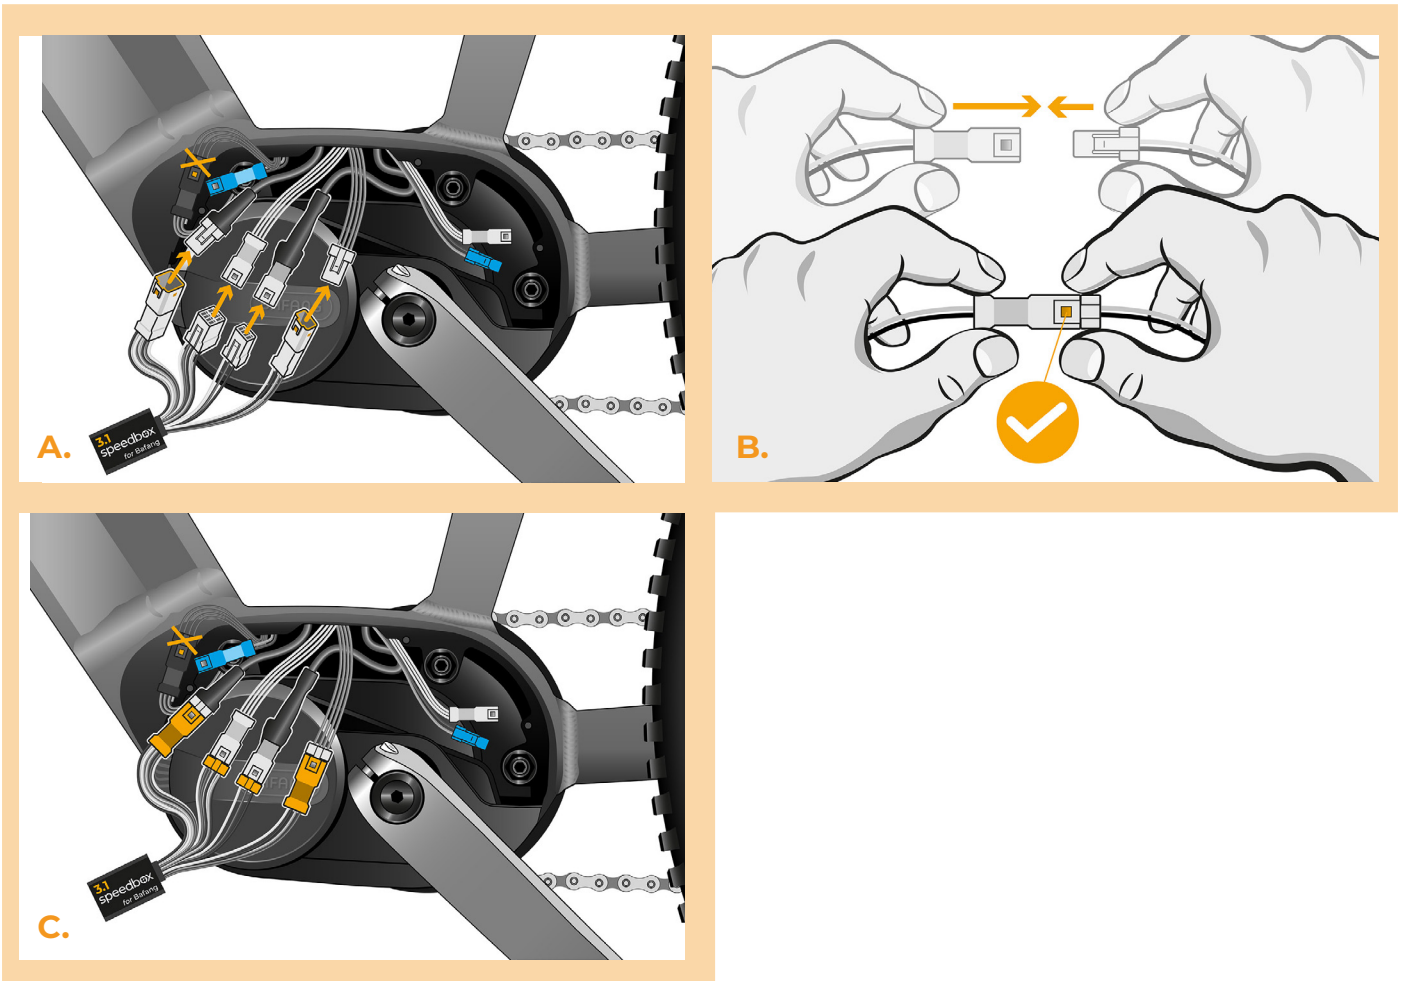


PASO 5: Montaire de la pata motor

- A.** Coloque el SpeedBox con los conectores y cables que van desde el motor hacia el espacio libre en el punto de conexión.
- B.** Coloque la tapa del motor en su posición original.
- C.** Fije la tapa con tornillos utilizando el destornillador Phillips PH1. Si quitó la manivela en el paso 2, vuelva a colocarla.

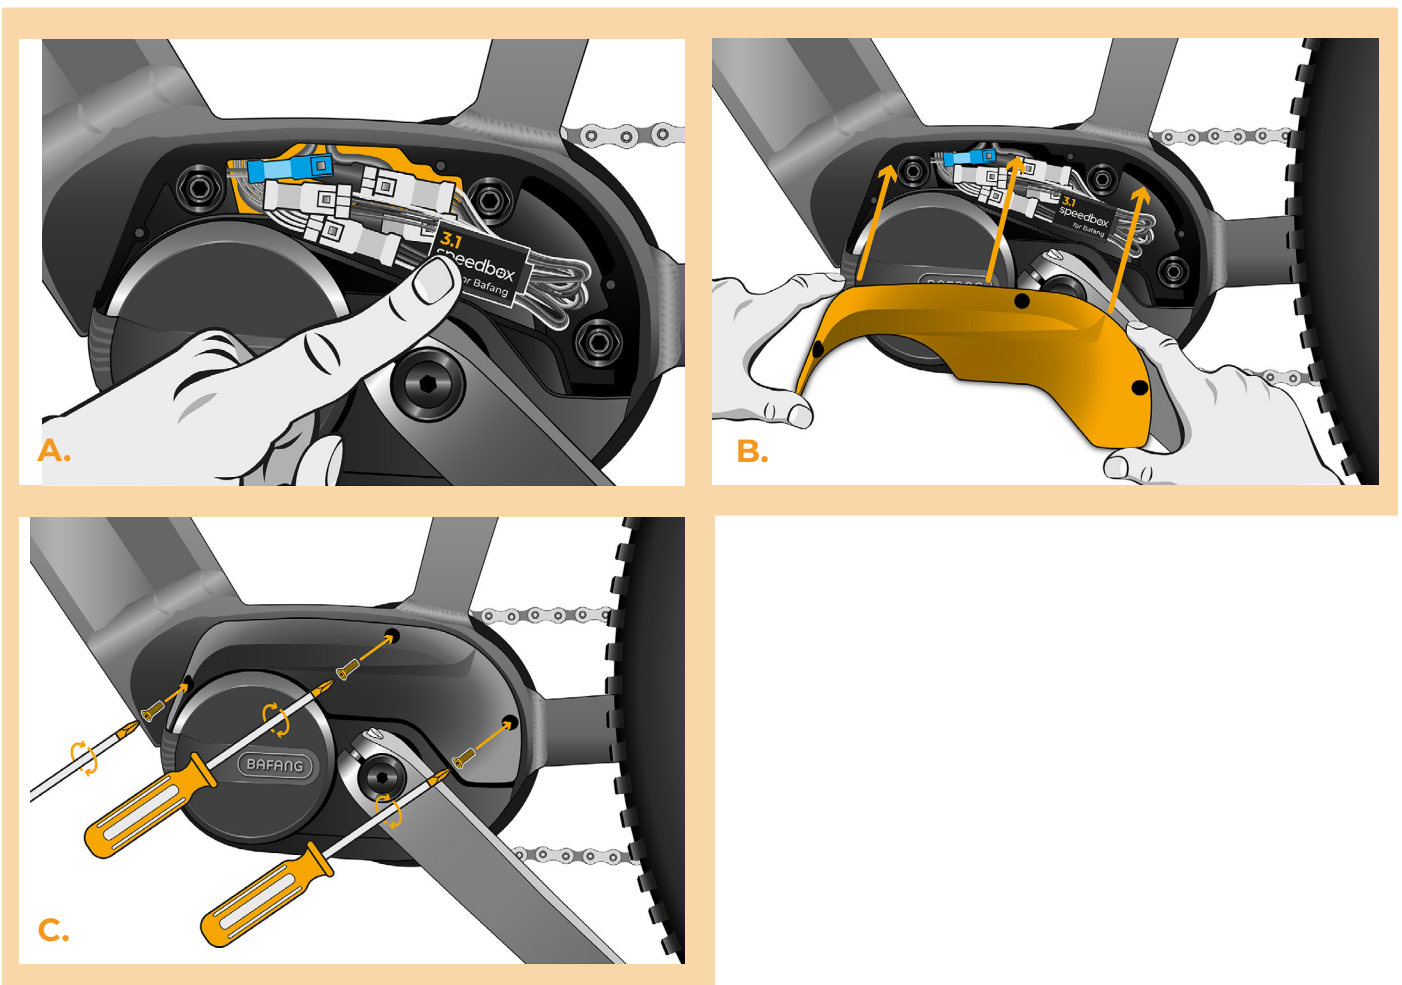


PASO 6: Control de la función de tuning


- A.** Vuelva a colocar la batería en la bicicleta eléctrica.
- B.** Encienda la bicicleta eléctrica.
- C.** Utilice el botón LIGHT o cambie dos veces entre dos modos de asistencia (+ - + -) para activar/desactivar el tuning (aparecerá el valor 9,9 o 2,5 indicando la velocidad máxima en km/h).
- D.** Gire la rueda trasera y asegúrese de que su bicicleta eléctrica muestre la velocidad en la pantalla.

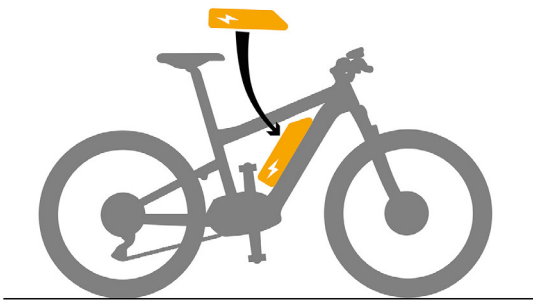

A.

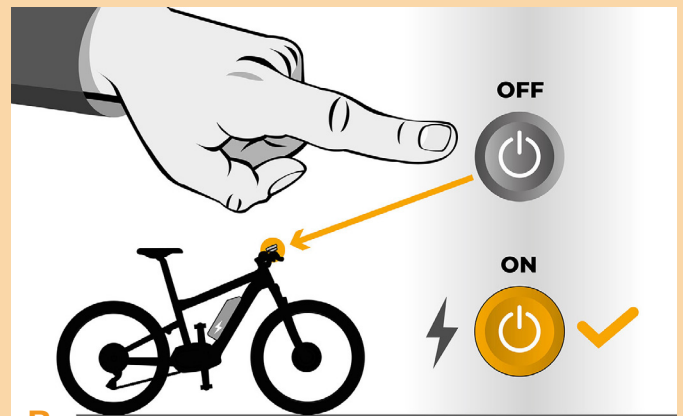

B.

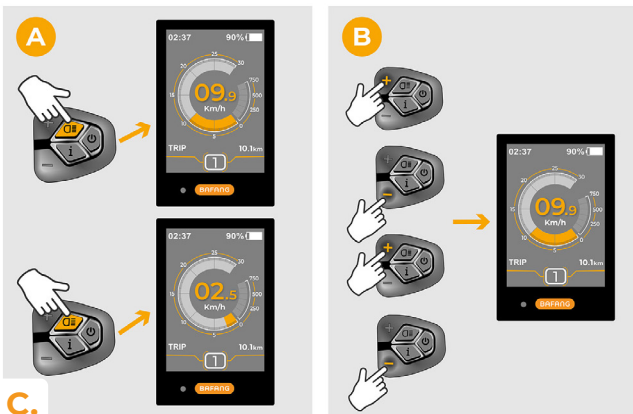


C.



D.

PASO 7: Regolare la velocità

- A.** Impostare la modalità HIGH. Cambiare rapidamente le modalità nel seguente ordine: HIGH > STD > ECO > ECO+ > ECO > STD > HIGH. (Tre livelli sotto e tre sopra). Il display mostra il limite di velocità corrente.
- B.** Impostare la velocità massima assistita premendo brevemente il pulsante LIGHT o ruotando la ruota posteriore di 360°. Ad ogni pressione del pulsante o giro della ruota, il limite aumenta di 5 km/h.

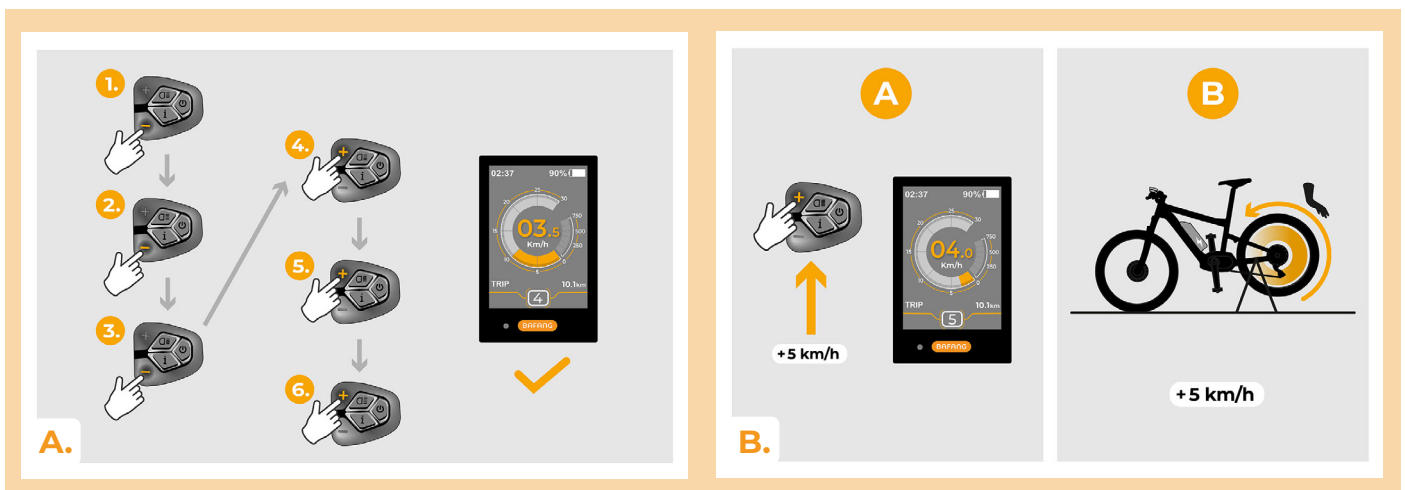

www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555



