


SpeedBox 3.2 dla Brose


KROK 1: Przygotowanie do Instalacji

- A.** Przygotuj następujące narzędzia:
(Narzędzia i procedura montażu mogą się różnić w zależności od typu konstrukcji roweru elektrycznego)
1. Torx T10
- B.** Wyłącz rower.

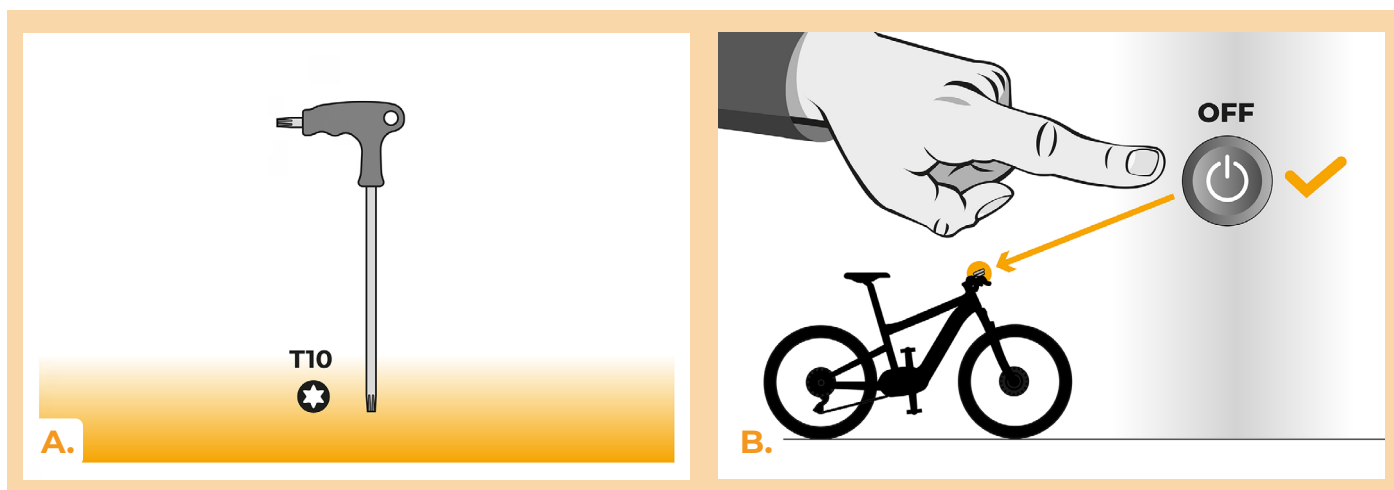




KROK 2: Demontaż pokrywy

- A.** Odkręć cztery śruby mocujące osłonę silnika za pomocą śrubokręta Torx T10.
- B.** Zdejmij osłonę silnika.

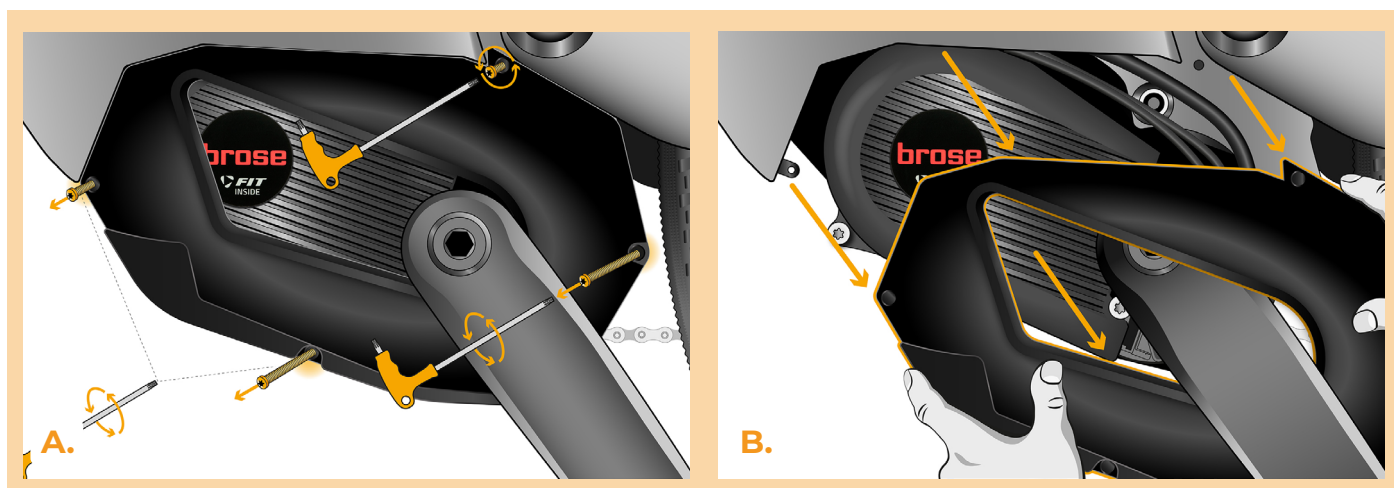


KROK 3: Rozłączenie wtyczek z silnika

- A.** Odłącz złącze zasilania baterii.
- B.** Odłącz złącze wyświetlacza od silnika.
- C.** Odłącz złącze czujnika prędkości.

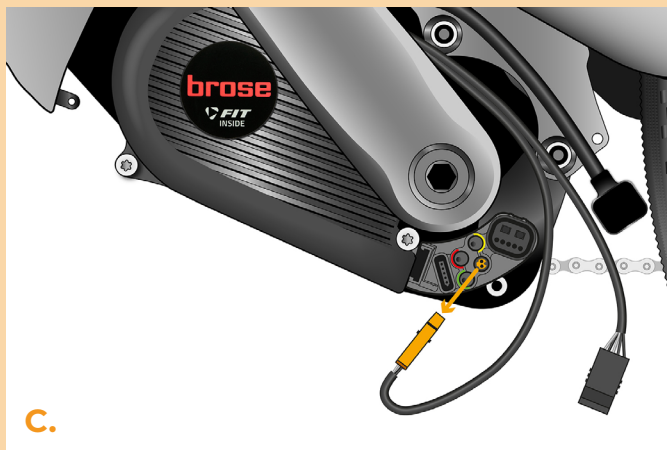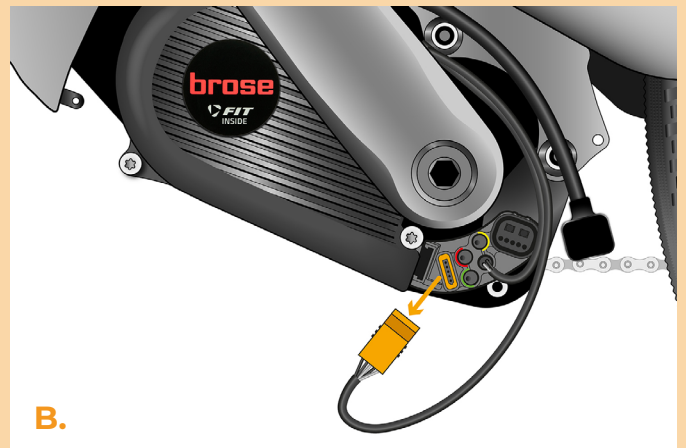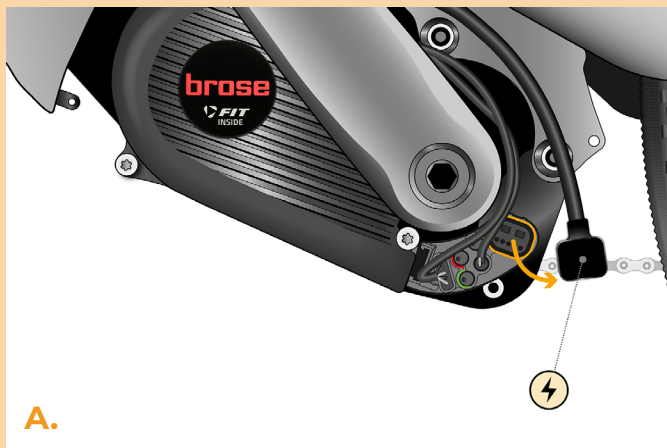


KROK 4: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Podłącz urządzenie SpeedBox do silnika na miejsce w którym były podłączone oryginalne przewody.
- B.** Podłącz wtyczki eroweru, które zostały wcześniej odłączone do wtyczek urządzenia SpeedBox. Upewnij się, że zwłeczki wtyczek zaskoczyły na miejsce.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość podłączenia według rysunku.

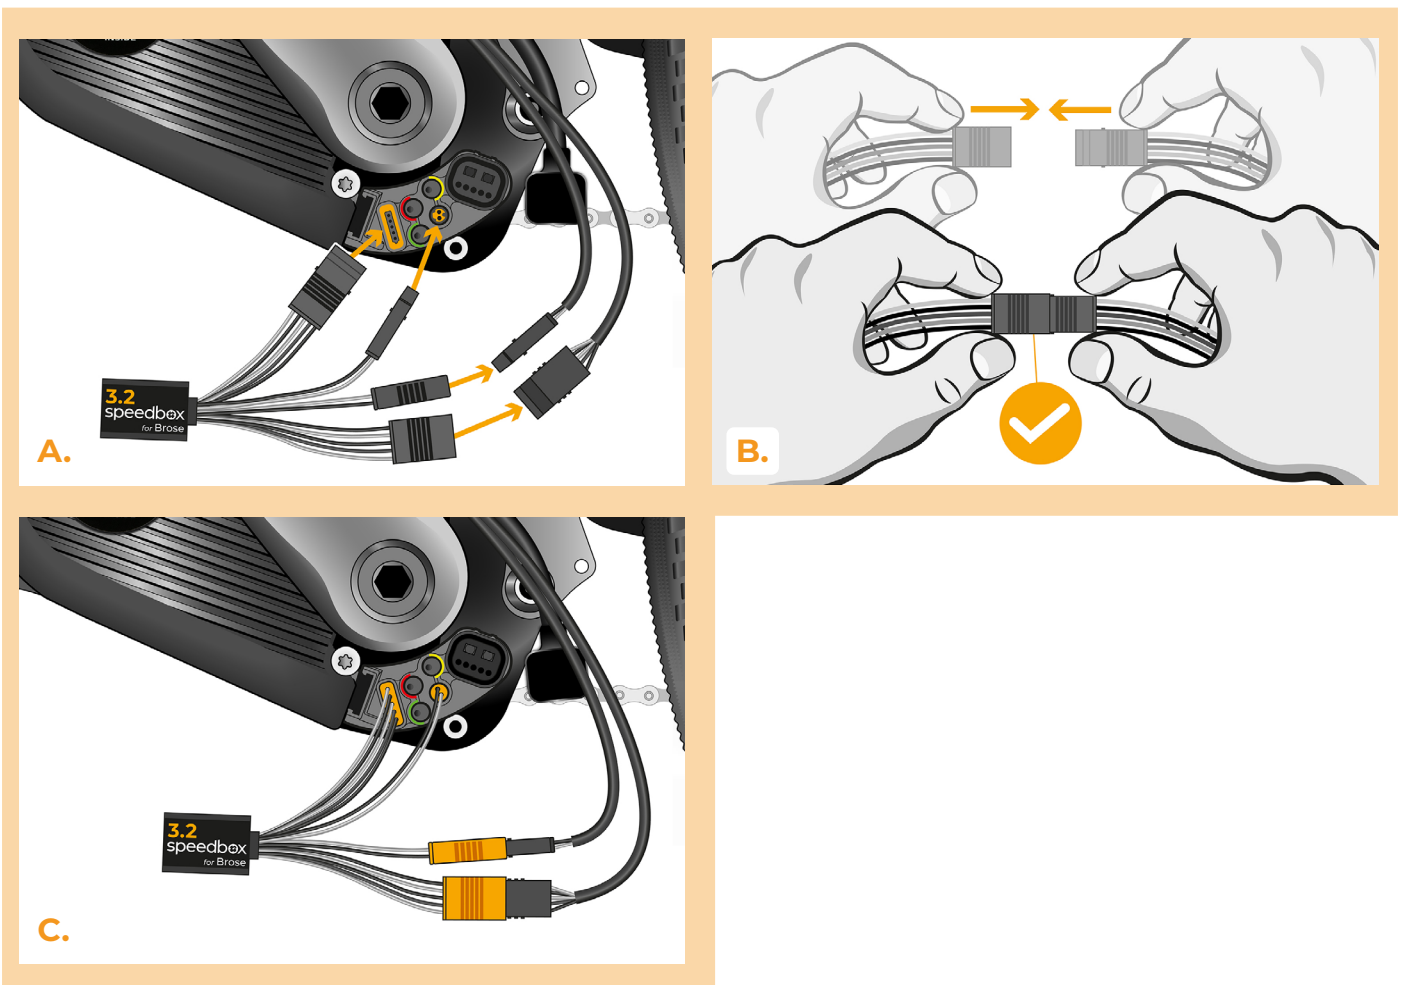


KROK 5: Montaż pokrywy silnika

- A.** Podłącz ponownie do silnika złącze zasilania akumulatora.
- B.** Umieść SpeedBox wraz ze złączami i przewodami wychodzącymi z silnika w wolnej przestrzeni przy punkcie podłączenia lub w obszarze ramy silnika.
- C.** Załóż ponownie osłonę na silnik.
- D.** Przykręć osłonę z powrotem za pomocą śrubokręta Torx T10.

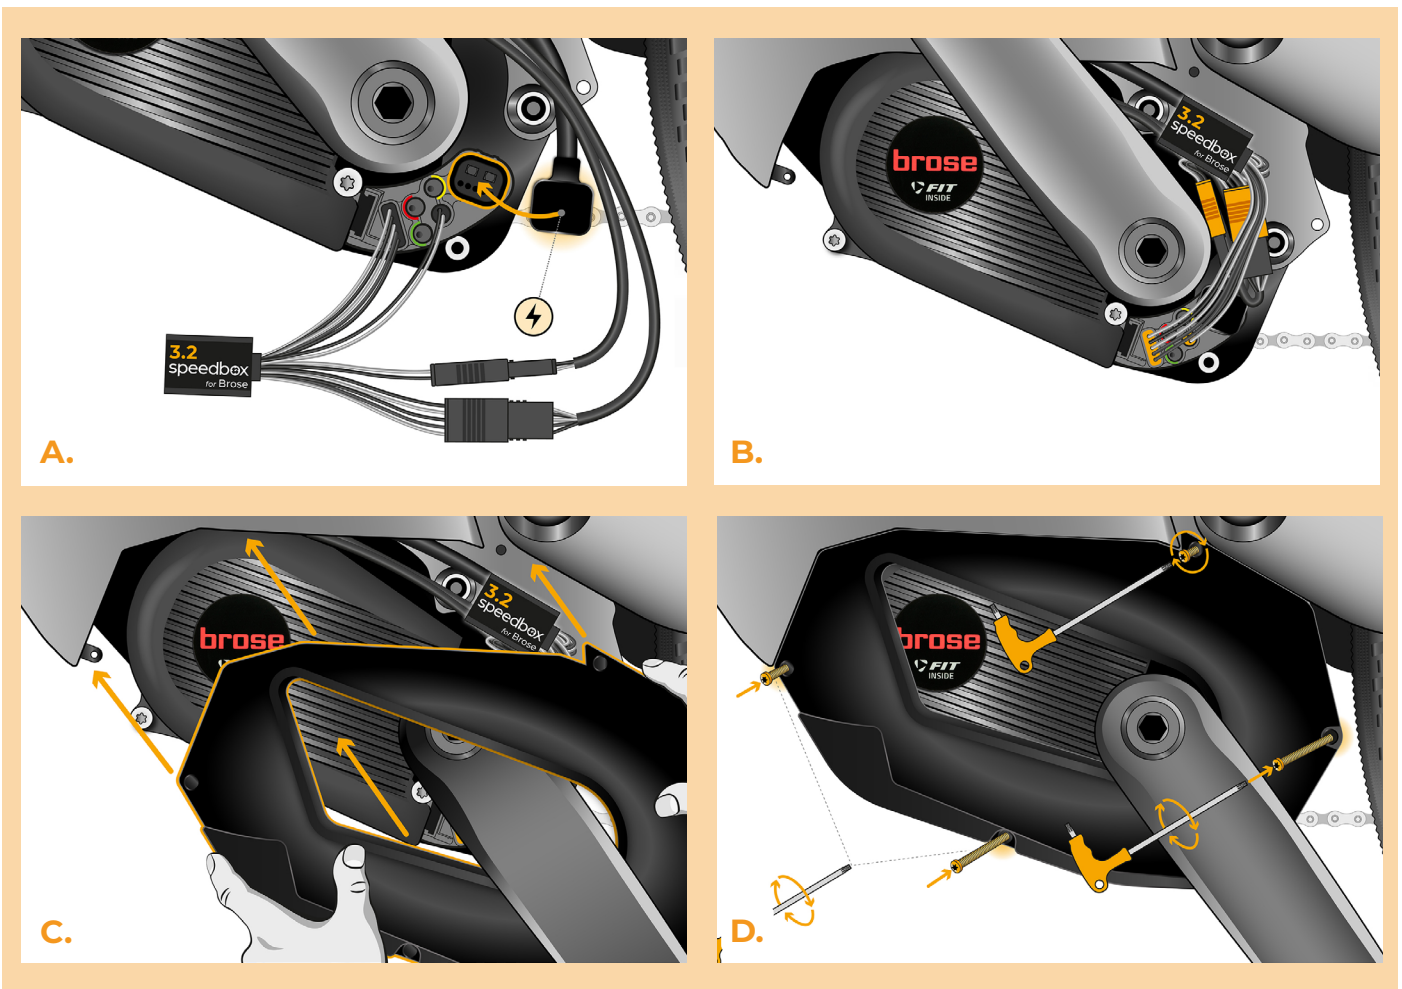


KROK 6: Kontrola funkcji tuningu

- A.** Aktywację/deaktywację SpeedBox przeprowadź dwukrotnie naciskając przycisk LIGHT lub przełączając dwukrotnie pomiędzy dwoma trybami wspomagania w kolejności (+ – + –).
- B.** Pokręć tylnym kołem żeby upewnić się, że na ekranie pokazuje się prędkość.

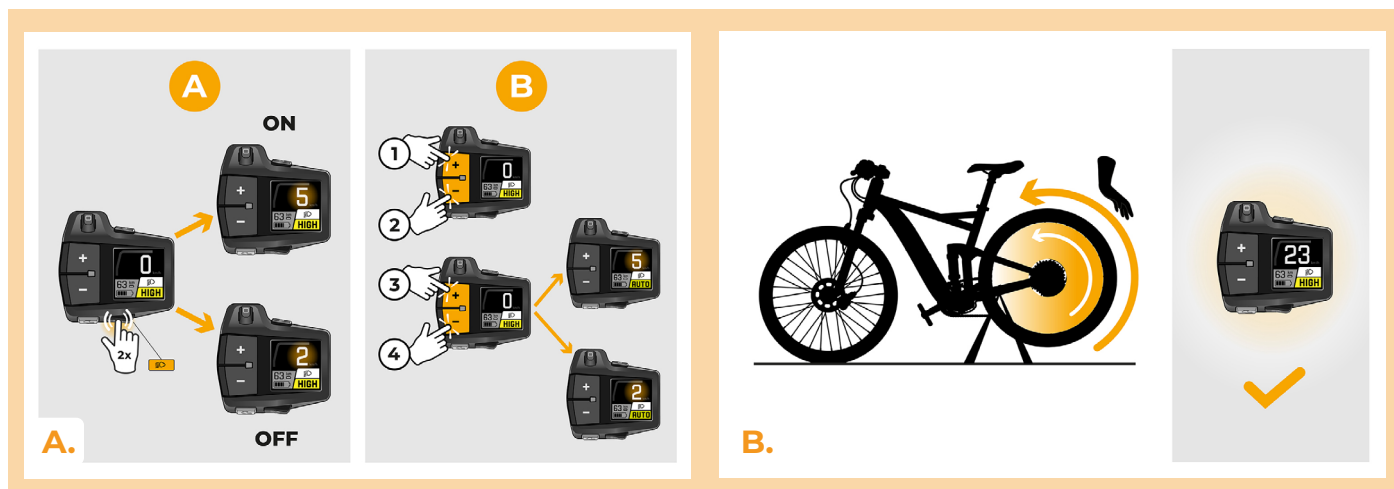

KROK 7: Ustawienie maksymalnej prędkości

- A.** Możesz ustawić maksymalną prędkość wspomagania, zmieniając tryby: – – – + + +. Na wyświetlaczu pojawi się domyślne ograniczenie prędkości.
- B.** Maksymalną prędkość wspomagania można zmienić, dwukrotnie naciskając przycisk LIGHT lub obracając tylne koło o 360°, co zwiększa limit o +5 km/h. Wskazanie 3 km/h na wyświetlaczu odpowiada limitowi 30 i 35 km/h, 4 km/h odpowiada limitowi 40 i 45 km/h, 9 km/h odpowiada 90, 95 i 99 km/h itd. Ostatni wyświetlany limit jest zapisywany po piętnastu sekundach bezczynności. Nie zmieniaj ustawienia maksymalnej prędkości podczas jazdy!

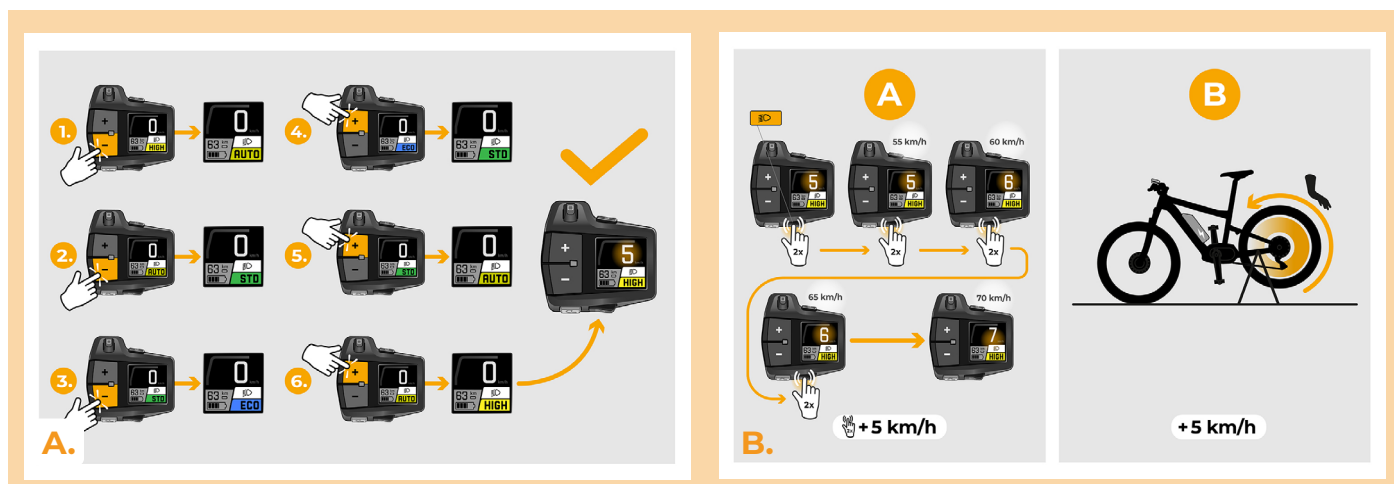



www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

