
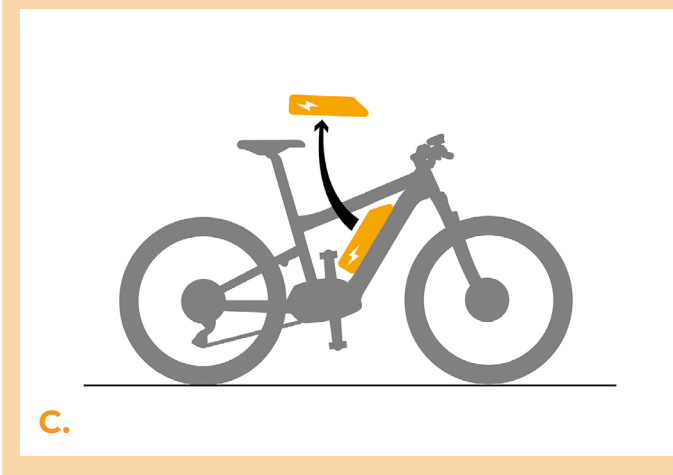
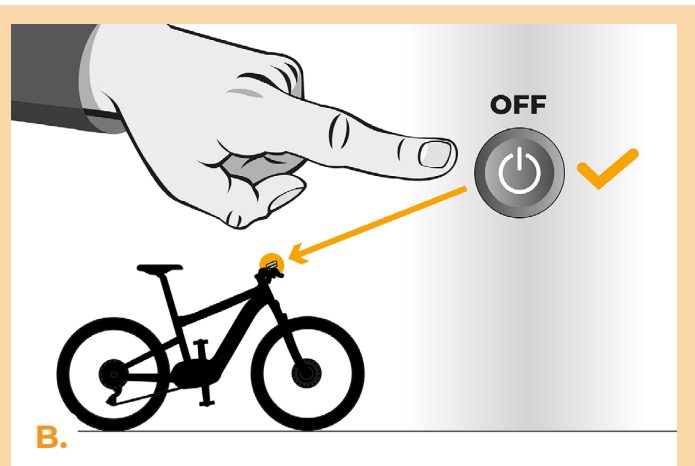


SpeedBox 3.6 B.Tuning dla Yamaha

KROK 1: Przygotowanie do Instalacji

W przypadku zupełnie nowego roweru elektrycznego najpierw przejedź co najmniej 10 km, a dopiero potem wykonaj pierwszą instalację i aktywację tuningu.


- A.** Przygotuj następujące narzędzia:
 - 1. Imbus H2.5
- B.** Wyłącz rower.
- C.** Wyjmij baterię według instrukcji producenta.

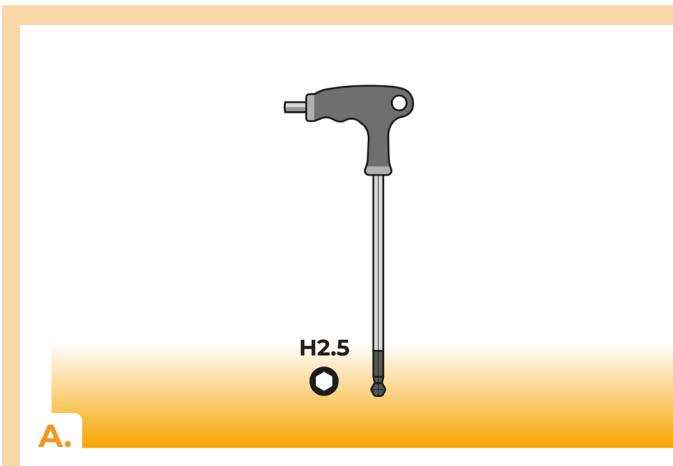

KROK 2: Demontaż osłony silnika e-bike'a


Demontaż osłony silnika może się różnić w zależności od konstrukcji roweru elektrycznego.

- A.** Odkręć śruby mocujące dolną osłonę silnika za pomocą klucza imbusowego H2.5.
- B.** Zdejmij pokrywę silnika.

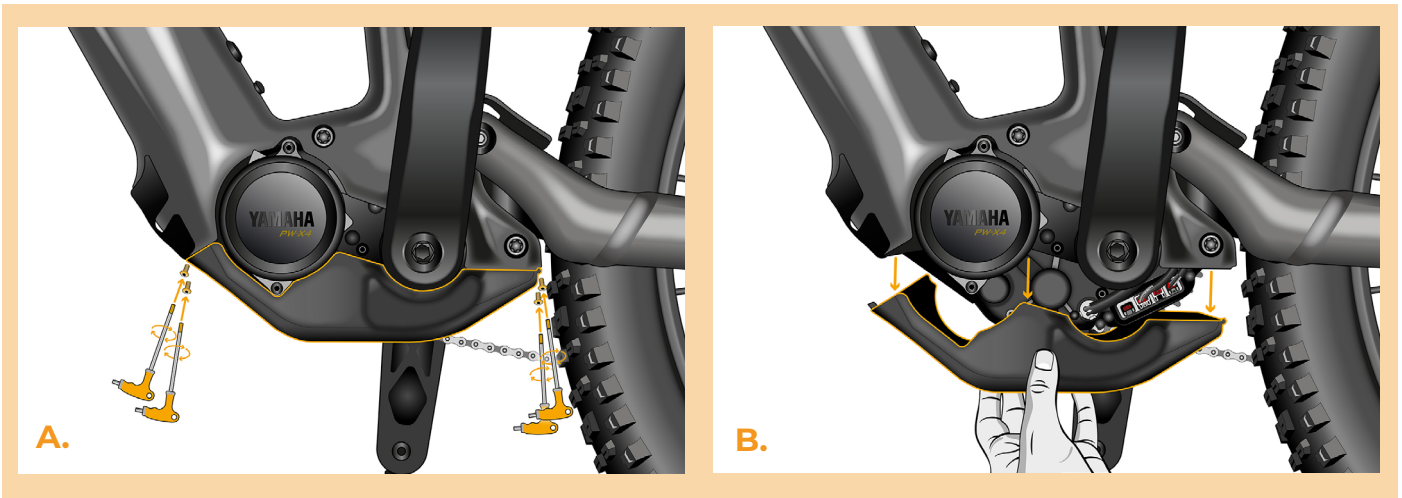



KROK 3: Rozłączenie wtyczek z silnika

- A.** Odłącz złącze czujnika prędkości.
- B.** W ten sam sposób odłącz złącze przewodu łączącego silnik z wyświetlaczem.

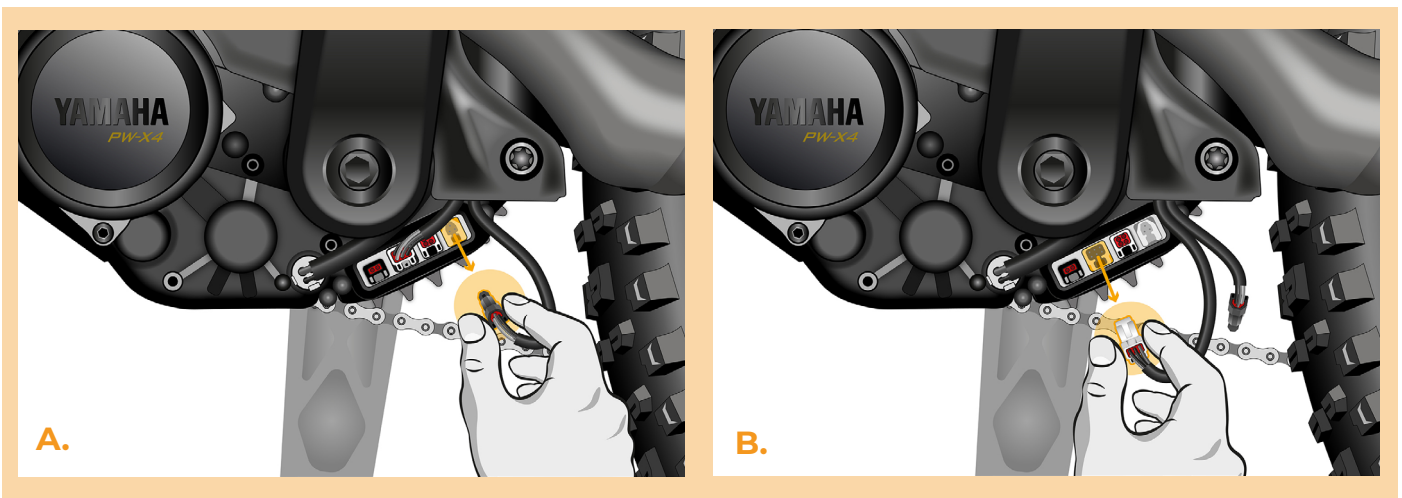


KROK 4: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Do odłączonych wtyczek (krok 3) podłącz SpeedBox.
- B.** Pamiętaj aby zawleczki wtyczki były obrócone we właściwą stronę oraz żeby zaskoczyły po podłączeniu.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość połączeń według obrazka.

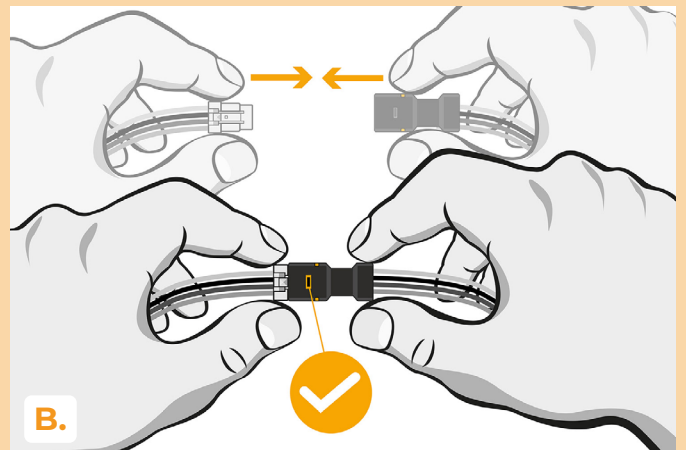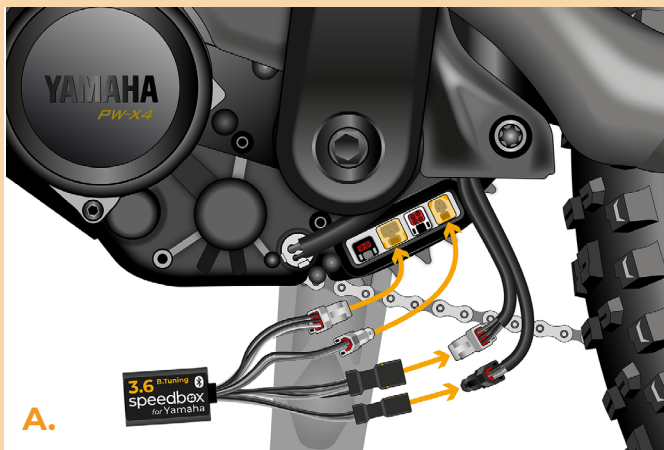


KROK 5: Montaż pokrywy silnika

- A.** Znajdź odpowiednie miejsce pod osłoną na umieszczenie urządzenia SpeedBox i przewodów w zależności od typu roweru. Upewnij się, że przewody i złącza nie zostaną przyciśnięte.
- B.** Załóż z powrotem dolną osłonę silnika.
- C.** Przykręć osłonę śrubami za pomocą klucza imbusowego H2.5.

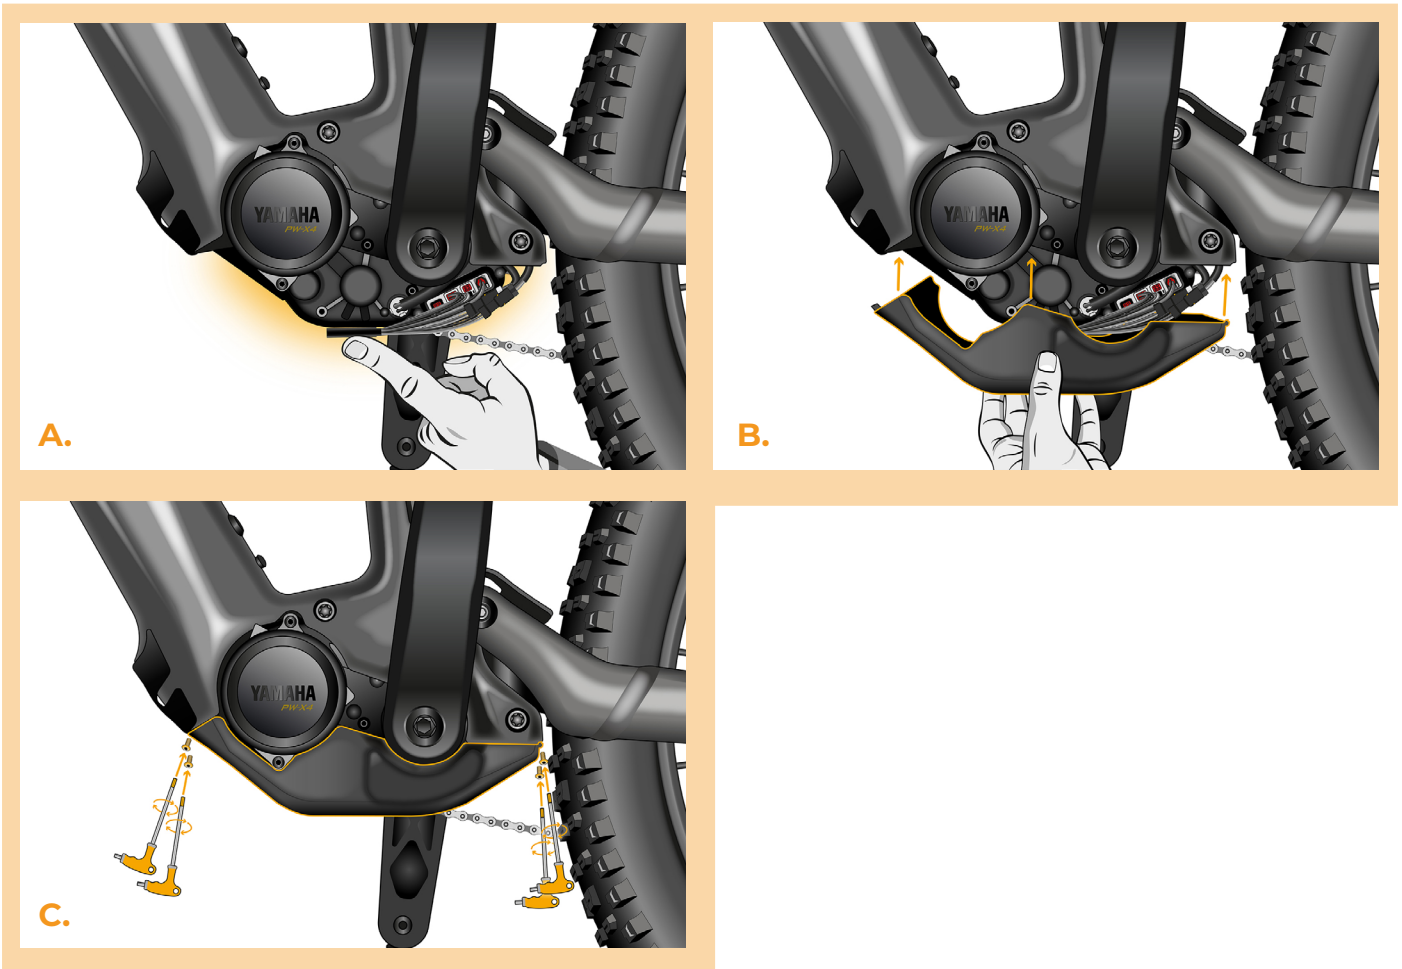

KROK 6: Kontrola funkcji tuningu


- A. Włóż baterię do roweru na swoje miejsce.
- B. Włącz rower.
- C. Krótco naciśnij przycisk LIGHT lub dwukrotnie przełączaj między dwoma trybami wspomagania (↑ ↓ ↑ ↓), aby aktywować / dezaktywować tuning. Wartość 2 na wyświetlaczu oznacza wyłączony tuning, a wartość 9 oznacza włączony tuning. **UWAGA:** W trybie AUTO nie można aktywować ani dezaktywować tuningu poprzez przełączanie między dwoma trybami wspomagania (↑ ↓ ↑ ↓). W tym trybie tuning można aktywować lub dezaktywować wyłącznie za pomocą przycisku LIGHT.
- D. Obróć tylne koło i upewnij się, że wyświetlacz roweru elektrycznego pokazuje prędkość koła.

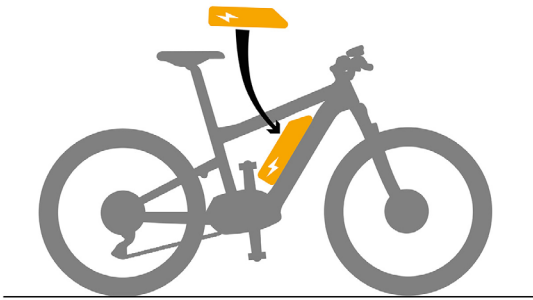

A.



B.

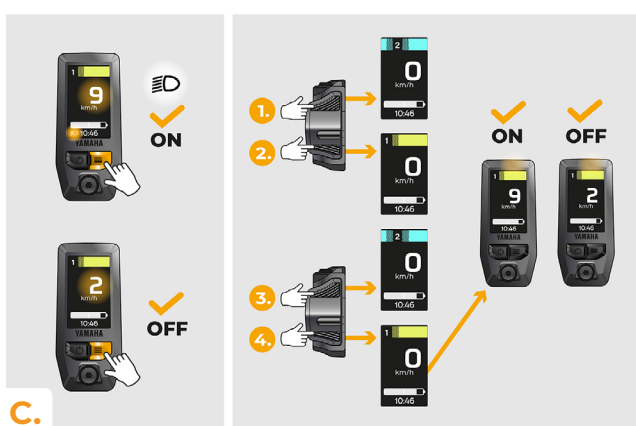


C.



D.

KROK 7: Ustawienie maksymalnej prędkości

- A.** Ustaw maksymalną prędkość wspomagania za pomocą sterownika na kierownicy lub wyświetlacza, zmieniając tryby wspomagania: ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑. Następnie na wyświetlaczu pojawi się aktualny limit prędkości.
- B.** Zwiększ maksymalną prędkość wspomagania, obracając tylne koło o 360° lub naciskając przycisk LIGHT. Wartość 2 km/h wyświetlana na ekranie odpowiada limitowi 20 i 25 km/h, wartość 3 km/h odpowiada limitowi 30 i 35 km/h itd. Ostatnio wyświetlony limit zostanie automatycznie zapisany po pięciu sekundach bezczynności.

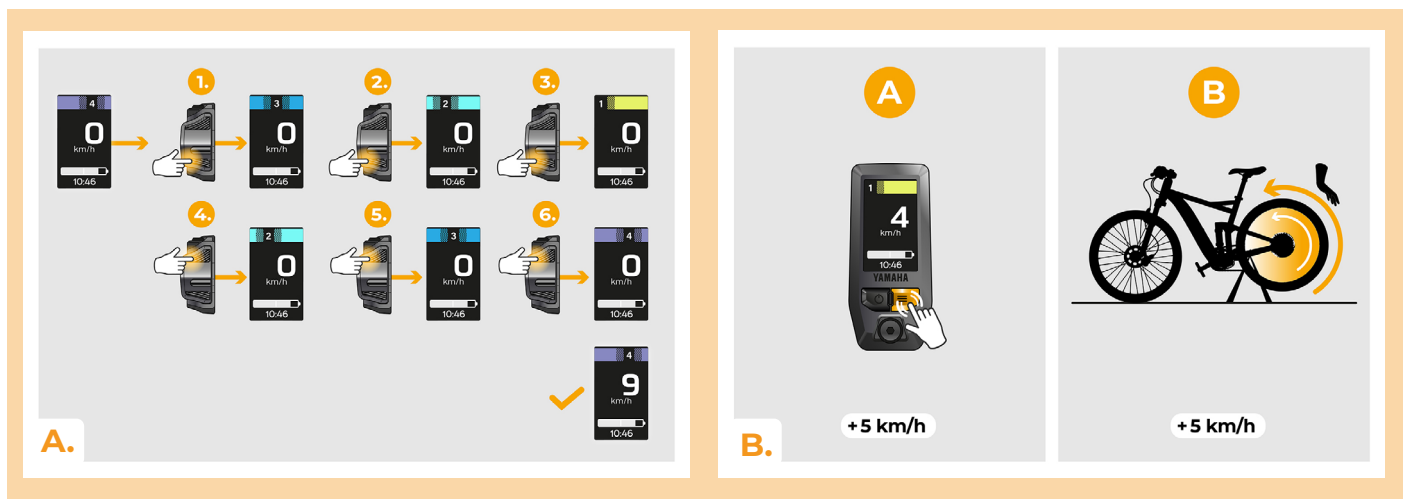


KROK 8: Parowanie produktu SpeedBox z aplikacją mobilną SpeedBox Connect

- A.** Zainstaluj aplikację SpeedBox Connect z App Store lub Google Play.
- B.** Włącz Bluetooth w swoim telefonie.
- C.** Uruchom aplikację SpeedBox Connect. Jeśli pojawi się monit, zezwól na dostęp do usług lokalizacyjnych.
- D.** Utwórz konto lub zaloguj się.
- E.** Wybierz urządzenie MyEbike_xxxx. Jeśli nie znajdziesz swojego SpeedBox na liście, kliknij przycisk „Odśwież” i upewnij się, że:
 1. Rower elektryczny jest włączony.
 2. Znajdujesz się w odległości nie większej niż 5 m od roweru elektrycznego.
 3. Bluetooth jest włączony w telefonie komórkowym.
 4. Usługi lokalizacyjne dla aplikacji SpeedBox Connect są włączone w telefonie komórkowym.
- F.** Teraz można w pełni korzystać z aplikacji SpeedBox Connect – sterować tuningiem, śledzić dane z jazdy, ustawiać limit prędkości itp.


SPEEDBOX CONNECT




A.

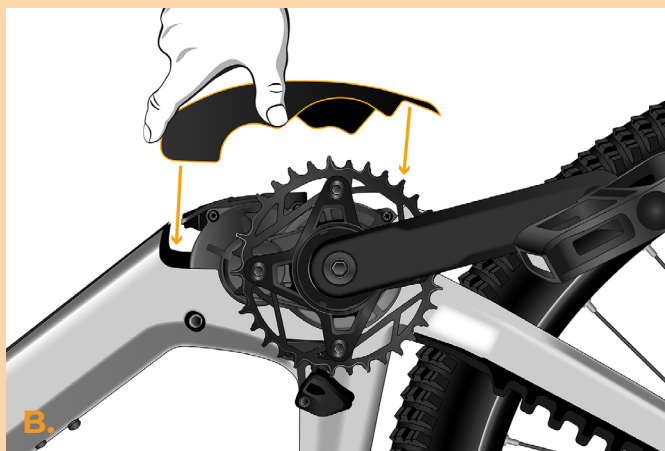


B.

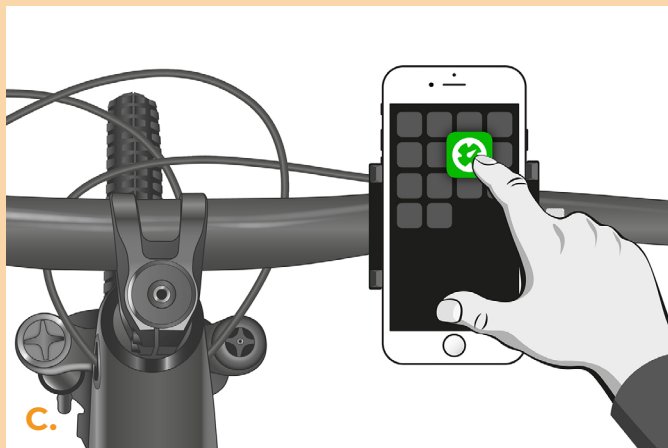

C.

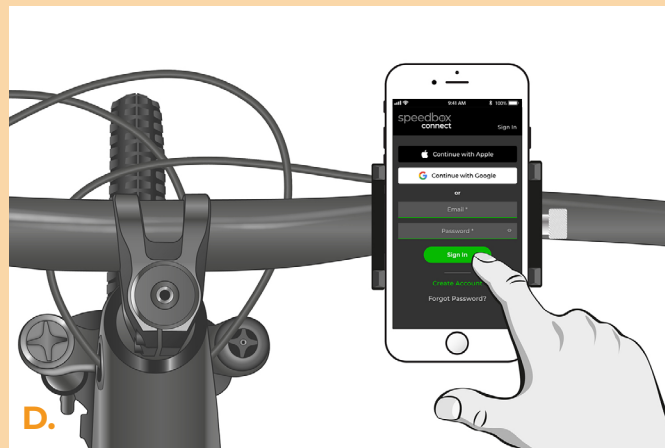

D.

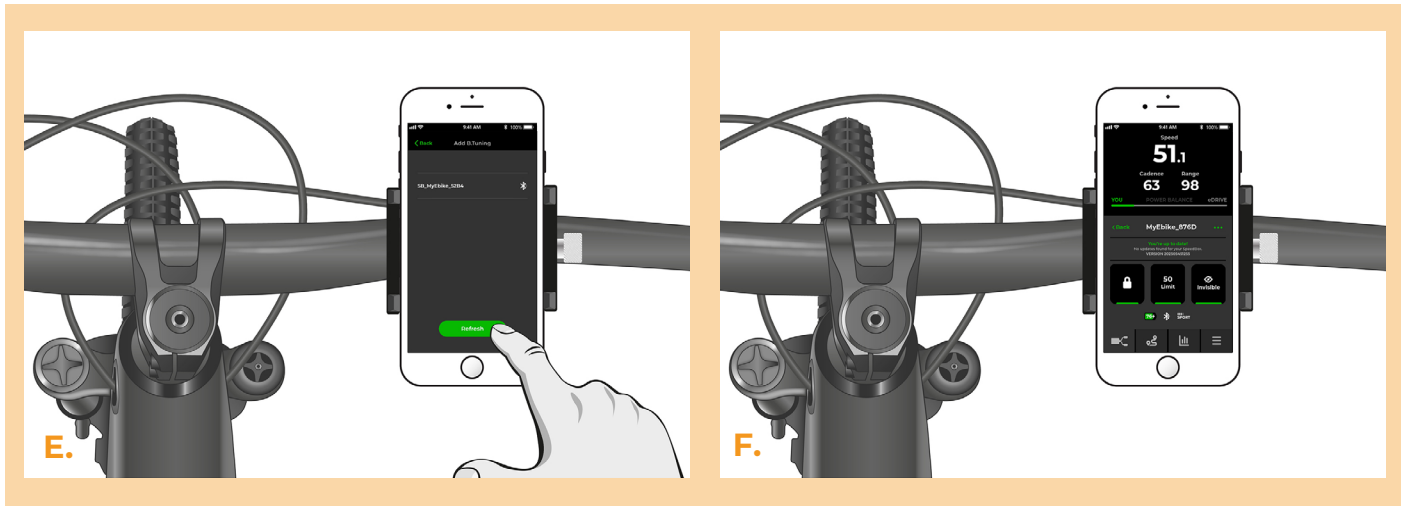

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

