


SpeedBox 3.4 dla Yamaha


KROK 1: Przygotowanie do Instalacji

- A.** Przygotuj następujące narzędzia:
1. Klucz imbusowy H3
 2. Klucz imbusowy H6
 3. Mały płaski śrubokręt
- B.** Wyłącz rower.
- C.** Wyjmij baterię według instrukcji producenta.

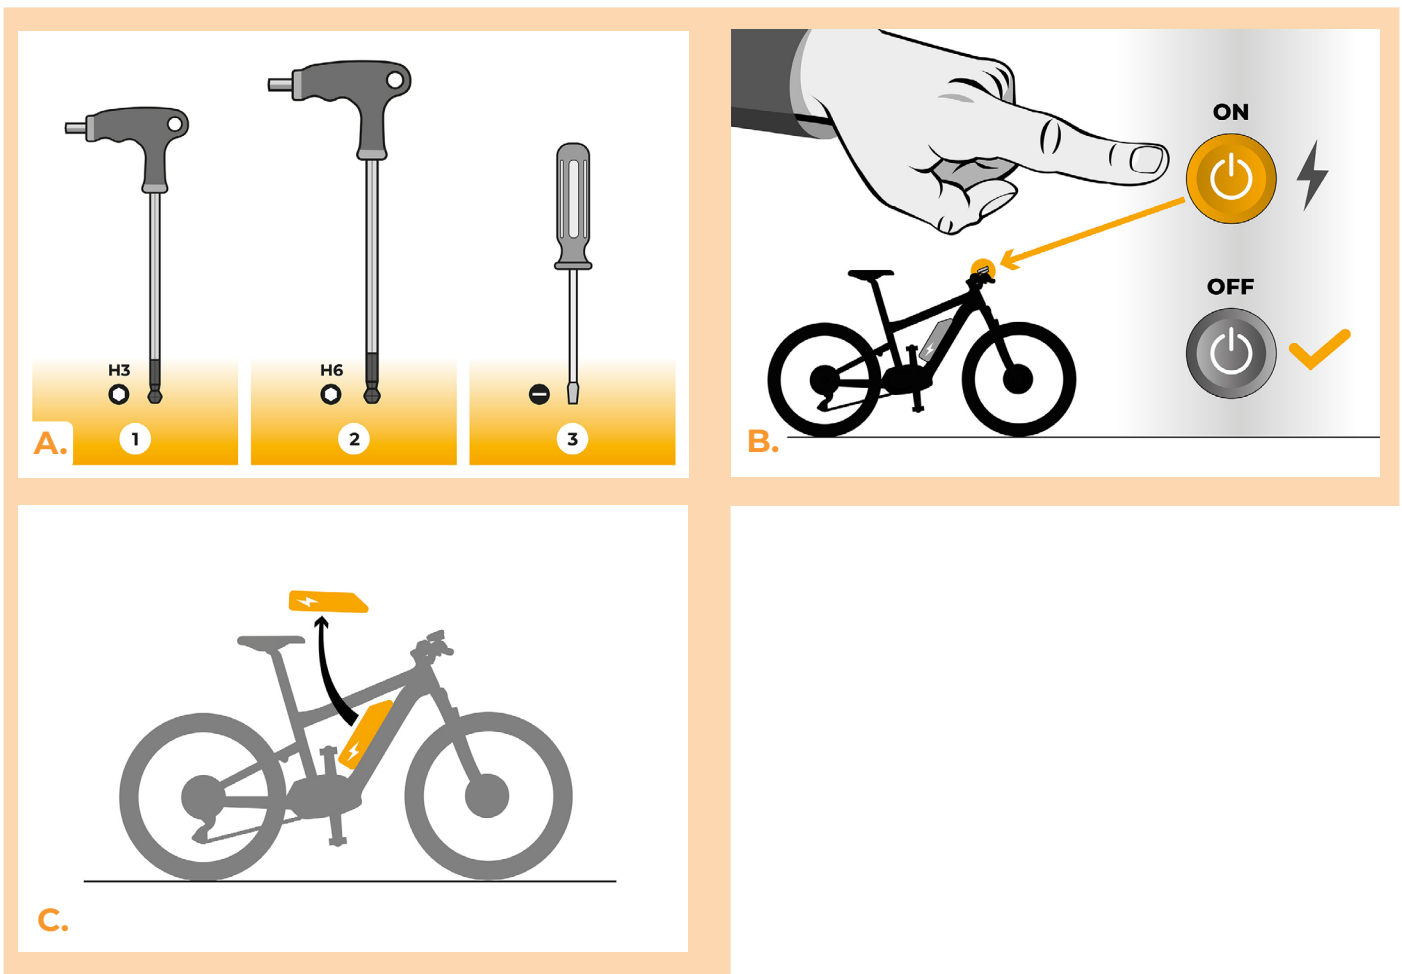


KROK 2: Demontaż pokrywy

- A.** Odkręć cztery śruby pokrywy silnika kluczem inbusowym H3.
- B.** Zdejmij pokrywę silnika.

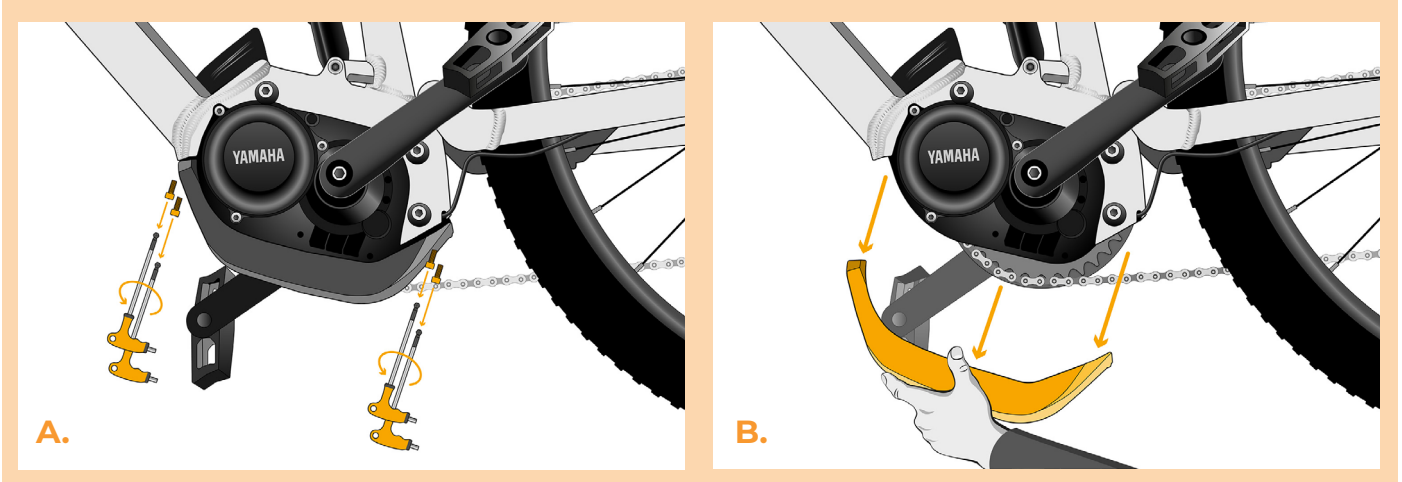


KROK 3: Demontaż silnika

- A.** Delikatnie odkręć dolną śrubę silnika. Dwie górne śruby odkręć kluczem inbusowym H6, wyjmij śruby.
- B.** Silnik ostrożnie wyciągnij z ramy e-roweru, w celu dostania się do wtyczek oraz kabli silnika.

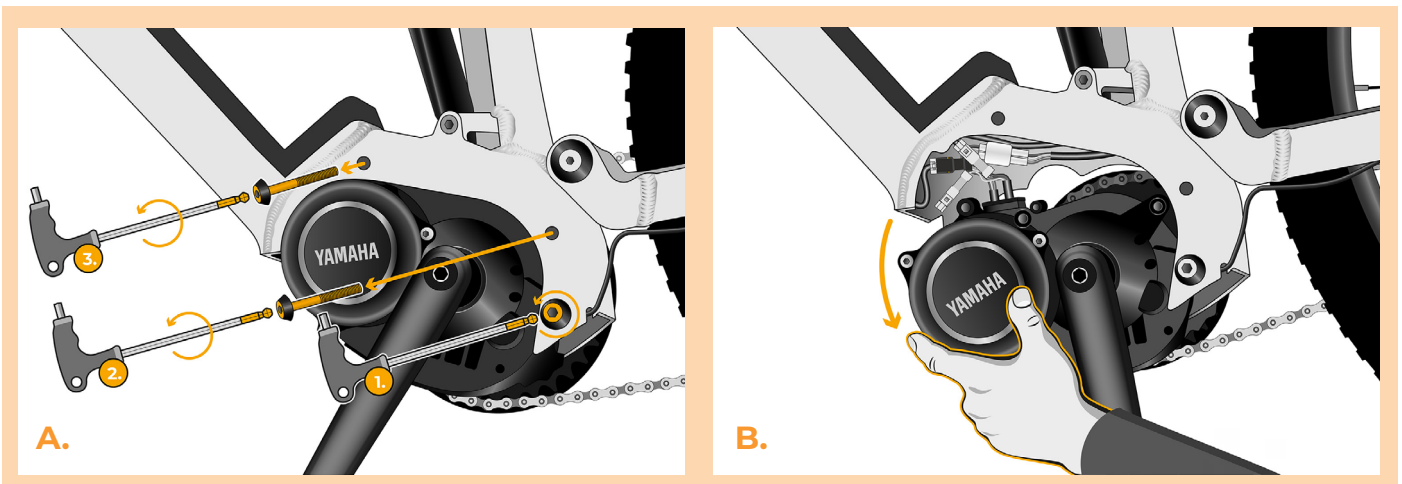




KROK 4: Rozłączenie wtyczek z silnika

- A.** Odłącz wtyczkę czujnika prędkości za pomocą płaskiego śrubokrętu.
- B.** Odłącz teraz konektor kabla prowadzącego od silnika do wyświetlacza.

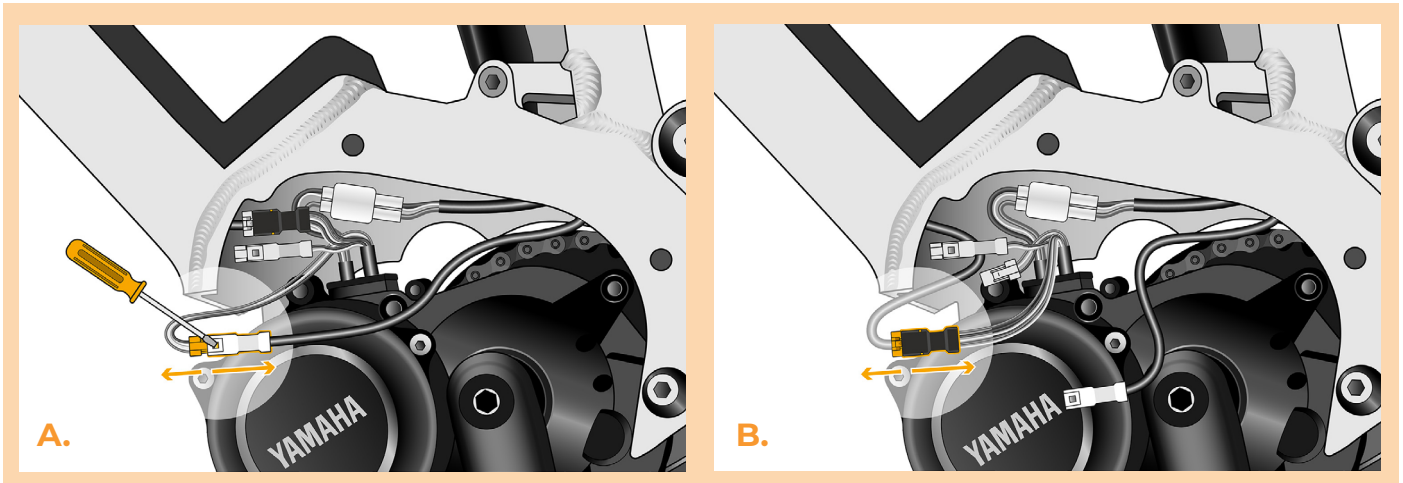





KROK 5: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Do odłączonych wtyczek (krok 4) podłącz SpeedBox.
- B.** Pamiętaj aby zawleczki wtyczki były obrócone we właściwą stronę oraz żeby zaskoczyły po podłączeniu.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość połączeń według obrazka.

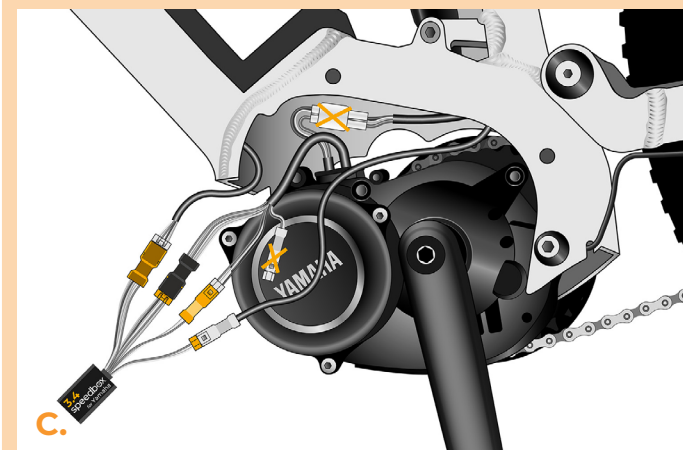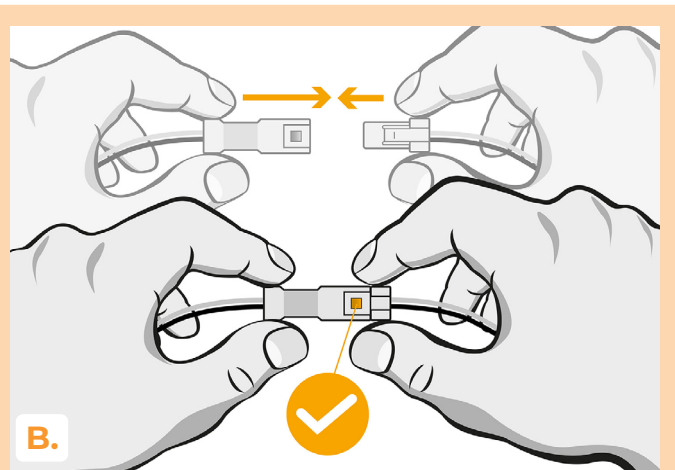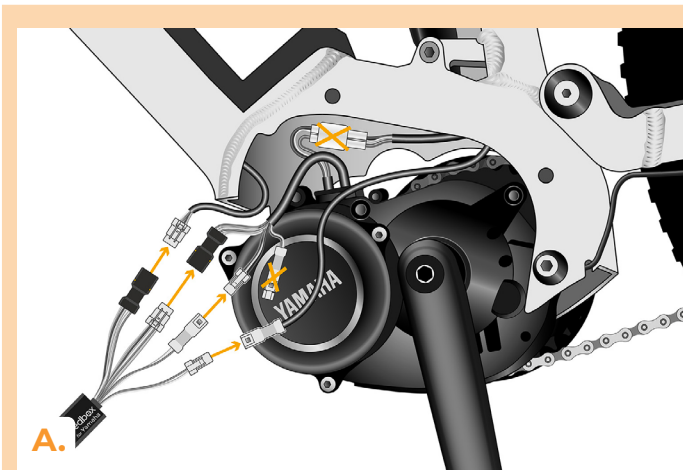


KROK 6: Montaż pokrywy silnika

- A.** Wtyczki oraz kable prowadzące od silnika włóż z powrotem do wolnej przestrzeni w ramie roweru.
- B.** Bringen Sie den Motor wieder in seine ursprüngliche Position und achten Sie darauf, dass die Kabel nicht versehentlich beschädigt werden.
- C.** Schrauben Sie die Schrauben ein, mit denen der Motor am Rahmen befestigt ist, und ziehen Sie sie fest an.
- D.** Bringen Sie die Plastikmotorabdeckung an und schrauben Sie sie fest.

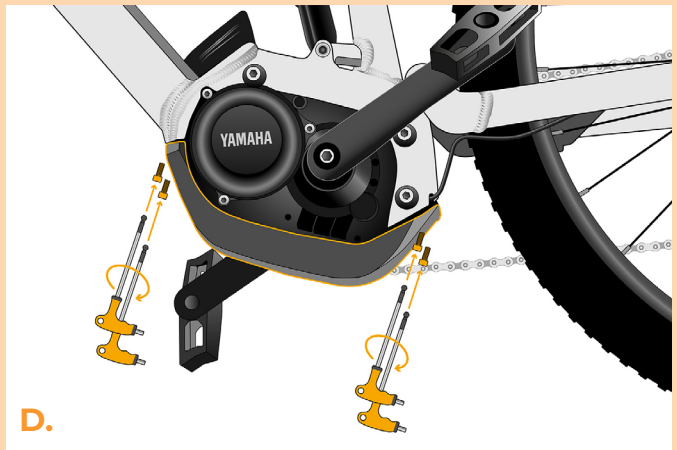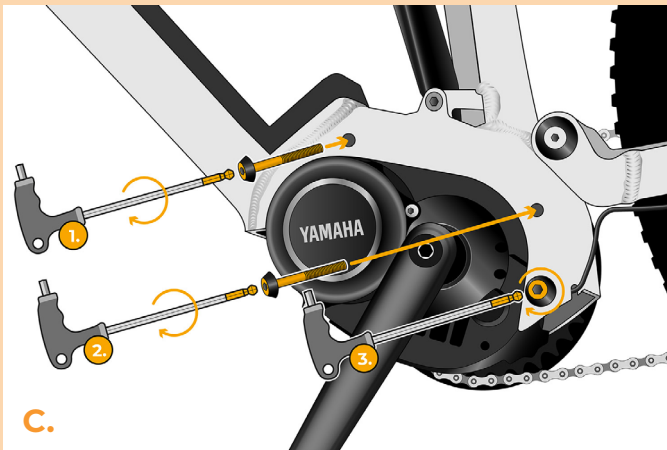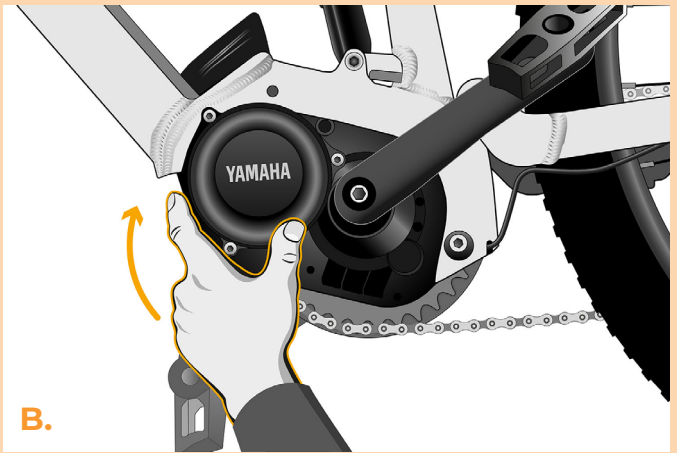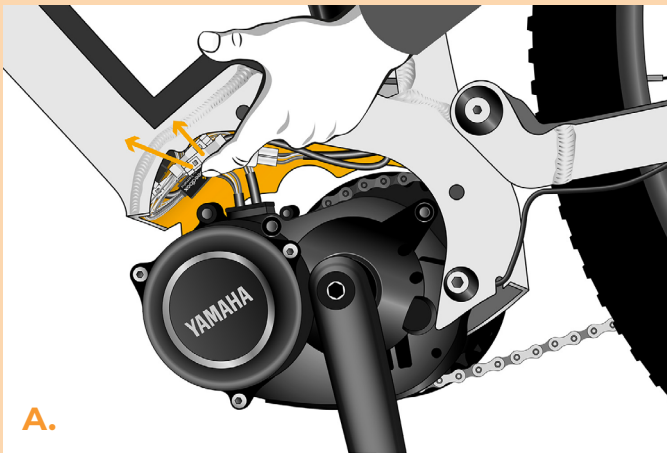


KROK 7: Kontrola funkcji tuningu


- A.** Włóż baterię do roweru na swoje miejsce.
- B.** Włącz rower.
- C.** Aktivieren/deaktivieren Sie das Tuning durch kurzes Betätigen der LIGHT-Taste oder durch zweimaliges Umschalten zwischen zwei Unterstützungsmodi (↑ ↓ ↑ ↓). Es wird der Wert von 9.9 oder 2.5 angezeigt, was die Höchstgeschwindigkeit in km/h signalisiert. Na wyświetlaczach, które nie pokazują liczb dziesiętnych, wartość będzie wynosić 9 km/h lub 2 km/h.
- D.** Rozkręć tylne koło i upewnij się, że na ekranie roweru pokazywana jest aktualną prędkość.

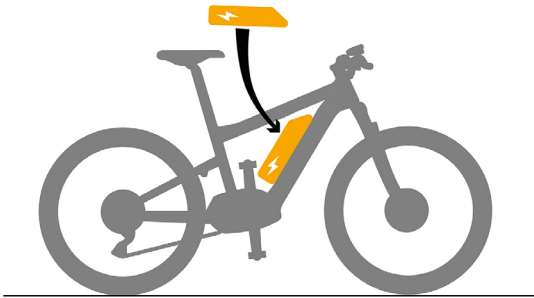


A.

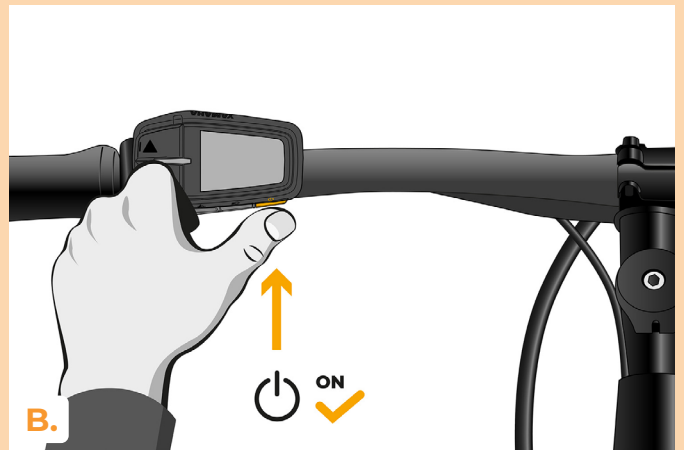

B.

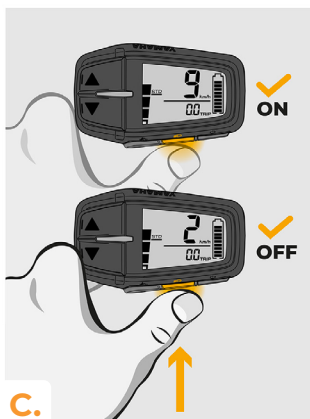


C.

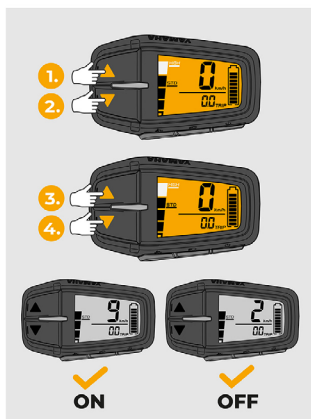

D.

KROK 8: Ustawienie maksymalnej prędkości

- A.** Ustaw opcje HIGH. Szybko przełączaj opcje w następującej kolejności HIGH > STD > ECO > ECO+ > ECO > STD > HIGH. (Trzy poziomo na dół i trzy do góry ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑). Na ekranie pojawi się aktualny limit prędkości.
- B.** Ustaw maksymalną prędkość za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku LIGHT lub obrotem tylnego koła o 360°. Po każdym naciśnięciu przycisku lub obróceniu koła limit zwiększy się o 5 km/h.

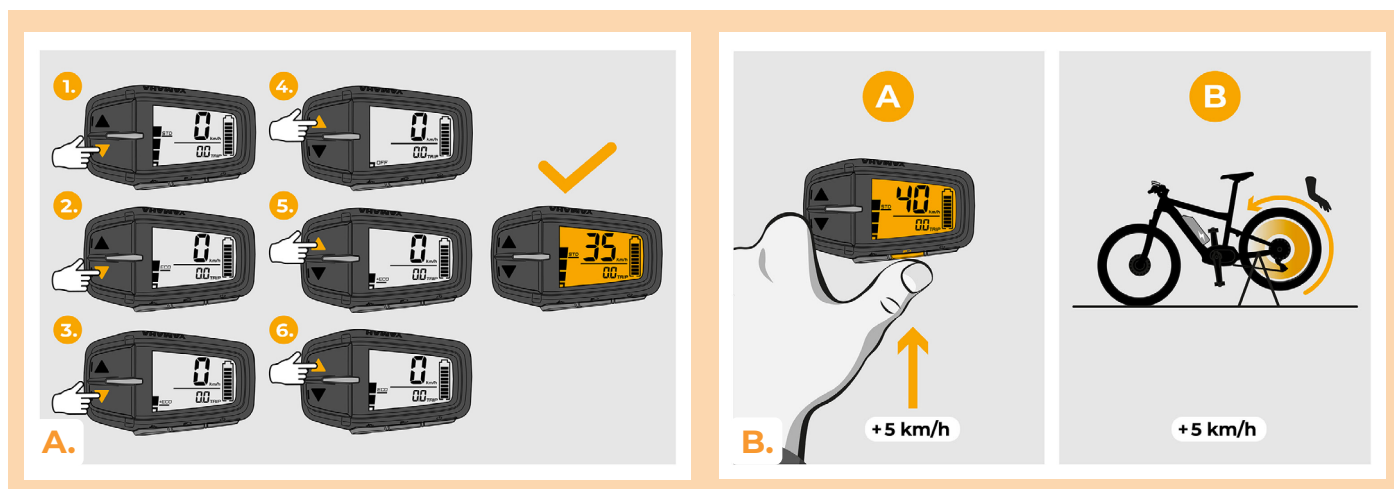

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybná 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

