
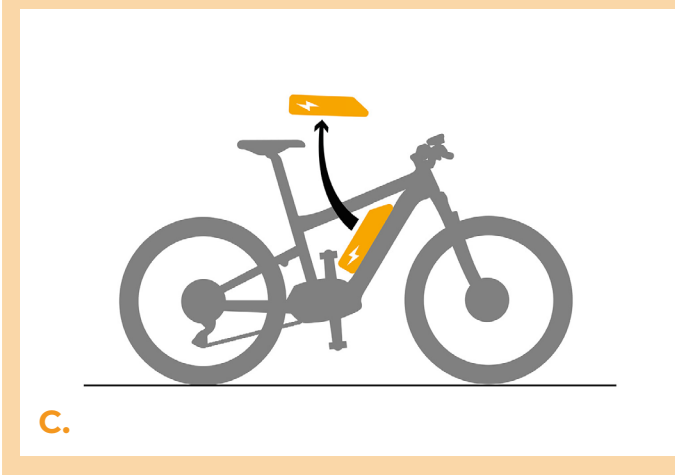
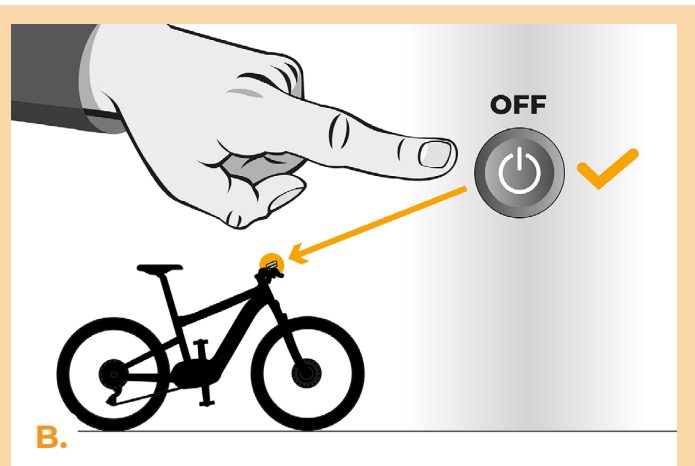


SpeedBox 3.6 B.Tuning pro Yamaha

KROK 1: Příprava na instalaci

Na úplně novém elektrokole nejprve ujeďte alespoň 10 km a teprve poté proved'te první instalaci a aktivaci tuningu.


- A.** Nachystejte si následující nářadí:
 - 1. Inbus H2.5
- B.** Vypněte elektrokolo.
- C.** Vyjměte baterii z elektrokola podle manuálu výrobce.

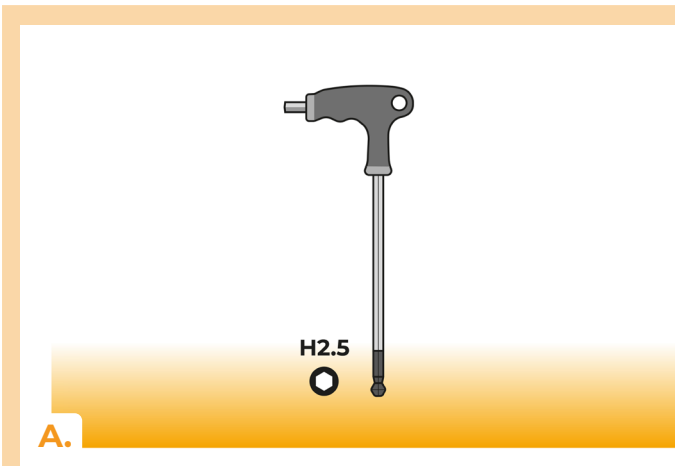

KROK 2: Demontáž krytu motoru elektrokola


Demontáž krytu motoru se může lišit dle konstrukce elektrokola.

- A.** Odšroubujte šrouby držící spodní kryt motoru inbusovým klíčem H2.5.
- B.** Sejměte kryt motoru.

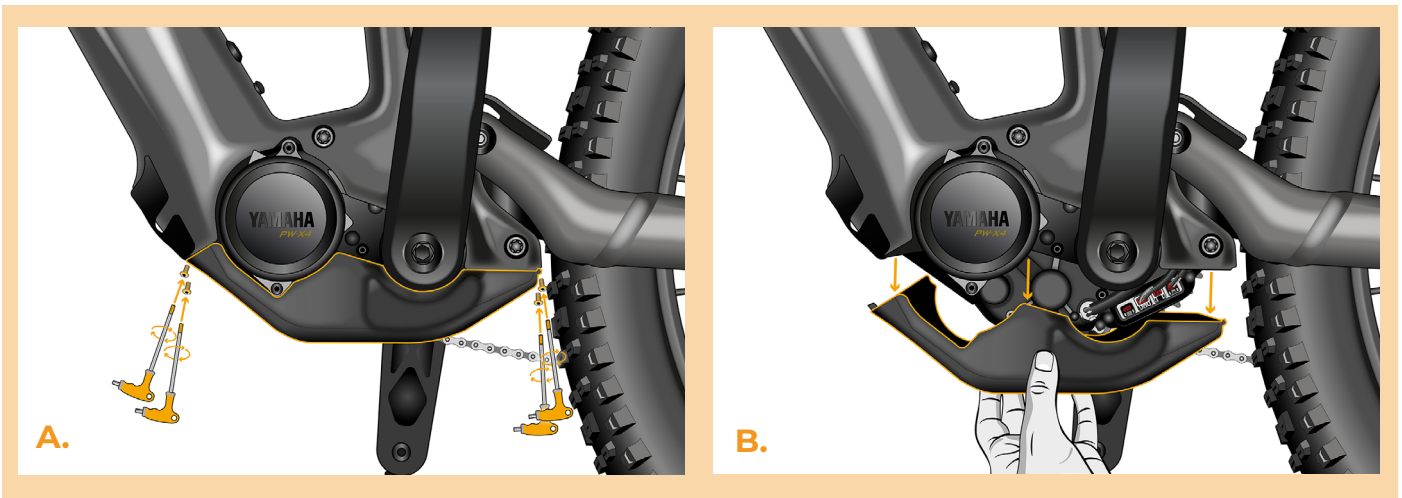


KROK 3: Odpojení konektorů z motoru

- A.** Odpojte konektor snímače rychlosti.
- B.** Stejným způsobem odpojte konektor kabelu vedoucího od motoru k displeji.

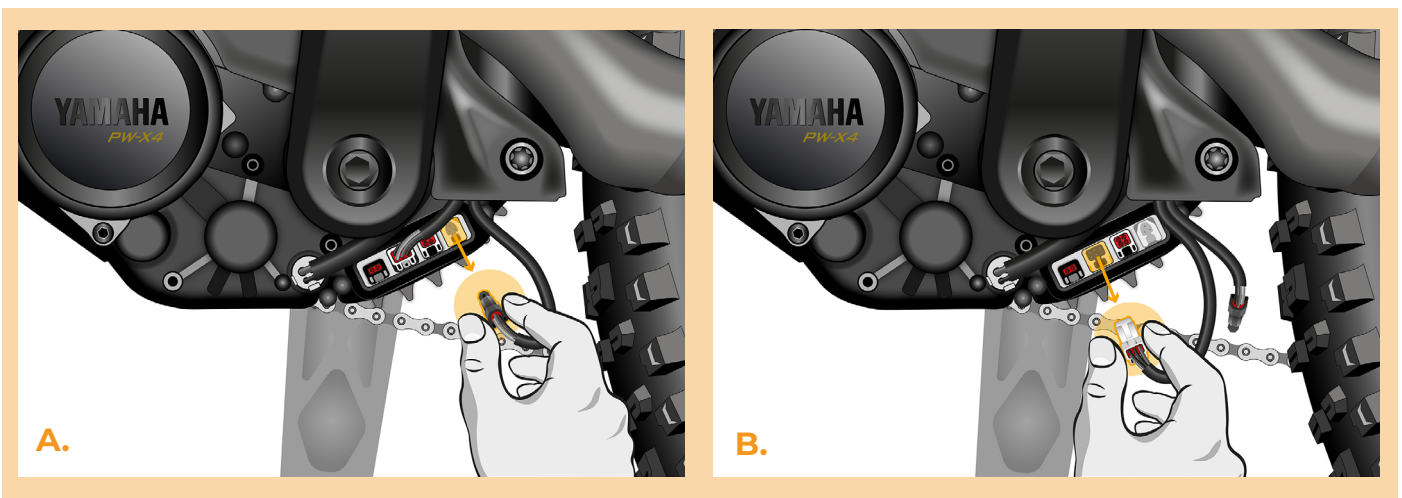


KROK 4: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Do vypojených konektorů (krok 3) zapojte SpeedBox.
- B.** Dbejte na to, aby zámký konektorů zacvakly.
- C.** Před kompletací motoru zkontrolujte správné zapojení podle obrázku.

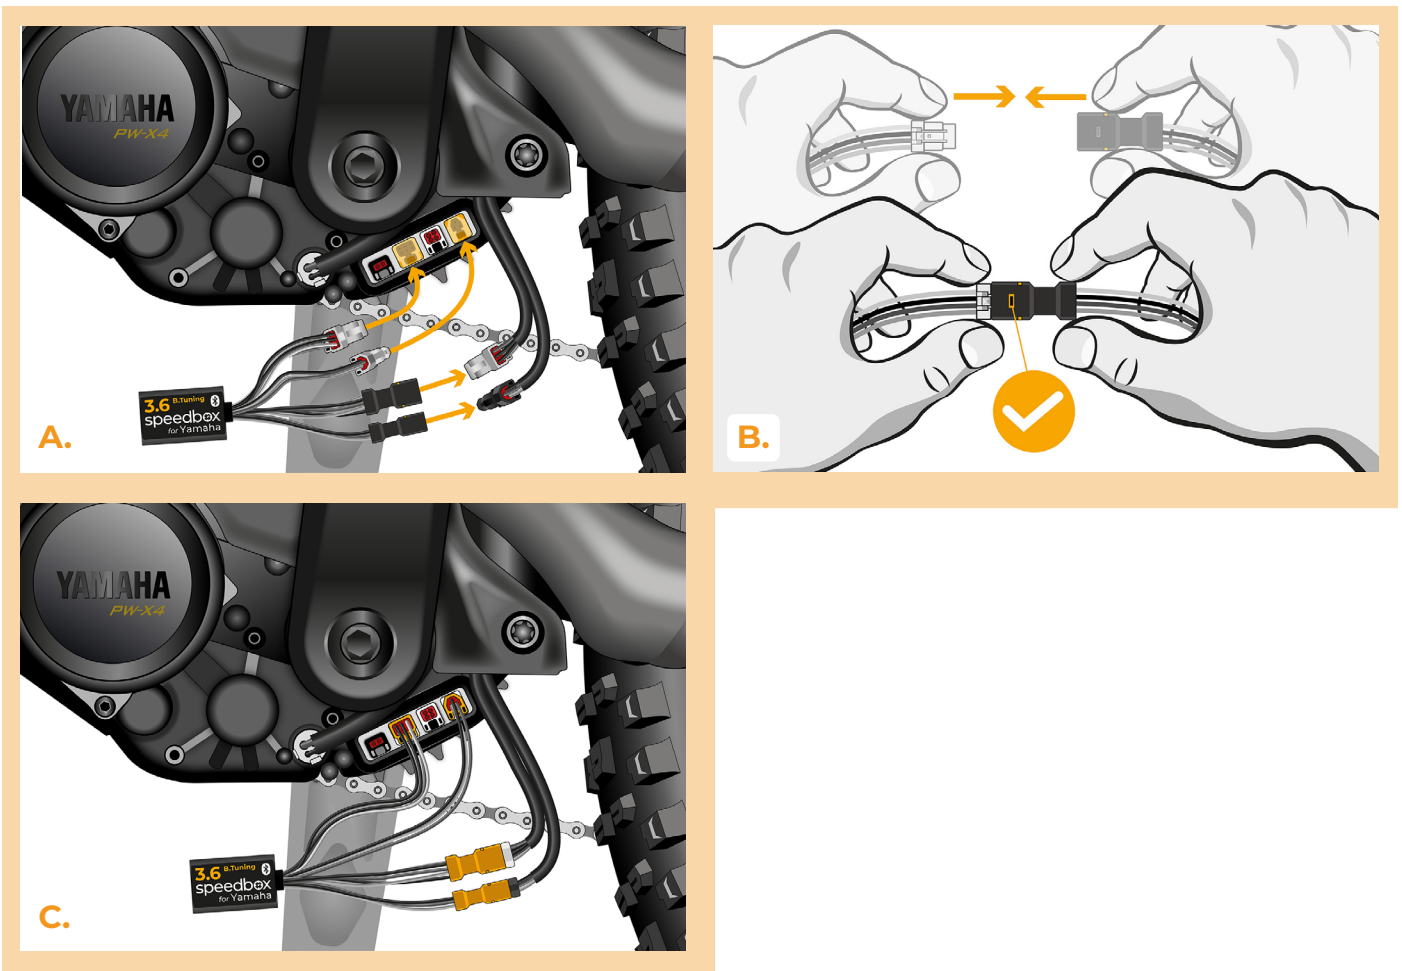


KROK 5: Nasazení krytu motoru

- A.** Najděte vhodný prostor pod krytem pro umístění zařízení SpeedBox a kabeláže podle typu vašeho kola. Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí kabelů a konektorů.
- B.** Vraťte zpět spodní kryt motoru.
- C.** Kryt přišroubujte šrouby pomocí inbusu H2.5.

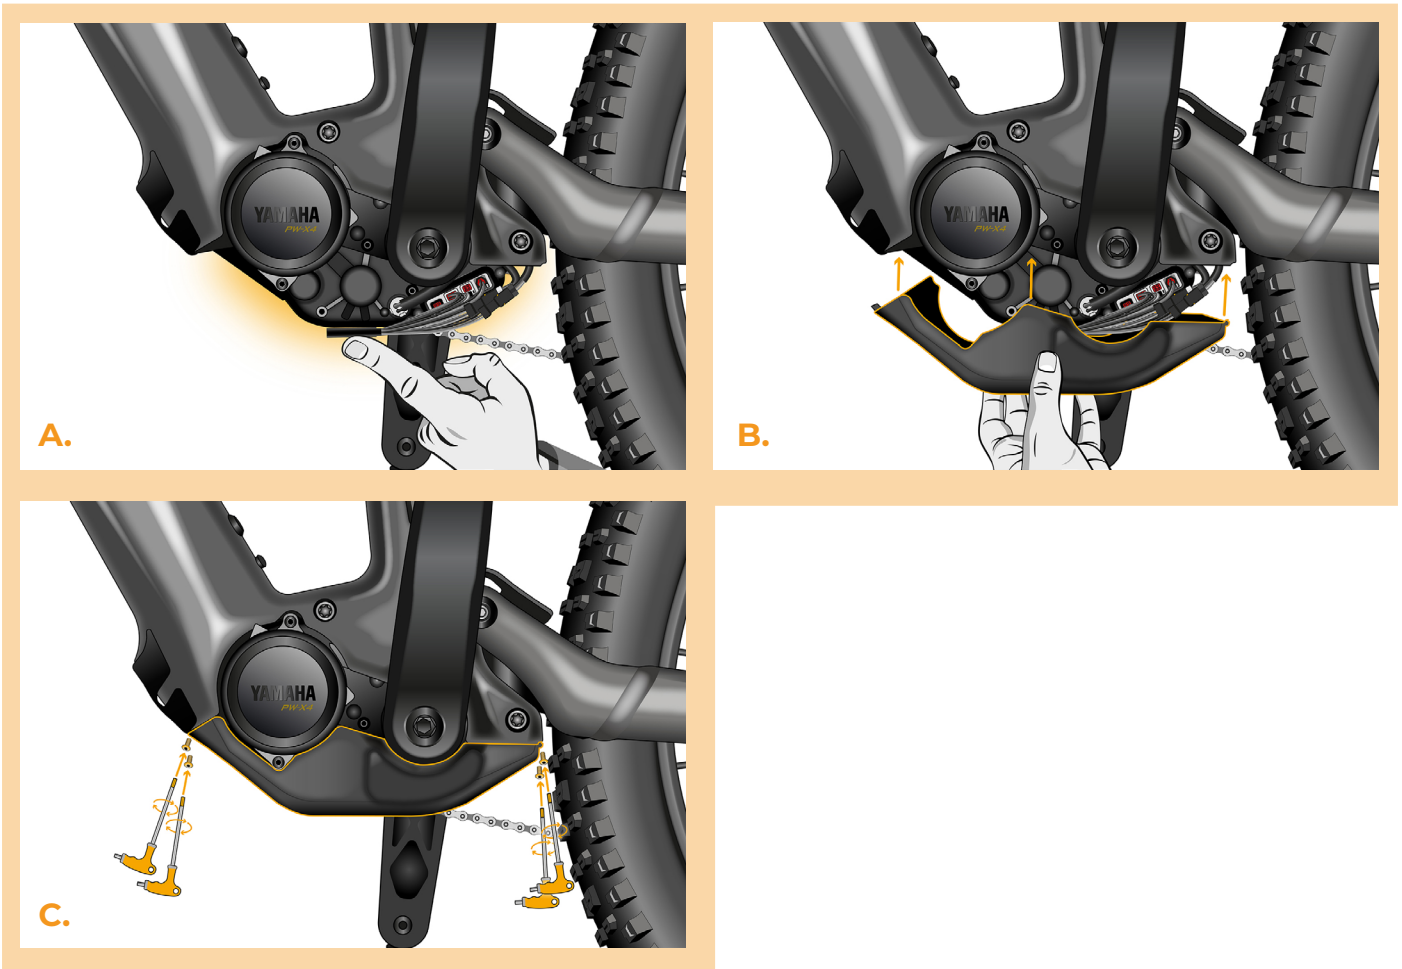

KROK 6: Kontrola funkce tuningu


- A.** Vložte baterii zpět do elektrokola.
- B.** Zapněte elektrokolo.
- C.** Krátkým stisknutím tlačítka LIGHT nebo dvojitým přepínáním mezi dvěma asistenčními módy (↑ ↓ ↑ ↓) aktivujte / deaktivujte tuning. Hodnota 2 na displeji znamená vypnutý tuning a hodnota 9 znamená zapnutý tuning. **POZNÁMKA:** V režimu AUTO nelze tuning aktivovat ani deaktivovat přepínáním mezi dvěma asistenčními režimy (↑ ↓ ↑ ↓). V tomto režimu lze tuning aktivovat nebo deaktivovat pouze tlačítkem LIGHT.
- D.** Roztočte zadní kolo a ujistěte se, že se na displeji elektrokola zobrazuje rychlost kola.

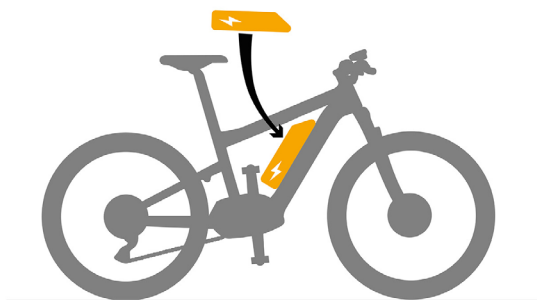

A.



B.

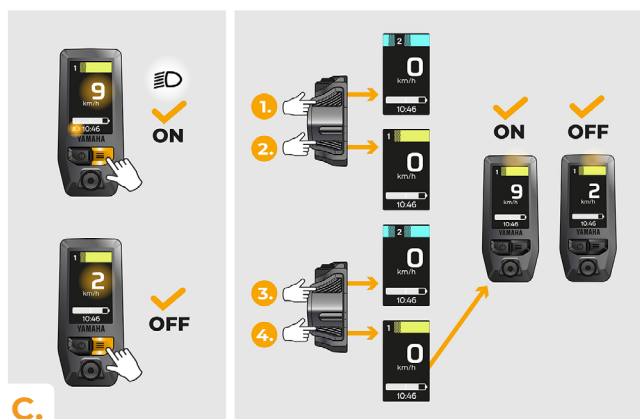

C.



D.


KROK 7: Nastavení maximální rychlosti


- A.** Nastavení maximální rychlosti připomoci provedete pomocí ovladače na řídítkách nebo displeje změnou asistenčních režimů: ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑. Poté se na displeji zobrazí aktuální rychlostní limit.
- B.** Maximální rychlost připomoci zvýšíte otočením zadního kola o 360° nebo stisknutím tlačítka LIGHT. Zobrazení 2 km/h na displeji odpovídá limitu 20 a 25 km/h, 3 km/h odpovídá limitu 30 a 35 km/h atd. Poslední zobrazený limit se po pěti sekundách nečinnosti automaticky uloží.



KROK 8: Spárování produktu SpeedBox s mobilní aplikací SpeedBox Connect

- A.** Nainstalujte si aplikaci SpeedBox Connect App z App Store nebo Google Play.
- B.** Zapněte na svém telefonu Bluetooth.
- C.** Spusťte aplikaci SpeedBox App. Povolte polohové služby, pokud budete dotázáni.
- D.** Vytvořte si účet nebo se přihlaste.
- E.** Vyberte zařízení MyEbike_xxxx. Pokud svůj SpeedBox v seznamu nenajdete, klikněte na tlačítko „Obnovit“ a ujistěte se, že:
 1. Máte zapnuté elektrokolo.
 2. Nejste od elektrokola vzdáleni více než 5 m.
 3. Máte na mobilním telefonu zapnutý Bluetooth.
 4. Máte v mobilním telefonu povolené polohové služby pro aplikaci SpeedBox Connect.
- F.** Nyní můžete naplno využívat aplikaci SpeedBox Connect (ovládat tuning, sledovat jízdní data, nastavit rychlostní limit apod.).

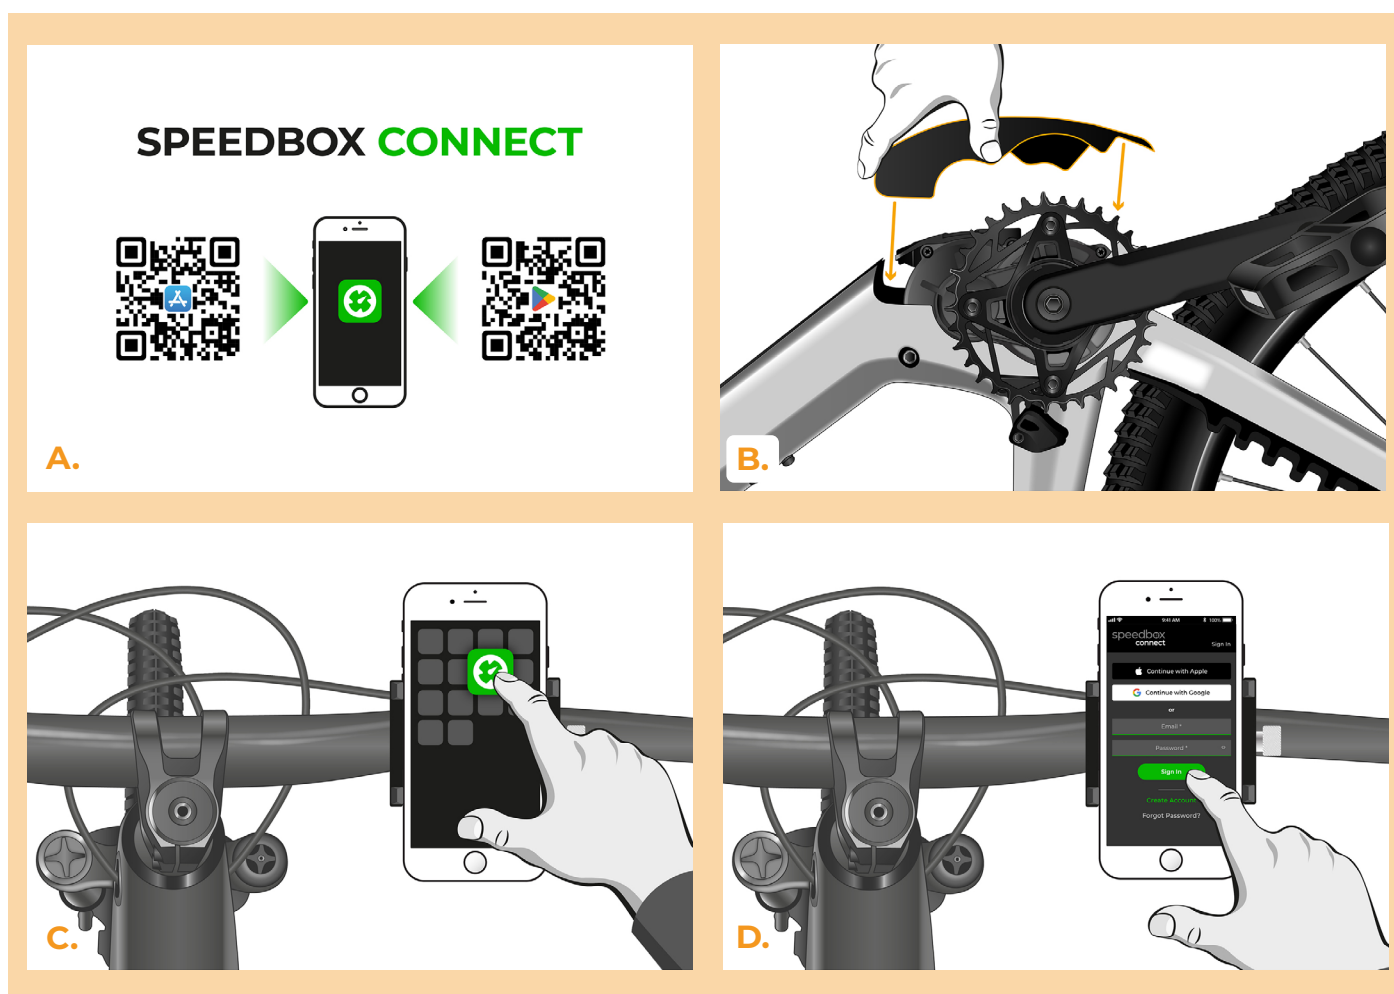

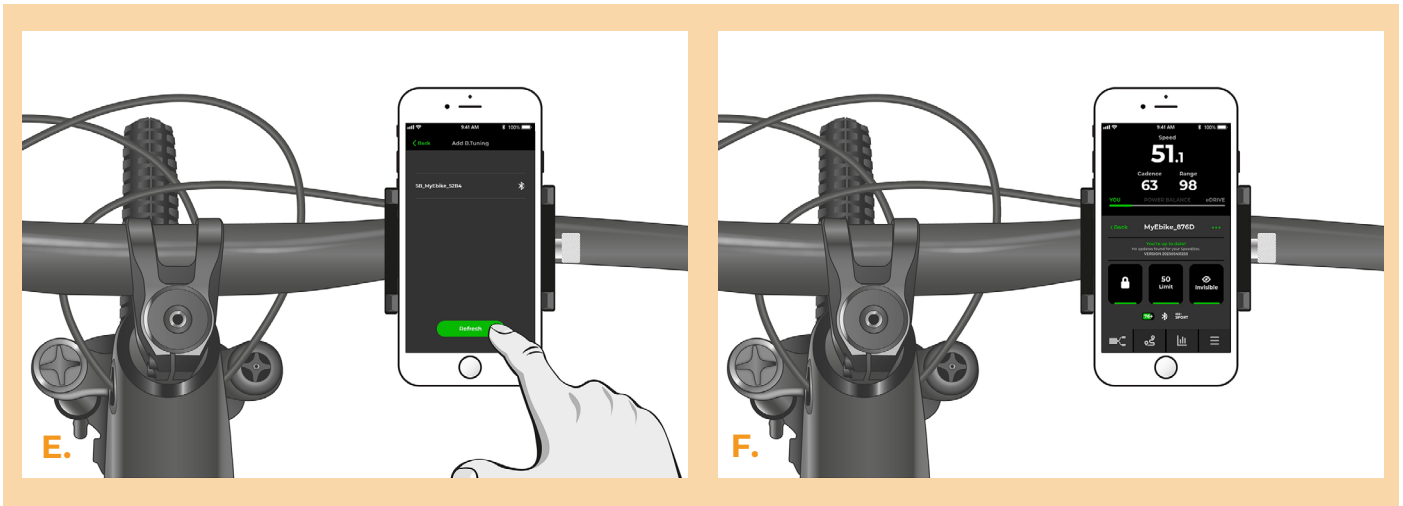

www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

