
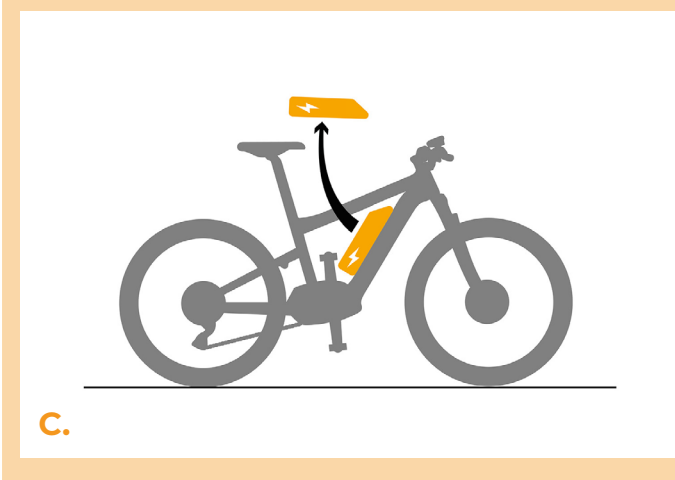
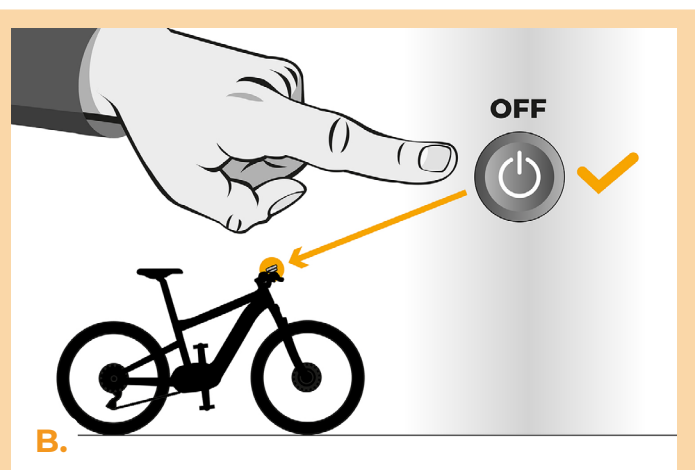


SpeedBox 3.6 pour Yamaha

ÉTAPE 1: Préparation de l'installation

Si le vélo électrique est tout neuf, il faut rouler au moins 10 km avant de brancher et d'activer la SpeedBox pour la première fois.


- A.** Préparation de l'installation:
 - 1. La clé allen H2.5
- B.** Éteignez le vélo électrique.
- C.** Débranchez la batterie du vélo électrique conformément au mode d'emploi de fabricant.

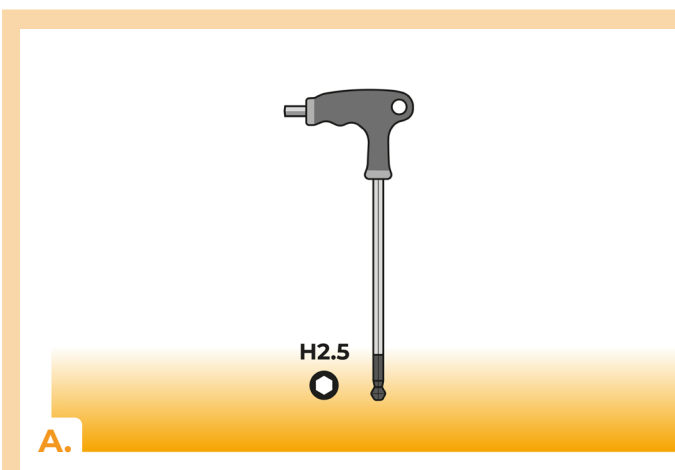

ÉTAPE 2: Démontage du carter du moteur de l'e-bike


Le démontage du cache moteur peut varier selon le type du vélo électrique.

- A.** Dévissez les vis qui fixent le cache inférieur du moteur à l'aide d'une clé Allen H2.5.
- B.** Enlevez le couvercle du moteur.

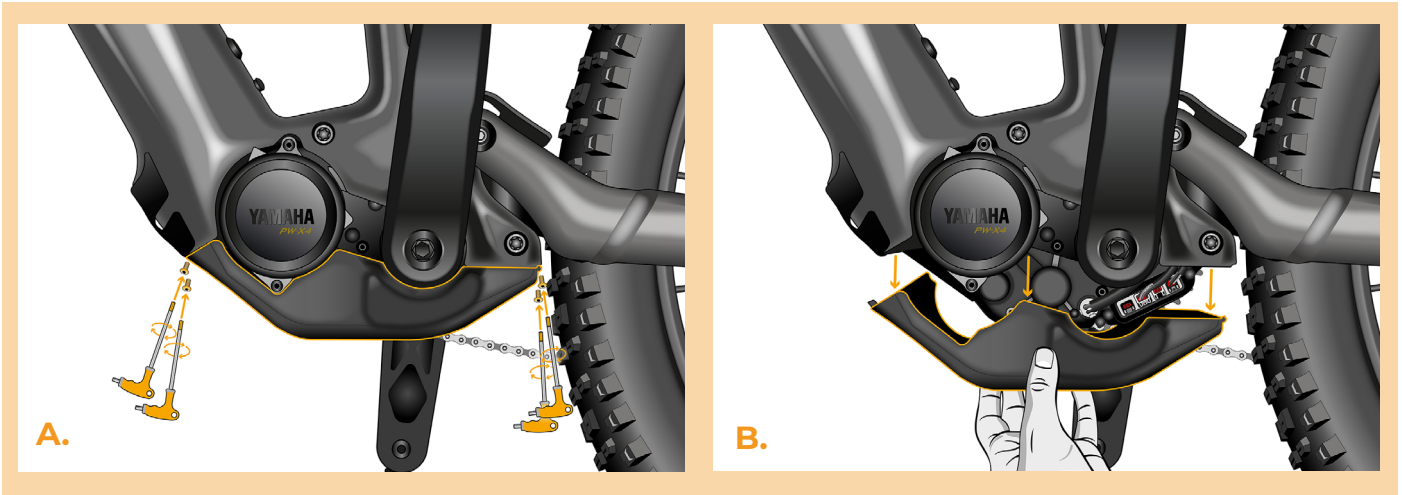



ÉTAPE 3: Débrancher les connecteurs du moteur

- A.** Débranchez le connecteur du câble du capteur de vitesse.
- B.** Débranchez de la même manière le connecteur du câble reliant le moteur à l'écran.

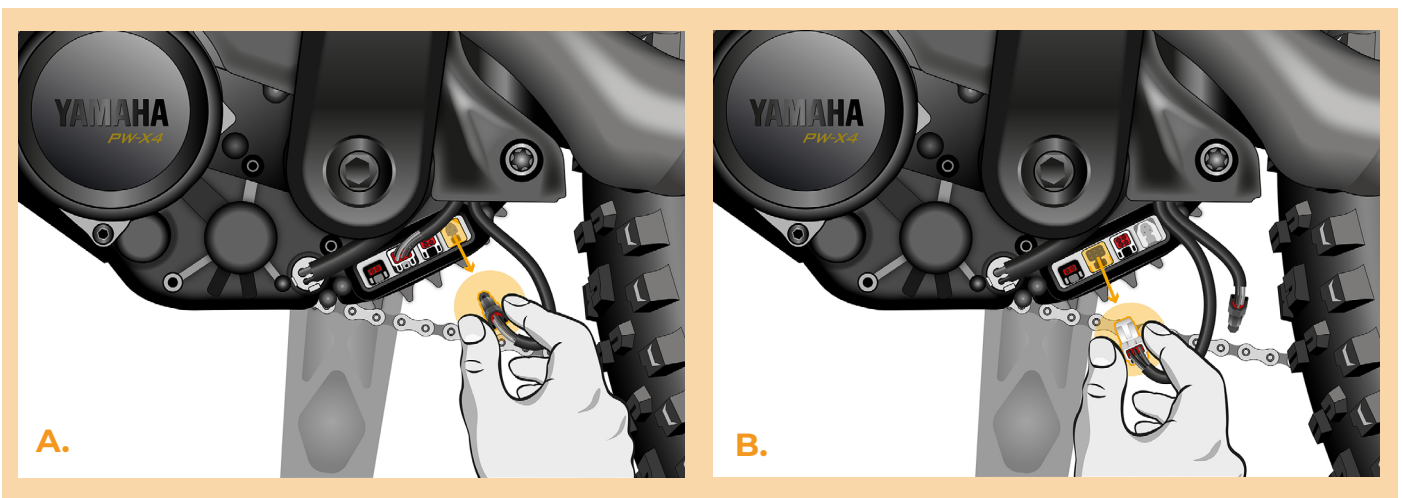


ÉTAPE 4: Installation de la SpeedBox

- A.** Branchez la SpeedBox dans les connecteurs déconnectés (étape 3).
- B.** Assurez-vous que les verrous des connecteurs sont bien en place.
- C.** Avant d'assembler le moteur, vérifiez que l'installation de la SpeedBox correspond à l'image.

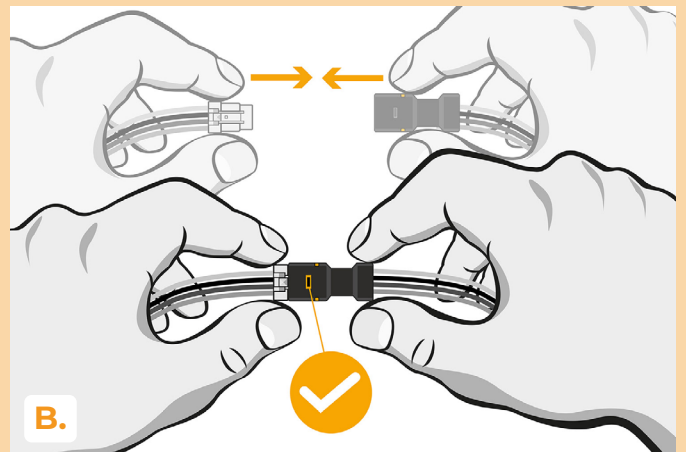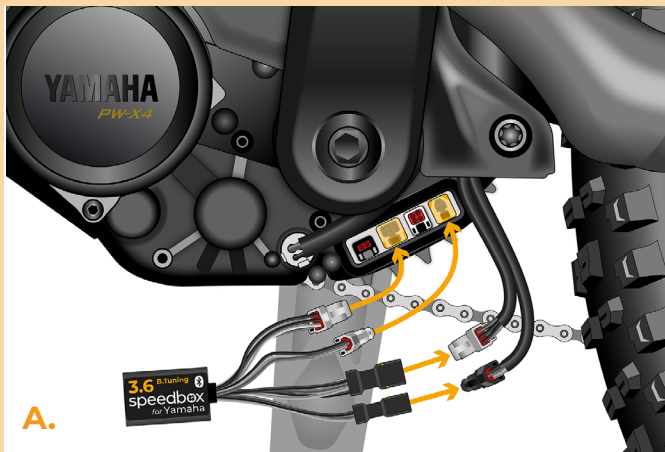


ÉTAPE 5: Assemblage du couvercle du moteur

- A.** Trouvez un espace approprié sous le cache pour placer le dispositif SpeedBox et les câbles selon le type de vélo. Veillez à ne pas pincer les câbles et les connecteurs.
- B.** Vuelva a colocar la cubierta inferior del motor.
- C.** Fixez le cache avec les vis à l'aide d'une clé Allen H2.5.

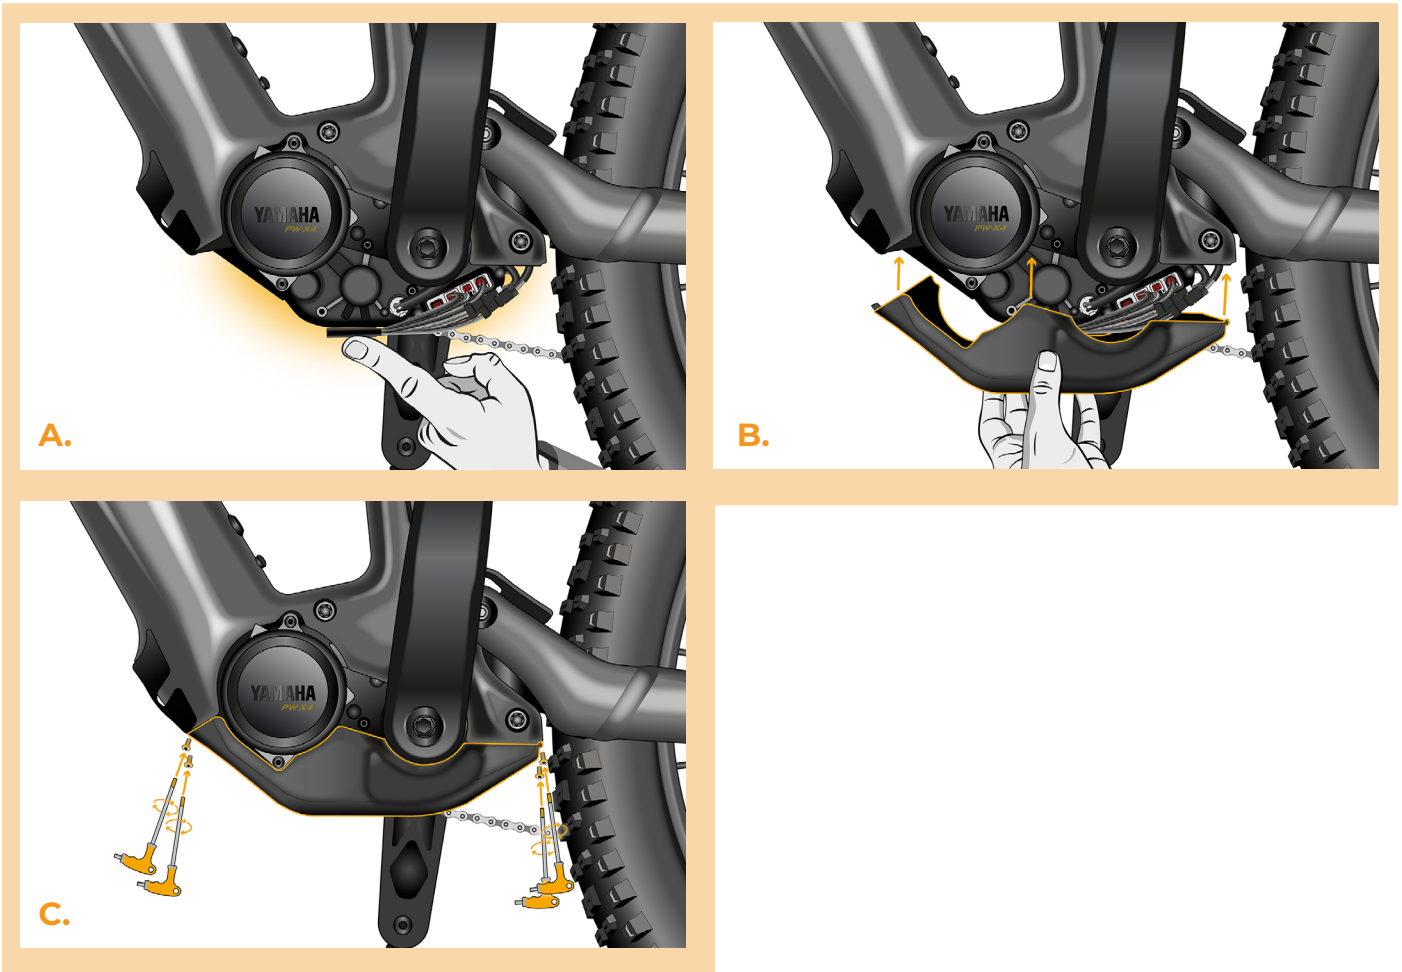

ÉTAPE 6: Vérifier le fonctionnement de tuning


- A. Rebranchez la batterie au vélo.
- B. Allumez le vélo électrique.
- C. Appuyez brièvement sur le bouton LIGHT ou basculez deux fois entre deux modes d'assistance (↑ ↓ ↑ ↓) pour activer / désactiver le tuning. La valeur 2 sur l'écran indique que le tuning est désactivé et la valeur 9 indique que le tuning est activé. **REMARQUE :** En mode AUTO, le tuning ne peut pas être activé ou désactivé en basculant entre deux modes d'assistance (↑ ↓ ↑ ↓). Dans ce mode, le tuning peut uniquement être activé ou désactivé à l'aide du bouton LIGHT.
- D. Faites tourner la roue arrière et assurez-vous que la vitesse de la roue s'affiche sur l'écran du vélo électrique.

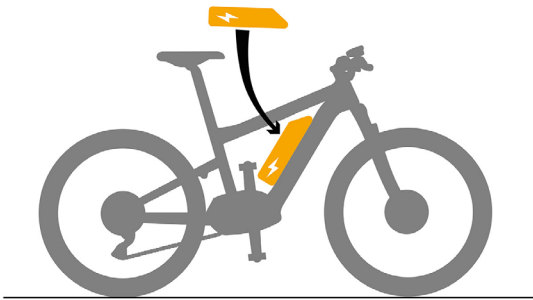

A.



B.

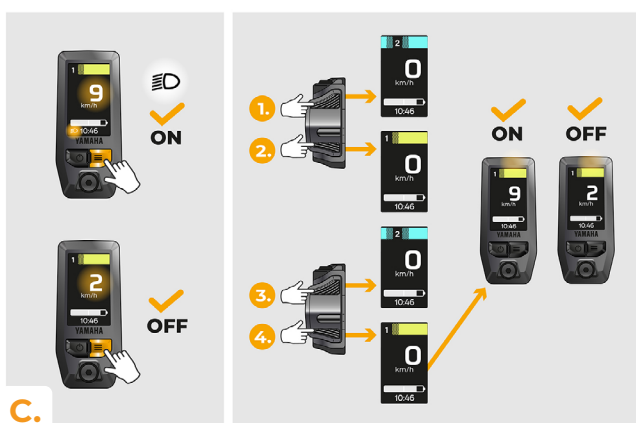


C.



D.

ÉTAPE 7: Régler la vitesse maximale

- A.** Réglez la vitesse maximale d'assistance à l'aide de la commande au guidon ou de l'écran en modifiant les modes d'assistance : ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑. La limite de vitesse actuelle s'affichera ensuite à l'écran.
- B.** Augmentez la vitesse maximale d'assistance en faisant tourner la roue arrière de 360° ou en appuyant sur le bouton LIGHT. Une valeur de 2 km/h affichée à l'écran correspond à une limite de 20 et 25 km/h, une valeur de 3 km/h correspond à une limite de 30 et 35 km/h, etc. La dernière limite affichée est automatiquement enregistrée après cinq secondes d'inactivité.

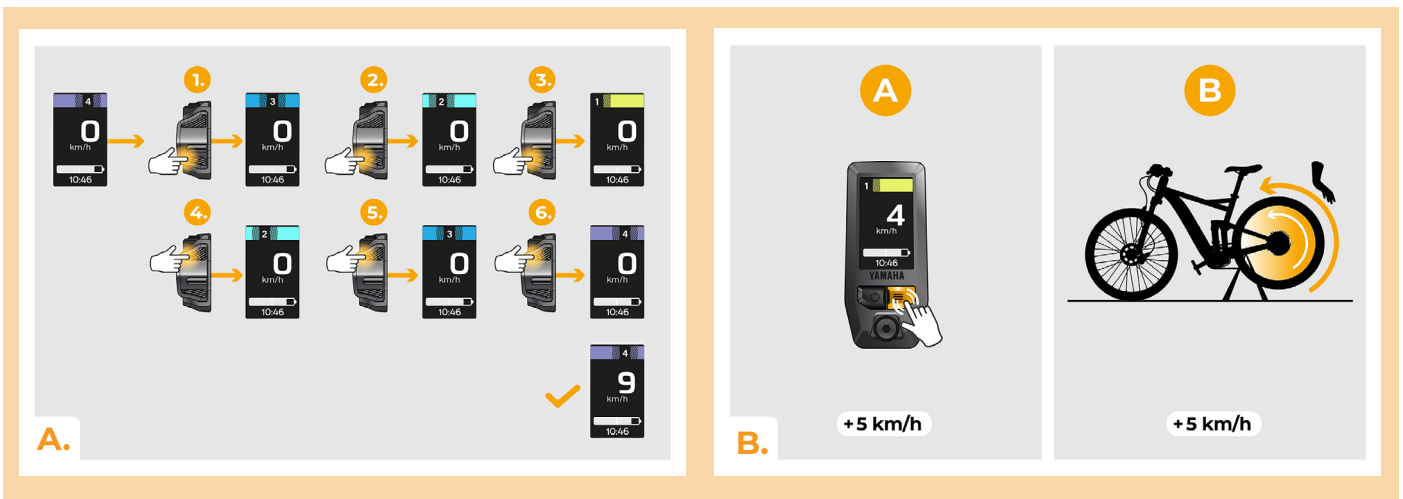

www.speedbox-tuning.fr

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

